MK-YSNC1503-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

3 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

4 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

5 用干布清洁壶体外部。

6 放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取措施。
如果问题继续存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

故 障	可能性原因分析	解决对策
C1	• 传感器超温	• 加水冷却后重新上电或送售后维修
E0	• 过零异常	• 重新上电或送售后维修
---/E1	• 传感器开路	• 重新上电或送售后维修
E2	• 传感器短路	• 重新上电或送售后维修
E7	• 不加热或传感器异常	• 重新上电或送售后维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
玻璃壶身	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
热盘组件	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○
滤网	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
紧固件	X	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*环保清单为自表，各产品包含项目不同，请选择阅读。

安全警示

*为了保证使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项。
产品本身也以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；幼儿玩弄器具的情况。

表示【禁止】的内容

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。
- 用户请勿自行拆开及修理。
- 请勿将电源线悬挂于桌边，产品请勿接触到高温物体(如炉具)。
- 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【强制】的内容

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
- 加水/不使用/清洁/移动电热水壶时，必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品。不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座。请勿与其它电器在万用插座上同时使用。请勿使用劣质插排。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 烧水档只能用于烧开水，不能加热除了水以外的其他食物（如紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、酒条等）。否则产品可能出现功能失效。煮茶、煮汤请使用对应功能档。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不能用其它电源底座作配套。
- 请将电热水壶彻底倒掉再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在够开底座前，关掉电源开关。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。
- 如果电水壶注水太满，沸水可能喷出。

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、直销超市购物小票、兼云销商户销售单、以换代修金卡等可查实凭证，无以上有效凭证，按产品出厂日期起后6个月作为购买时间点，并按计算终止换代修时间。

服务报单通道

报单系统	"美的生活电器"微信公众号	美的美居APP	"美的服务"微信公众号
报单路径	"以换代修"	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → "以换代修"

服务热线：400-8899-315

美的生活电器公众号 | 美的美居APP | 美的服务

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围。

1、非性能故障，产品经合格检测报告表明该故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/免费品、不享受以换代修服务权益，但可正常维修的；
3、不当使用造成故障，因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过，产品被未授权服务商或个人拆卸过；
5、非直销用户，本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务；

以换代修换新机原则：

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话		维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票证本。

服务承诺

产品均有质量，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管，维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装卸、维修；
3. 产品附件（如饭勺，汤勺，接尿杯等），印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路9号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

1 6 1 6 1 0 0 0 0 1 2 1 8 - X X

Midea

使用说明书

电热水壶

换新机

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可见不出产享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

产品简介

*因不同型号产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

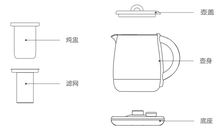

操作面板

*操作面板具体以实物为准。

产品功能描述

产品插上电源后，蜂鸣器长叫一声提示，所有工作指示灯全亮1秒，然后进入黑屏状态：

- 按"⏻"按键，数码管显示实际水温（如25℃），以上为待机状态；

在待机状态下；

- 【30秒内】按下"⏻"按键，产品进入黑屏状态；再按"⏻"按键，产品恢复到待机状态；
- 【30秒后】不做任何功能操作，产品自动进入黑屏状态；再按"⏻"按键，产品恢复到待机状态；

按键功能描述

在待机状态下，旋转旋钮，可以依次选择"烧水"、"花茶"等功能，选择过程中，对应功能灯闪烁。数码管显示工作时间或目标温度，按下旋钮，提示音响2声，所选功能开始工作，结束后伴随提示音5声，产品进入保温状态。
在待机状态下；

- 按下"⏻"键，产品进入黑屏状态；
- 按下"定温"键后，可通过按"定温"键或旋转旋钮进行定温温度设置。

注：定温过程中，按"定温"键或旋转旋钮可以重新选择定温温度。

- 旋动旋钮，选择对应功能。按下旋钮，功能开始工作。
- 预约设置，旋动旋钮，选择对应功能，再按"预约"键，可以选择预约时间；过程中，也可以采用旋钮对预约时间进行调整。选择好预约时间后，按下旋钮，进入预约工作状态。

注：未选功能前，操作"预约"键不响应。
工作中或选择过程中，长按3秒旋钮，退出到待机状态。

双重防干烧保护功能：

- 当电热水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后（约10分钟）才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-YSNC1503	1.5L	220V~ 50Hz	800W

使用说明

第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用!
·烧水过程中，请注意危险社交手。
·请勿使用"烧水"功能来煮或再加热养生活。

1 打开壶盖，向壶内加入清水。注意不要超过壶内最大水位。

2 盖好壶盖，接通电源。

3 按下"图标"键。

4 旋动旋钮，选择对应功能。按下旋钮，功能开始工作。

产品底部图标说明

功能说明

以"烧水"、"花茶"功能为例；

烧水

在待机状态下，旋动旋钮，选择"烧水"功能，按下旋钮，产品提示音响后，产品进入该功能，数码管显示实时水温，水沸腾后，"烧水"完成，产品提示音提示，产品进入保温状态，对应功能指示灯长亮显示。

花茶

在待机状态下，旋动旋钮，选择"花茶"功能，按下旋钮，产品提示音响后，产品进入该功能，数码管显示倒计时时间，熬煮25分钟后，功能完成，产品提示音提示，产品进入保温状态，对应功能指示灯长亮显示。

推荐食谱

功能	推荐食谱	食谱配方
烧水		/
花茶	玫瑰花茶	玫瑰花15g，加水至1.2L
	枸杞菊花茶	枸杞10g、菊花20g，加水至1.2L
果茶	金桔柠檬茶	干柠檬片20g，金桔3个，加水至1.2L
姜茶	红枣生姜茶	生姜50g（切片）、红枣片30g，加水至1.2L
凉茶	夏桑菊	夏枯草10g、桑叶8g、胎菊5g、红糖20g，加水至1.2L
药膳	党参茶	党参10g、红枣15颗、红茶5g(放入滤网中)、五味子20g、干桂圆肉5g，加水至1.2L
花胶	花胶瘦肉汤	鸡蛋白、干花胶10g（清水泡发12h）、猪瘦肉50g、淮山15g(切片)、姜2g、盐2g、水200ml；壶内：水1.2L
煲汤	薏米冬瓜汤	薏米80g、冬瓜300g（切片）、加水至1.2L
五谷	五谷粥	荞麦20g、薏米20g、黑米10g、芡实10g、红豆20g、麦仁10g，加水至1.2L
甜品	陈皮绿豆汤	陈皮10g、绿豆60g、绿茶10g（放入滤网中）、砂糖20g，加水至1.2L
雪梨	冰糖炖雪梨	雪梨150g（切片）、冰糖20g，加水至1.2L
炖品	生姜肉桂炖猪肘	猪肘150g、猪瘦肉50g、生姜10g、肉桂5g、薏米25g、盐3g、水1.2L
桃胶	牛奶炖桃胶	炖盅内：桃胶10g（清水泡发12h）、牛奶200ml、20g冰糖；壶内：水1.2L
燕窝	炖燕窝	炖盅内:燕窝3g（清水泡发8h）、水200mL;壶内:水1.2L

功能熬煮时间及水量参照

功能	额定容量L	时间min	功能	额定容量L	时间min
烧水	1.5	/	煲汤	1.2	90
花茶	1.2	25	五谷	1.2	90
果茶	1.2	30	甜品	1.2	80
姜茶	1.2	40	雪梨	1.2	30
凉茶	1.2	30	炖品	1.2	80
药膳	1.2	85	桃胶	1.2	90
花胶	1.2	75	燕窝	1.2	30

- 各功能（除定温）完成后，产品均默认进入保温状态，默认约55℃温度下，保温约8小时。
- 使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
- 如果煮容易起泡的食材时(如银耳、粥类)，建议将壶盖打开，以免煮煮过程中，起泡造成溢出。

熬煮食材过程中不建议加糖，加糖可能造成溢出或糊底。

- 煮茶或者其它食材时，可能会在壶体底部留下茶垢或者其他痕迹，均属正常现象，可在产品使用结束后，使用500mL水并添加约15mL白醋，煮水烧开冷却后倒掉壶内热水用白布清洁壶体底部，然后用清水冲洗去除茶垢。如果茶垢严重可适当增加白醋用量并重复清洁操作。

产品工作时，内部外壳有空气中的水蒸气冷凝起雾均属正常现象，放置一段时间后水雾会自然消失。

清洁保养

- 清洁前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。
- 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
- 如水垢严重，请重复除垢操作。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 切勿用刷丝球及任何化学或研磨剂材质的清洁剂清洗。
- 煮有颜色的食材，可能会造成产品部件染色。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

1 按下电源插头。（请勿湿手操作插头。）

2 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。

注意此处：

1 6 1 6 3 5 0 0 0 0 x x x x - X X

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

B			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	1616350000XXXX		
产品型号/客户型号	MK-YSNC1503	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	徐龙浩	20210908	标准化		
校对	廖泽辉	20210908			
审核	刘东	20210908			
工艺			审批	陈前	20210908

70g双胶纸			
阶段标记		重量	比例
	B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

MK-YSNC1503-101