E1301-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

1616430000001121-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供方自行打印

· 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
· 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

⚠ 可能造成人员伤亡的事项

· 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
· 产品和其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。
· 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
· 产品在使用过程金属表面会产生高温,请勿触摸以免烫伤，注意观察表面高温标识。
· 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
· 面包可能燃烧，因此多士炉不能在窗帘和其它易燃物品临近或其底下使用。
· 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
· 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.14-2008

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话		维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡。消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司。
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期起后6个月作为购买时间点，并始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

报单系统	“美的生活电器”微信公众号	美的美居APP	“美的服务”微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 →“以换代修”

服务热线：400-8899-315

“美的生活电器”微信公众号　美的美居App　“美的服务”微信公众号

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：
1、非性能故障；产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品，不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
3、不当使用造成故障；因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过；产品被未授权服务商或个人拆卸过；
5、非家庭用户；本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：
1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

1616430000001121-XX

Midea

使用说明书

多士炉

365天换新机

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，
凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，
符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障　领导企业惠民承诺
真正国民大品牌　敢对用户真负责

美书(电子说明书)使用说明

1 打开微信扫一扫，扫描美书二维码，获取电子说明书

2 找到对应产品美书（两种方式选一）

方法一：扫描条码　　方法二：输入产品型号

69数字开头条码见包装箱　　铭牌见产品底部

3 使用小贴士（推荐）点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

添加收藏
收藏后美书可直接查阅

我的收藏
收藏后美书在此处直接查阅

*界面仅为功能示意，请以实际为准

产品简介

*说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

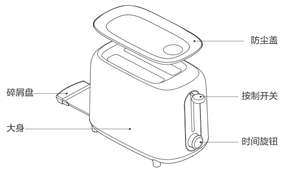

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率
MT-E1301	220V~	50Hz	680W

功能说明

档位	1档	2档	3档	4档	5档	6档
时间(秒)	60±10	75±10	90±10	100±10	110±10	135±10

取消　烘烤工作中，旋钮旋转到“取消”档，工作停止。再次烘烤，需把旋钮旋转到时间档位。

温馨提示
· 以上烤面包时间在室温25℃，额定2片面包情况下测试的数据，具体时间按照实际为准。
· 面包的大小、厚度对烤面包时间有所影响。

使用说明

· 使用前先把防尘盖拿开。
· 调节时间旋钮，共有6档可供选择，数字越大烘烤出的面包表面越焦黄。
· 完成面包焦黄程度的设定后，便可把面包放入炉胆内。
· 接通电源，按下按制开关开始烘烤面包。
· 烘烤完成后，面包会自动弹起，产品停止工作。
· 如需继续烘烤面包，请重复以上动作，如不需继续烤面包，可把插头拔出，待产品冷却后进行收纳。

1 在使用前先把防尘盖拿开。
2 调节时间旋钮，选择面包烘烤的焦黄程度，然后放入面包。
3 接通电源，按下按制开关开始烘烤面包。
4 烘烤完成后面包自动弹出，产品停止工作。

清洁保养

· 清洁前请确认电源插头拔离插座，待机体冷却后进行。
· 切勿将产品直接放入水中清洗。
· 为延长多士炉使用寿命，每次烤完面包后，请取出碎屑盘，并把里面的面包屑清理干净。
· 切勿用钢丝球或任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。
· 避免面包屑积聚于碎屑盘内，请定期清理碎屑盘，如要清除多士炉的面包屑，应先打开多士炉底部的面包碎屑盘，将面包屑倒出后，用柔软的干布轻轻擦抹，清理完成后，再将碎屑盘用推拉方式合上即可。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	X	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
护胆	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取措施。
如果问题继续存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

故 障	可能性原因分析	解决对策
不加热	· 插头未插好 · 连接线松脱 · 按制开关未按到位 · 发热丝坏 · 电路板坏	· 检查插头 · 送售后服务点检修 · 将按制开关按压到位 · 送售后服务点检修 · 送售后服务点检修

安全警示

· 为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
· 本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。
· 第一次使用时切勿放置面包，应让产品空载加热2次或以上，让产品进行预热并对机体内部可能存在的碎屑颗粒进行充分燃烧。
· 产品正常工作时必须放入碎屑盘。

表示【禁止】的内容

· 禁止产品作为商业用途，本产品只限于家庭使用。
· 禁止产品超负载运行。
· 禁止移动正在工作的产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
· 禁止将电源线接触高温或锋利的物体。
· 禁止触碰正在加热的炉胆，以免烫伤。
· 清洗产品时，严禁将多士炉浸入水中清洗，清洗时请确保没有水进入机体内，清洗完后，必须将产品擦干后才能使用。
· 多士炉若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。

表示【强制】的内容

· 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
· 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
· 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
· 产品只用于烘烤片状面包，不能烘烤液态或油脂较重的食物，否则会造成产品功能失效。
· 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须有制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	1616350000xxxx		
产品型号/客户型号	MT-E1301	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸　□ 105g哑粉纸　□ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色　√ 两色　□ 四色(CMYK)　□ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无　□ 有（□ 1个　□ 2个　□ 3个　□ 4个）		
表面处理	√ 无　□ 光油　□ 光胶　□ 哑胶　□ 其它：_____		
成形方式	□ 单张　□ 钉装　□ 胶装　√ 折页（□ 风琴折　□ 包心折　√ 其它：对折　）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	巫俊奇	2021-09-04	标准化		
校对	廖泽辉	2021-09-04			
审核	蔡运达	2021-09-04			
工艺			审批	储著旺	2021-09-04

70g双胶纸

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张	第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

E1301-101