产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	真空度
MJ-CF07X7-101	220V~	50Hz	90W	-55kPa

安全警示

警示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 机身严禁改造。
- 严禁将产品放在有水台面启动，避免进水影响使用。
- 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品，严禁将产品丢入火中、水中。
- 如零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修店维修，避免受到伤害。
- 本产品与其它热传导源的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品如出现异常情况如，异常噪音、气味、烟雾等，应立即关闭电源，停止使用。
- 禁止在低于0℃或者高于40℃环境下使用。
- 使用后请您直接触摸发热条，防止烫手。
- 连续使用时需间隔20秒。不间断连续工作30次后进入过热保护状态，暂不能工作。分钟后可再使用。
- 不使用时，为避免密封条因压变形影响使用，请勿盯紧上盖。
- 如果电源线破损，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

产品执行标准：GB4706.41-2008　GB4706.1-2005

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：_____

检查日期：_____年_____月_____日

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会偏进新说明书中，恕不另行通知。产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

客户服务			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位全称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请您细写此保修卡。请妥善保管保修卡。消费者不必将其寄回本公司。维修时凭售货保修卡及有效发票正本。

广东美的生活电器制造有限公司。

网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行保养、维修；
3. 产品附件（如垫子、滤勺、接氣杯等），印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热诚为您服务。

微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

1616760000001321-WL

Midea

使用说明书

慵存封口机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

1616760000000061-XX

条码生成规则：Code-128B

数字部分为物料编码

XX为供应商简称，供应商自行填写

如：利和-LH，亿洋-YY

要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

产品简介

部件名称

警示

- 因产品外观各有差异，线相图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

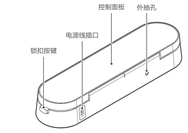



使用说明

功能介绍

干货类 带汁类 蓬松类 酥脆类	轻按相应按键，相应指示灯常亮，再轻按“启动/停止”按键使相应指示灯常亮转为持续闪烁，进入到工作状态，工作完成后，相应指示灯停止闪烁，转为常亮。
外抽	轻按“外抽”按键，外抽指示灯常亮，再轻按“启动/停止”按键使外抽指示灯常亮转为持续闪烁，进入到工作状态，工作完成后，外抽指示灯停止闪烁，转为常亮。
单封口	轻按“单封口”按键，单封口指示灯常亮，再轻按“启动/停止”按键使单封口指示灯常亮转为持续闪烁，进入到工作状态，工作完成后，单封口指示灯停止闪烁，转为常亮。如用户在轻按“启动/停止”按键后，3秒内再次轻按该键，此时可直接进入下次工作，超过3秒后再次轻按该键，指示灯全部持续闪烁，暂不能工作。
过热保护	干货类、带汁类、蓬松类、酥脆类、单封口按键在不间断连续工作30次后，此“过热保护”指示灯会常亮，产品进入保护状态，暂时不能工作（外抽功能除外）。
启动/停止	合上上盖，设定功能后，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，工作中轻触“启动/停止”键，产品停止工作。

使用方法

注意

- 封口时请使用专用同格或两倍有折角的保鲜袋，平整放置不能起皱。
- 保鲜袋的宽度不能大于30mm,工作时需放入到真空槽内，槽内两头支架起到位作用。
- 密封棉属于易损件，不工作使用时，请勿松紧上盖。
- 选用“带汁类”按键时，请选用波浪状汁类含液体过量的食物，防止部分液体流入到真空槽区域，不方便产品清洗。
- 如使用中出现指示灯全部持续闪烁或者进入到过热保护状态，代表产品暂不能进入下次工作。

1 打开上盖，将专用保鲜袋开口处一侧平整放置到产品的真空槽区域内。

2 合上上盖，在上盖两端按下直至听到“哒哒”的声音。

3 连接电源，除过热保护指示灯外，其余指示灯闪烁后，“干货类”指示灯常亮，产品进入默认开机状态。轻按相应功能按键，相应指示灯常亮，再轻按“启动/停止”按键使相应指示灯常亮转为持续闪烁，进入工作状态。工作完成后，相应指示灯停止闪烁，转为常亮，按压两端的开盖按键，打开上盖并取出保鲜袋。

温馨提示

1 便捷刀片使用方法

机身内配有便携刀片，可用于裁切密封袋，可按图示位置拿取。



注意

- 取刀时请勿太用力，防止刀片弹开掉落。
- 使用后请将刀片按回固定槽内，防止丢失。

2 外接配件使用方法

如图所示将主机与机身侧面外抽孔正确扭接，轻按“外抽”键，指示灯常亮，轻按“启动/停止”键，指示灯由常亮转为持续闪烁，进入抽气状态，待抽气完成后，指示灯转为常亮，拔出接口插头即可。

注意

- 外接配件需另行购买（真空盒或红酒真空塞）。
- 必须选取能通用外抽接口插头的配件（本产品为直径6mm圆筒式接口）。

服务指南

故障分析及排除

故 障	处理方法
产品不工作	检查通电情况，电源插头是否松动
不能抽气或封口	保鲜袋开口端是否全部放入真空槽
	密封棉是否松动及异物阻挡
	机身上盖两侧按扣是否松紧
	保鲜袋是否漏气
抽真空或封口不良	检查保鲜袋内是否有油迹和液体，清理干净再使用
	食物是否产生潮气或液体流淌，建议包装前洗冷冻
	两次封口间间隔 20 秒，连续工作会导致发热丝过热，融化真空膜