DG10X2-116P-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

**绝密**

# 安全警示

**提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

**⚠ 注意** 本产品未考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

### 🚫 表示【禁止】的内容

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

### ❗ 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。

### ⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
- 内胆勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
- 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

### 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

## 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 上盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内胆组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加热组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外锅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

**⚠ 声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

## 保修卡

Midea

| 相关信息(用户填写) | | | |
|---|---|---|---|
| 用户姓名 | | 发票号码 | |
| 购买商店 | | 购买日期 | |
| 产品型号 | | 产品编号 | |
| 当地维修网点电话 | | | |
| **维修记录** | | | |
| 维修日期 | | | |
| 故障内容及处理情况 | | | |
| 维修单位 | | | |
| 维修人员签名 | | | |

**维修电话：400-8899-315**
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

微信扫一扫，服务立马到

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

1 6 1 6 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 - T J

Midea

# 使用说明书

美的电炖锅

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

# 产品简介

## 部件展示

**⚠ 注意** 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

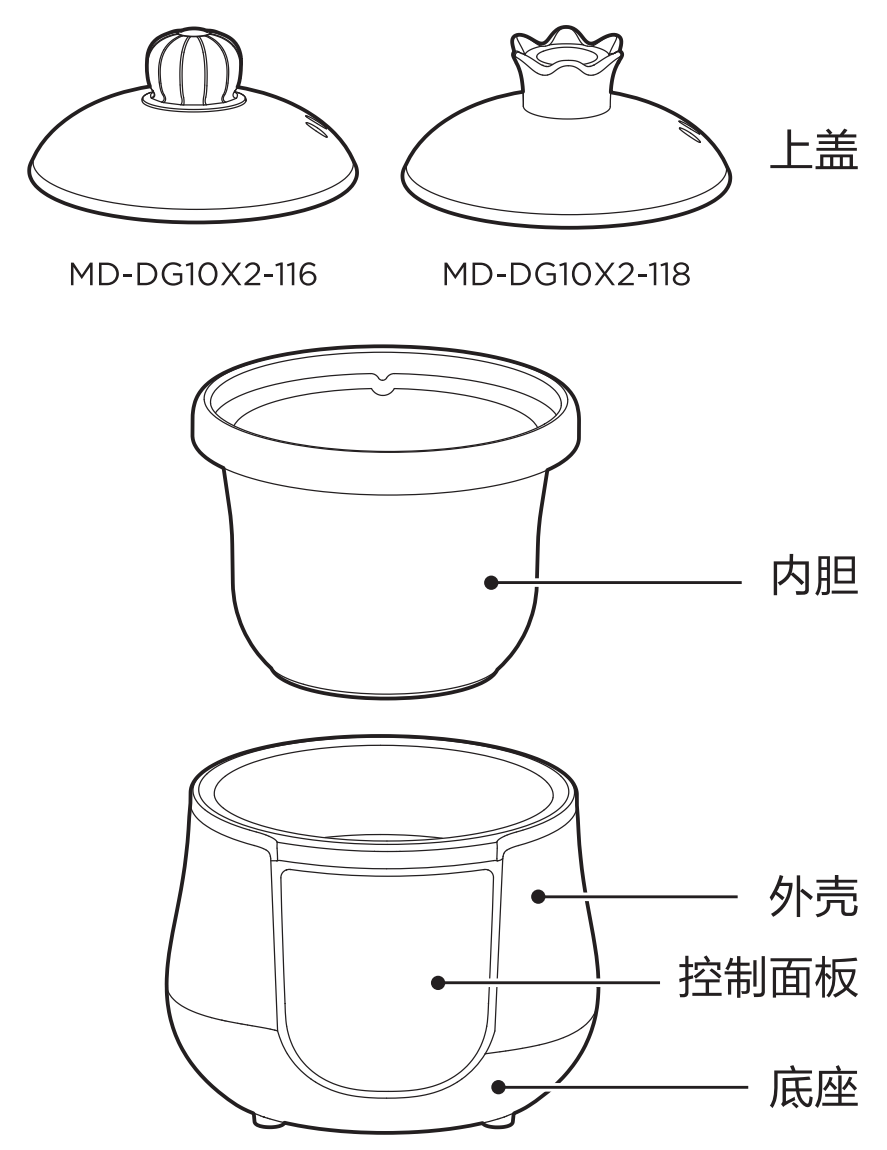

## 控制面板

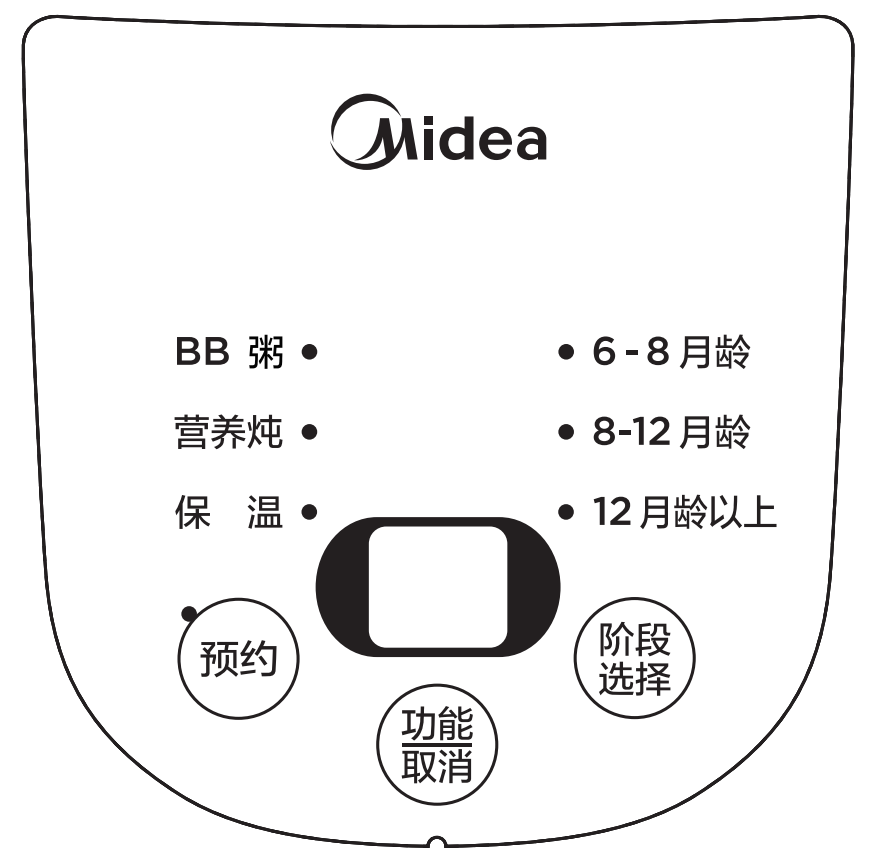

## 零部件说明

- 陶瓷内胆属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗洁剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗洁剂擦洗；
- 不得将其它内胆放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生。

# 使用说明

## 快速入门

- 将需炖的食物放入内胆，根据食物份量和个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将内胆盖好备用。

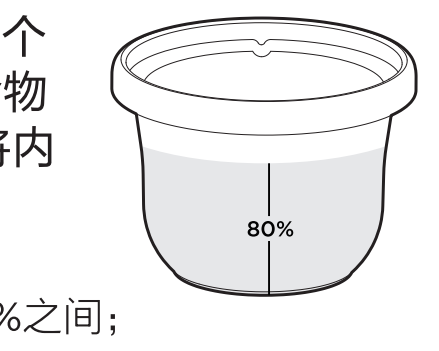

注:
“粥类”功能的水与米的量在内胆容量40%-60%之间；
“汤类”最小水量不要小于内胆容量的50%。

- 将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。

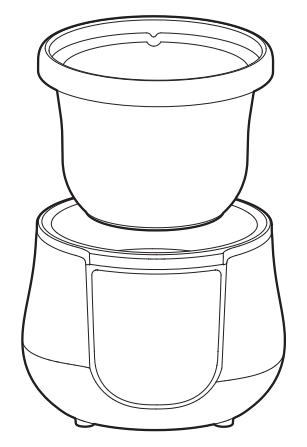

- 插好电源插头，注意插到位；此产品蜂鸣器响一声，数码管显示“0.0"。
- 选择相应的功能，开始烹饪。

## 注意事项

- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序；
- 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；
- 选择功能后，等待6秒后进入工作状态；
- 禁止将食物放入外锅内直接炖煮；
- 保温为无限时保温，请注意控制保温时间，以免食物长时间保温出现异味。

# 功能说明

## 功能/取消键

- 待机状态下，反复按“功能/取消”键选择功能，包括“BB粥”、“营养炖”、“保温”；即每按一次功能键，指示灯会循环停在对应的功能位置，此时功能档灯闪烁，默认的阶段灯闪烁，数码管闪烁，6秒无操作产品进入工作状态。
- 产品工作状态，按“功能/取消”键，产品回到待机状态。

## 阶段选择键

- 选择功能档后，6秒内按“阶段选择”键，根据需求选择产品工作阶段分别为“6-8月龄”、“8-12月龄”、“12月龄以上”。

注：保温功能无法选择工作阶段。
对应功能只能进行阶段选择，不能设置定时时间。

## 预约键

- 待机状态下，按“预约”键，此时预约灯闪烁，数码管显示默认预约时间“2.0”并闪烁，连续按“预约”键可设置预约时间，每按一次预约键时间以每次0.5小时递增，长按预约键，时间以每次0.5小时快速递增。设置预约时间后，6秒内选择对应的功能菜单，如6秒内无操作产品回到待机状态。

注：预约时间设置成功后预约灯常亮，预约时间最长为12小时。

## 工作时间参考

| 功能序号 | 功能 | 阶段 | 工作时间（小时） |
|---|---|---|---|
| 1 | BB粥 | 6-8月龄 | 2.5 |
| | | 8-12月龄 | 2.2 |
| | | 12月龄以上 | 2.0 |
| 2 | 营养炖 | 6-8月龄 | 2.0 |
| | | 8-12月龄 | 2.5 |
| | | 12月龄以上 | 3.0 |
| 3 | 保温 | / | 无限时 |

# 清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
- 内胆和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖锅清洁干净，待其干燥后收藏。

# 服务指南

## 异常自检

| 异常现象 | | 产生原因 | 排除方法 |
|---|---|---|---|
| 指示灯不亮 | 不加热 | 电源没有接通 | 检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，接触是否可靠 |
| | 加热 | 指示灯组件损坏 | 送指定维修部维修 |
| 指示灯亮不加热 | | • 加热元件烧坏<br>• 电路板连线断开 | 送指定维修部维修 |
| 水中有脏物浮起 | | 上次使用后未清洗 | 停止工作，等冷却后，进行清洗 |
| 溢出 | | 加水过多 | 停止工作，重新放水 |

## 产品参数

| 型号 | 额定电压 | 额定频率 | 额定功率 | 额定容量 |
|---|---|---|---|---|
| MD-DG10X2-116 | 220V~ | 50Hz | 100W | 1.0L |
| MD-DG10X2-118 | 220V~ | 50Hz | 100W | 1.0L |

## 电路原理图

**提示** 线路如有变更，恕不另行通知。

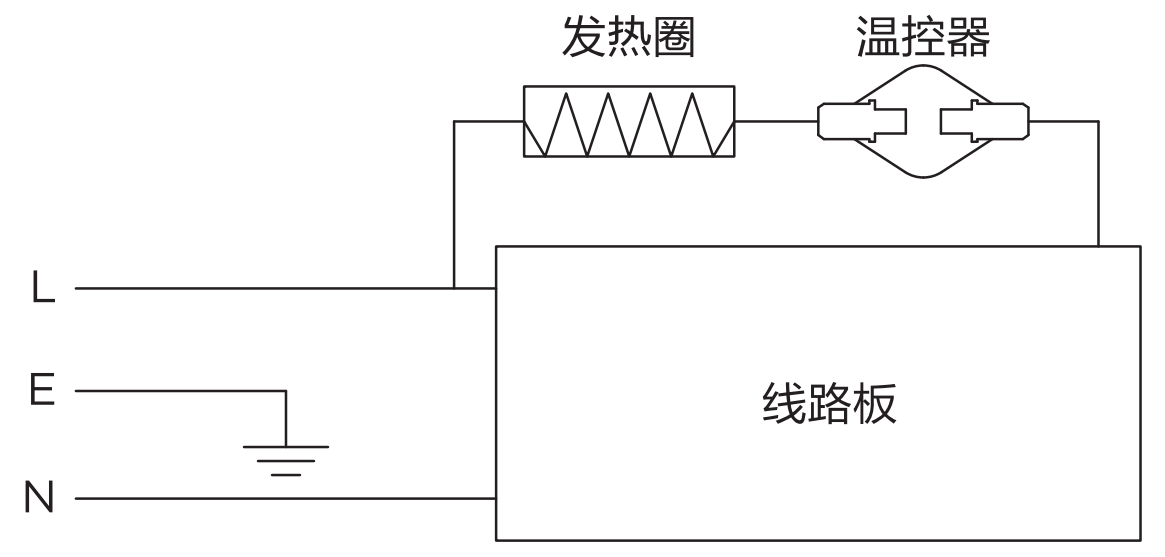

100*140mm，70克双胶纸，双面单色印刷，6页12P

| 标记 | 变更日期 | 变更人 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | 说明书技术要求 | | |
|---|---|---|---|
| 物料编码 | 16161200002201 | | |
| 产品型号/客户型号 | MD-DG10X2-116 | 公差 | ±2.0mm |
| 客户名称 | 美的 | 成品尺寸 | 100×140mm |
| 材质 | ☑ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：＿＿＿ | | |
| 印刷颜色 | ☑ 单色 □ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色 | | |
| 专色数量 | ☑ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个） | | |
| 表面处理 | ☑ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：＿＿＿ | | |
| 成形方式 | □ 单张 □ 钉装 □ 胶装 ☑ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 ☑ 其它：对折 ） | | |

1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 7 3 4 - X X

**备注:**
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和–LH，亿洋–YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 标记 | 外数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
| 设计 | 罗琼华 | 2021-06-23 | 标准化 | 姓名 | 2021-06-23 |
| 校对 | 曹传祖 | 2021-06-23 | | | |
| 审核 | 姓名 | 2021-06-23 | | | |
| 工艺 | 姓名 | 2021-06-23 | 审批 | 姓名 | 2021-06-23 |

70g双胶纸

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| B | 重量 | 1:1 |

共 1 张 第 1 张

美的生活电器事业部

说明书

DG10X2-116P-101