Midea

分桶洗衣机

使用说明书

适用型号：

MFB15-3TG　MFB15-32G
MFB15-3TS　MFB15-32S
MFB15-31G　MFB15-33G
MFB15-31S　MFB15-33S

执行标准:GB17625.1-2012 GB4343.1-2018
GB4706.1-2005 GB4706.24-2008

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

部件名称

本机型为分体洗衣机，洗涤桶可以提起和底座分离，可以单独作为水桶或脏衣篮，放入衣服和洗衣液，加入适量的水，提起放入底座套住，就可以当做一台洗衣机使用，家庭多人使用的时候，可以每人使用一个不同颜色的洗涤桶，达到卫生、环保的效果，特别适合婴儿、女士单独洗涤内衣。

备注：由于对产品的功能和外观的不断改善，实际产品与图形会有误差，本公司恕不另行通知。

产品概述

感谢使用本公司单桶洗衣机系列，本商品专为家庭使用设计，具有以下特点：

1.外观设计时尚，体积小巧，移动方便，具有节水、省电、节约空间等特点;
2.适合单身女性，婴儿单独洗涤内衣，个人单独洗涤衬衣、内衣等小件衣物，避免交叉污染，卫生环保;
3.优质塑料外壳，不生锈，耐用实惠，仿手搓洗水流设计，洗涤洁净度高;
4.波轮内置银离子晶体，晶体溶于水会释放银离子，达到杀菌效果，杀菌率达99%。

随机物品明细

在使用本商品前，请检查以下随机附件和注意事项：

名称	洗衣机	说明书
数量	1台	1本

*包修卡、合格证已印刷在说明书内页，铭牌贴在机器背面!
*本商品为确保质量，避免漏水现象，每台在出厂前均通过严格的排水测试，所以在内部存在少量水珠为正常现象!

技术参数规格

额定电源	额定洗涤容量(KG)	额定容积（L）	额定洗涤功率(W)	防水等级	噪音值	水 容 量 (高/中/低)/L	备 注
220V~50Hz	1.5kg	19L	135	IPX4	≤62分贝	13/11/8	

洗衣前的准备

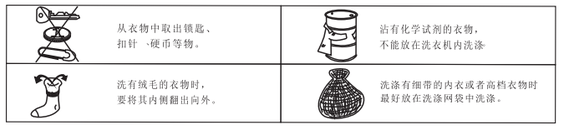

使用方法

连接电源,轻触电源键开机,不选程序,直接轻触启停键,默认 5 分钟洗涤模式；

沥水模式

连接电源，轻触电源键开机，轻触沥水键，默认 5 分钟沥水模式，再次轻触沥水键，切换为 10 分钟沥水模式，再次轻触选回 5 分钟，选好时间后轻触启停键开始沥水模式，波轮顺时针旋转直到模式结束，沥水模式启动时同步自动排水。

注：沥水模式下需安装沥水篮,保证衣物在沥水篮内摆放平整并压实,同时盖好压衣板。

浸泡模式

连接电源,轻触电源键开机,轻触浸泡键,默认 15 分钟浸泡洗模式,再次轻触浸泡键,依次切换为 20 分钟、30 分钟、15 分钟浸泡洗模式,选好时间后轻触启停键开始浸泡洗模式。15 分钟模式：程序前 5 分钟为衣物浸泡过程,后 10 分钟是洗衣过程；20 分钟模式：程序前 10 分钟为衣物浸泡过程,后 10 分钟是洗衣过程；30 分钟模式：程序前 15 分钟为衣物浸泡过程,后 15 分钟是洗衣过程；模式运行结束后自动排水。

洗涤模式

连接电源,轻触电源键开机,轻触洗涤键,默认 5 分钟洗涤模式,再次轻触洗涤键,依次切换为 10 分钟、15 分钟、20 分钟、5 分钟洗涤模式,选好时间后轻触启停键开始洗涤模式,波轮为正反转交替工作,模式运行结束后自动排水。

在任意模式运行期间,轻触启停键暂停该模式,再次轻触启停键该模式继续运行,直至该模式运行结束;
在任意模式运行期间,无法切换成其他模式；在程序暂停期间,可以切换模式,切换模式后轻触启停键,新模式将从头开始运行一整个周期。

洗涤桶内置门磁开关,产品在任意模式运行时把桶提起,该模式将暂停运行,并触发提桶断电报警,报警蜂鸣音将持续 30 秒,报警状态持续 10 分钟,在此期间把桶放回将自动继续未完成的沥水 / 洗衣模式。

待机(开机后无操作)、暂停、提桶报警,以上三种状态持续 10 分钟后自动关机。

安全注意事项

使用

1.拔插头时，应抓紧插头，然后拔出，请勿用力拉电源线。切勿将重物置于电源线上，或让其受本机挤压;
2.勿使用50℃以上的热水，50℃以上的热水，会使塑料部件变形老化。
3.使用本产品时，要注意将洗衣机底座及排水管置于水平地面上，并保证排水管不过度弯折，不被过度挤压，以防安全隐患并保证顺利排水。

不能洗涤的衣物

1.请勿洗涤带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因有引起火灾的危险）；
2.请勿洗涤羽绒制品，以防止损坏羽绒制品。

运转中切勿将手伸入桶内

1.请勿将本机放置在浴室内，因浴室有大量热气、温气或积水，会引起绝缘不良、漏电、过热的危险。
2.请勿将洗衣机放在雨淋及日晒的场所。
3.请勿让儿童玩弄洗衣机。须特别小心幼儿，因其有掉入机内的危险。

故障及排除方法

	原 因	排 除 方 法
洗衣完全不动	过热保护启动。 停电了。 电源插座接触不良或保险丝烧断。 没有拧洗衣定时器旋钮。	电机温度降了会自动恢复。 检查是否停电了。 细心检查各电器开关接头。 拧动洗衣定时器旋钮，选择适当的洗衣时间。
洗衣无力	衣物过重。 电压过低。 密封件漏水。	减少洗衣量。 待电压正常再使用。 与当地维修站联系修理。
噪音过大	放置洗衣机的地面凹凸不平。 波轮被异物缠绕。	调整洗衣机的四个支撑脚位置，使之平稳 清除异物
漏电	洗衣机内地线松脱。 室内插座布线没有接地线。 使用环境潮湿，以致机内电器件受潮。 密封件漏水。	紧固机内地线。 对插座的地线极E实施接地措施。 将洗衣机移到通风、干爽的地方使用。 与当地维修站联系修理。

故障及排除方法

现 象	检 查 要 点
波轮不动	1.检查是否停电。 2.电源线插头与插座接触是否良好。 3.电源保险丝是否断开。 4.洗涤定时器是否工作（听声音） 5.是否过热保护启动，待电机温度下降后使用。

警告：⚠ 使用本产品时应放置在坚硬的平整地面,地面上应干燥切勿有积水,以防电机进水引起绝缘不良、漏电,影响电机的使用寿命。
⚠ 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。
⚠ 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

电气原理图

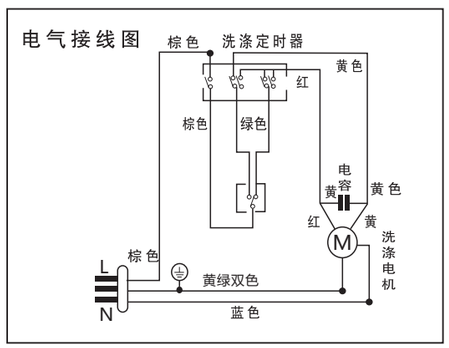

洗衣机的安装

安装在坚固平整的地方

- 洗衣机应放在坚固平整的地面上，最大允许倾斜角为2°

1.洗衣机的任何部件不准随意改动。
2.洗衣机的电源线要妥善保护，如有任何损坏都会导致漏电等事故发生。
3.洗衣机使用完以后，不可冲洗仪表板的控制旋钮及开孔处，否则可能发生电器受潮或导致漏电事故。
4.电源插座必须按规定接线，且应可靠接地，插座的相线极L、零线极N、底线极E应与电源插头的L、N、E极相对应。
5.为确保使用安全，用户必须将接地线末端可靠接地在用户住房的主接地极上。

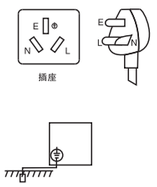

包 修 卡

用户姓名		产品型号		产品编号	
用户地址			购买日期		
维修日期	维修记录		发票号码	用户签字	

注：本公司产品不断改进，如有结构变化、数据变化恕不另行通知。

制造商：合肥美的洗衣机有限公司
制造商地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：www.midea.com
全国服务热线:400-8899-315