CF02X3-100A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全要告而错误使用可能导致事故发生。

- 严禁将底座浸入水中或者水淋底座，否则可能造成底座故障。
- 请勿在储存有易燃易爆物质或者加油站旁边使用本产品。
- 底座与主机是配套使用的，严禁将主机与其他充电底座配套使用！
- 请使用市政自来水，不能使用软化水、蒸馏水或盐水等。
- 产品在出厂前进行过加水检测，可能会有少量残留水，不影响产品性能，请放心使用。
- 在水质硬度较高的地方使用，产品内可能产生白色水垢，属于正常现象。建议每隔2个月用柠檬酸清洗产品，去除水垢（参考清洁保养）。
- 清洗过程中可能会有轻微的氯气味逸产生，是自来水中余氯逸出产生的，不影响使用。
- 请尽可能响让食物与水充分接触，以保证良好的去除效果。
- 为防止意味，可将主机浸泡在含洗洁精的温水（水温不超过50度）中，除油污或者具体去除后，用清水将主机冲洗干净，然后晾干。
- 为保证产品始终处于工作状态，水温及产品的工作环境温度应在5℃~40℃之间。
- 机器工作时，禁止用金属等导体将电解片之间导通，否则会造成短路！
- 请勿用带腐蚀性的液体擦拭产品。
- 请勿让儿童或不具有生理作能力的人士独立使用，以免造成意外伤害。
- 主机不可置于50℃以上的水或者环境中，也不可放入洗碗机中洗涤，以免损坏机器。
- 安装、保养、维修或者不使用时，请切断电源。
- 请勿擅自拆装、改造产品，出现故障时，请联系售后维修。
- 本产品仅适用于家庭中的果蔬、肉类等食物，不可用于其未指定的场景。
- 产品应远离热气灶等热源，避免因光蒸鲜。

产品执行标准：GB4706.1-2005

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：_____
检查日期：_____
_____品生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会偏进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

客户信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位全称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请仔细写出保修卡。请妥善保管保修卡。消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票证本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏；或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行保养、维修；
3. 产品附件（如盒子、说明书、接买样等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16167600000283-XX

Midea

使用说明书

净食机（无线式）

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

16167600000283-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

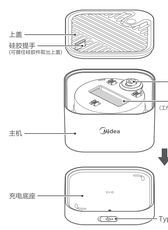

功能介绍

- 针对常见食材，一键净化轻松搞定。
- 净食机能有效杀灭细菌，降解果蔬上农药及激素残留，具有高效无污染的特点。
- 主机可直接放入容器中进行净化，盛水的容器均可变身为净食机。
- 经济实惠，不需添加其他洗涤剂，即可实现果蔬去农残及杀菌效果。
- 产品小巧便携，可随身携带开户外使用。

使用说明

使用前准备

注意

- 食物上的泥土、黄叶等杂物，请先清理干净再放入容器中。
- 使用时，水应浸没主机及食材，同时水量越少净化效果越佳。
- 不可使用纯净水、蒸馏水，软化过的水进行净化，否则无法保证食物的净化效果。
- 底座不防水，请勿将底座浸泡水中或水淋底座，或者长期置于潮湿的环境中。
- 净化食物时，请将主机放正，上盖一侧朝上放置使用。

充电

电量不足时，产品亮红灯预警，电量耗尽前红色灯闪烁。然后关机。
请使用充电底座为主机充电：

1 将充电线连接底座与USB端口（充电电压 DC 5-12V）。
2 将主机放置于底座上，保持中心对齐。

注意

- 主机与底座之间不可有金属等导体。
- 充电环境温度应在5-35度之间!

3 正常充电时主机绿色氛围灯亮起，充满电后绿色灯长亮。

使用方法

1 使用时，请先将主机放正于容器中，上盖一侧朝上。
2 将待处理食材放入容器中。
3 倒入适量自来水，并确保水没过主机及食材。
4 长按开关键2秒，产品蜂鸣一声，产品进入深度净化模式（程序工作时间为5分钟），主机工作时紫色呼吸灯亮起。
5 产品在工作状态时，长按开关键2秒，产品停止工作，返回关机状态。

清洁保养

清洁

- 对于特定食材（如肉类）的处理，为防止串味，可将主机浸泡在含洗洁精的温水（水温不超过50度）中，待油污或者异味去除后，用清水将主机冲洗干净，然后晾干。
- 每次净化完成后，建议打开上盖，并用清水冲洗主机内部，晾干机器再盖上上盖。

保养

注意

- 请使用柠檬酸祛除水垢；使用醋等祛除水垢会造成机器使用性能下降。
- 冲洗主机时，不可被可电解片表面沾湿！

产品使用一段时间后，主机内部会产生水垢，属于正常现象。请定期（建议2个月内）用柠檬酸对主机按如下步骤进行保养：

1 将主机关机。
2 将主机浸没在水中，并且倒入柠檬酸。
3 待水垢祛除后，打开上盖；用水冲洗主机及上盖，然后晾干主机再盖上上盖。

服务指南

故障分析及排除

故 障	可能性原因分析	解决对策
产品不工作	电量不足	使用配套底座为主机充电
	电路故障	请联系美的特约维修网点或客户服务中心
主机充电时氛围灯不亮	充电时主机偏离底座	充电时请确保主机与底座平放置
	主机与底座中间有金属等导体	请清理主机与底座之间的杂物，避免影响主机充电
	充电电压不满足使用要求	请确保USB输入电压在DC 5-12V之间
	电源输入端损坏	检查并更换电源输入端
	充电线未接好	保证充电线两端接触良好
	充电线损坏	请联系美的特约维修网点或客户服务中心，更换充电线
主机内部有异味	净化完成后有异味	将主机浸泡在含洗洁精的温水（水温不超过50度）中，待油污或者异味去除后，用清水将主机冲洗干净，然后晾干。
输出端短路	电解片短路	请避免金属等导体将电解片短路
电池NTC温升异常	电池异常	请联系美的特约维修网点或客户服务中心

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

产品参数

产品型号	充电电压/电流	工作电压/电流	电池容量	防水等级
MJ-CF02X3-100	5V⎓/2A	15V⎓/1A	2600mAh	IPX7(主机)

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16167600000283		
产品型号/客户型号	MJ-CF02X3-100	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	√ 单色 □ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

						70g双胶纸	美的生活电器事业部
							说明书
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	杨杰豪	2020-9-14	标准化	刘祥雪	2020-9-14	阶段标记 / 重量 / 比例	
校对	徐凯	2020-9-14				B / 重量 / 1:1	CF02X3-100A-101
审核	陈旭风	2020-9-14					
工艺	王送军	2020-9-14	审批	徐建飞	2020-9-14	共 1 张 第 1 张	