17DRSC-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

TOSHIBA

电热水壶

用户手册

型号 :KT-17DRSC

使用产品前请阅读本手册。请保留手册以供将来参考。

封面

安全指南

为安全及减少受伤或触电的风险，请遵守下列各项安全措施。

- 水壶仍处于较热状态时请勿触摸壶体。在使用时应握好把手。
- 使用时应确保盖子为关闭状态。如未盖好盖子，恒温器将无法自动关闭，水壶内的水将烧干。
- 水壶应远离发热表面以及可能受热损坏的物体。
- 确保在使用水壶时周围留有至少20cm距离的空间，以确保蒸气气能够安全释放。切勿在碗柜或架子下使用水壶，以免蒸气损坏其它物品表面。
- 当水沸腾时或自动关闭后，避免与壶嘴喷出的蒸气接触。
- 水壶仍处于较热状态时，打开壶盖加水时应小心。
- 禁止将水壶浸入水中。
- 水壶仍与底座连接时，切勿向壶中加水或倒水。
- 在装水或清空水壶之前，或在清洗水壶的任何部件之前，以及在水壶不使用的时候，须断开水壶电源。
- 不要将电源线浸入水中或其他液体中。
- 禁止液体接触壶身接头、电源底座接头或电源线的带电体。
- 禁止电源线接触加热工作表面，也不可接触热表面、热源或火源。
- 如果本产品的任何部分损坏或出现任何故障，或电源线、电源插头损坏，请勿继续使用。应寻求专业人员的帮助。
- 8岁及以上儿童，身体感观或心智慧力较弱或缺乏经验和知识的人员，必须在接受安全使用本产品的方法的监督或指导，并了解所涉及的危险后方可使用本产品。儿童不得将本产品作为玩具玩耍。儿童超过8岁及在成人监督下方可清洁和维护本产品。
- 应将本产品及其电源线放置在8岁以下儿童接触不到的地方。

安全指南

注意事项

- 插头插入电源时，请勿将电源底座置于金属托盘或金属表面。
- 本产品仅供室内使用。禁止在户外使用。
- 本水壶和电源底座为配套使用设备。禁止在本产品的电源底座上使用其他水壶，也不要将本产品的水壶用于其他水壶的电源底座。
- 应始终确保开 /关按键处无障碍物，易于操作且影响其关闭。
- 本产品供家居及类似环境使用，如：
  -店铺内的员工厨房区域、办公室及其他工作环境；
  -农舍；
  -供客户于酒店、汽车旅馆及其他住宅类型环境；
  -床及早餐类型环境。
- 如果电源线损坏，必须使用售后服务中心或制造商提供的专用电源线。
- 如果加入太多水到电热水壶中， 可能会冒出滚水。

警告：误用可能导致潜在伤害。

零件名称与操作说明书

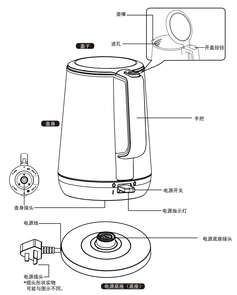

使用方法

初次使用

小心取出水壶和其他配件。保留包装以便后期安全运输本产品。如需处理包装，请按照您所在地区的回收要求进行处理。

使用电热水壶前：请检查电热水壶下方或底座上的额定电压是否与电源电压相匹配。请阅读本用户手册的所有说明，并仔细阅读安全须知。

初次使用

把水壶从底座拿起。确保墙上的电源插座尚未接通电源。将电源线从底座的凹槽中取出。将水壶底座置于稳固的水平面上，并将电源线连接到墙上的插座上。可将多余的电源线小心放入底部的存储区安全存储。确保存储于底部的电源线在存储区边缘内，否则水壶底座将不平稳。

倒掉之前煮过的水。

按下壶盖开关将壶子打开。

重新将壶内装满水。水位刻度上标记有最小（MIN）和最大（MAX）水位刻度。壶内的水须始终超过最低水位（0.5升）刻度。切勿将壶内的水加至最高水位（1.7升）刻度以上，否则沸水可能会溢出。盖上壶盖，将盛满水的水壶放在电源底座上。

使用水壶烧水

将墙上插座的电源打开。

水壶的开/关按键位于把手下方。按下开关启动水壶。

使用方法

电源指示灯亮起，显示水壶为使用状态。当水达到指定温度时，电源指示灯将自动关闭。

烧水过程中，可将电源开关往上拨，来随时停止烧水。如需重新烧水，再把电源开关往下拨即可。壶内的水若处于高温状态将无法正常使用电源开关。

在烧水时应确保壶盖紧闭，切勿在水壶沸腾时打开壶盖，以防烫伤。若壶盖在烧水时未正确盖好，自动断路器将无法工作，水壶可能烧干并因过多蒸气造成损坏。

煮沸后，关闭电器的电源。现在可以安全地将水壶从底座上拿起并倒出开水。请小心及缓慢地倒开水，请勿快速倒倾水壶。

禁止将装有开水的水壶放置于无人看管的区域。使用完毕后，应将水壶放回底座。

使用水壶烧水

重新将壶内装满水。将水煮沸后将煮好的开水倒掉。重复上述操作两至三次后方可使用。

自动断路烧水开关

在烧开水时请勿按压电源开关，否则蒸气会从壶盖上喷出，并损坏自动开关装置。应始终确保开/关按键处无障碍物，易于操作，且无障碍物影响其关闭。

使用方法

干烧保护

当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后（约10分钟）才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统的使用寿命。过热保护。

过热保护

在严重过热的情况下，水壶将自动关闭以防止进一步损坏。若发生上述情况，请将本产品交给合资格/ 本公司维修人员检查和修理。

过热保护

- 为了延长水壶的使用寿命，请定期清洗水壶内的矿物沉淀。
- 在清洗前，须将插头从插座上拔下，并等待水壶冷却后方可清洗。
- 切勿使用化学清洁剂、钢丝球或擦洗剂清洗水壶的内外表面，因为上述方法会刮伤水壶的内外表面并使外表面褪色。

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溶聚苯/多溶二苯醚(PBB)	多溶二苯醚(PBDE)
食品组件	○	○	○	○	○	○
内部	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
叶片总成	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
电源组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
*环保清单为示意，各产品包含项目不同，请选用保留。

使用方法

清洁方法

1.壶中倒入0.5升白醋并在剩余空间加水，静置1个多小时；
2.将水壶内的溶液倒出。用湿布擦掉剩余的沉淀物；
3.将水壶装满清水，水滚后把水倒掉。重复此步骤后即可使用；
4.如有需要，可重复上述操作数次；
5. 水壶表面可用湿布擦拭后再用干软布擦拭；

储存

可将多余的电源线存放于入底座的存储空间。不使用时，应将水壶放在底座上，并放置在儿童和宠物无法触及的位置。

产品型号	额定电压	额定功率	容量	水壶净重
KT-17DRSC	220V~ 50Hz	1800W	1.7L	1.16KG

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

此电器必须接地。

在使用时，须时刻留意本产品。

封底

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16163500005547		
产品型号/客户型号	17DRSC-101	公差	±2.0mm
客户名称	东芝	成品尺寸	145x210mm
材质	☐ 70g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☑ 其它 :100g双胶纸		
印刷颜色	☑ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无 ☐ 有 （☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个）		
表面处理	☑ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它 :		
成形方式	☐ 单张 ☑ 钉装 ☐ 胶装 ☐ 折页 （☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它 : ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	巫俊奇	2022-02-24			
校对	杨浩华	2022-02-24			
审核	周杰	2022-02-24			
			审批	李宝刚	2022-02-24

100g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张			第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

17DRSC-101