DJ80-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

异常情况	可能原因	对应方法
溢出	• 食材放量过多或过少 • 水量过少或过多 • 锁扣功能性	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量 • 按说明书选择功能性
糊底	• 食材放量过多 • 水量过少 • 杯体未清洗干净	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量 • 使用前，请清洗干净
食材打不碎	• 食材放量过多 • 水量过多	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量
煮不熟	• 食材放量过多 • 水量过多 • 锁扣功能性	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量 • 按说明书选择功能性
工作结果，食物不热	• 锁扣功能性，此功能性只控打不加热	• 按说明书选择功能性
工作噪音	• 电机或打声音异响，电机异常	• 属于正常现象 • 送当地售后维修
机器不启打	• 锁扣功能性，此功能性只加热不启打 • 正在加热，未进入启打阶段	• 按说明书选择功能性 • 等待几分钟
显示屏亮，但不工作	• 未启动	• 重新选择功能，短按显示屏
显示屏不亮	• 电源线插头未插到底 • 休眠状态 • 主机未放杯组件	• 电源线插头插到底 • 按显示屏 • 主机放上杯组件
工作时间长	• 水温过低 • 食材量、水量过多	• 使用温水，水温不超过50°C • 按说明书放食材量和水量

安全警示

为保证使用安全，避免烫伤和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告和操作说明可能导致事故发生。
本产品仅考虑到以下情况，非人用意的错误不在预期人对象的使用。幼儿和婴孩周围的情况。

本产品仅限在海拔2000米以下的地区使用。

🚫 禁示【禁止】的内容

- 禁止产品作为商业用途，本产品只限于家庭使用。
- 禁止正在工作的产品空载运行或超负载使用。
- 禁止移动正在工作的产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止触碰正在加热的杯体，以免烫伤。
- 清洗产品时，产品将产品浸入水中清洗，机身严禁冲洗，必须将产品晾干后才能使用。

❗ 表示【强制】的内容

- 产品工作时，需确保与插座等带电物体保持一定的距离，同时使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源盒等物品必须保持良好状态。
- 在倒浆、移动清洗和拆装部件前，必须确保插头和插尾已拔出，产品处于断电状态。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品容器近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理出污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 产品刀片装置很锋利，在操作和清洗过程中请注意安全。
- 请按照操作说明使用本产品，误用会产生不可预知的风险。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：_____日生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号第4位（年/月/日）

生产日期
生产批号
生产证书编号：粤XK16-204-00129

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

保修卡

Midea

用户姓名		联系电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本小家产品时，请您保留发票和保卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
产品保证期和一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、修理；
3. 产品部件（如筒体、杯体、搅拌杯等）；印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非原厂零件（如螺丝、电线、公司赠送）的产品；
7. 超保期限；
8. 自行改装；
9. 由不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍将为您服务。

强换新机

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合优超即可立不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户购物单，以售代修全手写售后无效，若以上有效凭证，但产品出厂日期超过6个月作为购买时间点，开始计算换以旧代修时间。

服务报单通道

报单渠道	美的生活电器"微信公众号"	美的美居APP	"美的服务"微信公众号
报单路径	"以换代修"	我的→服务中心→维修服务	服务大厅→"以换代修"

服务热线：400-8899-315

美的生活电器"微信公众号"

美的美居APP

"美的服务"微信公众号

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围。
1. 非性能故障，产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 耗机/易损件/配件，不享受以换代修服务权益，但可正常线修服务；
3. 不当使用造成故障（如个人使用不当（包括但不限于误用、疲劳、滥用、事故）造成的产品损坏）；
4. 产品被拆卸过，产品被未授权服务商或个人拆卸过；
5. 非家庭用户，本服务只针对个人及家庭用户。商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修权益。

以换代修换新机原则：
1. 换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
2. 以换代修优先原则用型号产品；
3. 若无同型号产品则提供满足同价位段其他型号产品。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
1616410000014 41-XX

Midea

使用说明书

多合一料理机（多功能豆浆机）

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用说明书扫描成功本页面，并且登录官

QS蓝

1616410000014 41-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和—LH，亿洋—YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

产品简介

部件名称

提示
- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

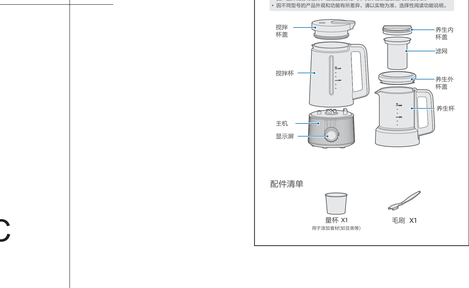

配件清单

量杯 X1
用于添加食材/加注水等）

毛刷 X1

*本资料上所有内容均经过认真校对，如有印刷印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色和有改动，以实物为准。

使用前注意事项

- 美的豆浆机采用干豆制浆技术，制浆食材均无需浸泡。
- 产品工作前，请把杯盖按正确的方向垂直放入豆浆杯中，并向下压一下，否则产品可能最终不良，不能正常工作。
- 如果产品工作过程中，意外切断电源或断电后重新启动工作程序，可能会产生以下现象：
  1.影响制浆效果；
  2.出现水汽溢出和产品长时间报警；
  3.如果是制作辅食，可能出现蒸煮粘底；
- 产品工作过程中，禁止再添加食物，禁止提放杯盖，以免伤人和引起产品故障。
- 建议不要添加说明书中不含有的食物进行制作，否则机器可能被染色或发生精糙，打不碎现象。
- 制浆完成后，请勿进行再次加热，再次搅拌，否则会出现粘杯糊底或溢出现象。
- 豆浆一定要煮熟饮用，新鲜豆浆在室温下建议6小时内饮用。
- 禁止使用本机加热冷菜、冷糊。
- 如果糊底，在清洁后可正常使用。
  豆浆机长时间使用后，底部受色属正常现象，不影响产品正常工作。
- 请按照产品功能进行操作，严禁错用功能键工作，否则会出现糊底、溢出、打不碎、煮不熟等现象。
- 产品使用时请严格按照说明书中用量添加食物和水量，否则易造成过稀不佳或糊底。使用本机操作时，请使用随机附带的量杯对原料进行称量。
- 持气孔在使用过程中有蒸汽排出，表面温度较高，在提起杯盖过程中注意防止烫伤。
- 食谱以外的食材可能存在搅打不碎的风险，不建议使用。
- 产品不安装杯盖密封圈制浆。

使用说明

控制旋钮



1. 按转旋钮，显示屏依次切换功能档位。
2. 选择功能档位后，按显示屏，立即启动。
3. 工作完成后"滴滴"3声。

	搅拌杯	养生杯
功能选项	豆浆	清润
	苦养糊	海茶
	五谷浆	奶茶
	糖浆	花茶
	玉米汁	海奶
	果仁蜜	银耳
	果蔬汁	养生汤
	奶昔	药膳
	鸡的	参茶
	清洗	保温

操作指引（以搅拌杯操作指引为例，养生杯操作参考搅拌杯）

提示
- 产品工作过程中，取下搅拌杯杯盖机器停止工作，发出"滴滴"3声，显示面板显示"请合盖"，3分钟内放回杯盖恢复到原来的工作状态，3分钟后放回杯盖回到初始选择状态。
- 工作过程中，热饮长按3秒可以取消功能，冷饮短按可以取消功能。

1 将食材洗净后倒入搅拌杯，按食谱用量加入清水。

提示
加入水不要超过最高水位线(600mL)，且不能低于最低水位线（300mL）。

2 安装好杯盖。

注意
杯盖中"对准把手"的三角标识离对把手的三角标识。

使用说明

3 插上电源线。

提示
滴响时，会有一声"滴"提示音，然后进入待机状态。

4 将搅拌杯安装在机座上。

注意
杯身和主机装饰件上的对位圆点标识离对齐。

5 选择对应的功能后，短按显示屏，立即启动。

旋转选择功能
短按启动

6 制作完成后，提起杯子，取下杯盖。

注意
请提防蒸出的蒸汽，防止烫伤，工作过程中请勿打开杯盖。

7 将制好的豆浆倒入自备容器中。

养生杯安装指引

1 将滤网下压装进养生杯外盖中。

2 安装养生内盖。

3 将杯盖和滤网组件安装到养生杯上。

注意
杯盖中"对准把手"标识离对齐杯的把手。

养生杯使用指引

1 制作完成后，取出养生杯内盖。

2 将养生杯外盖与滤网一同取出，并倒出使用后的食材。

注意
使用过程中不要用手触摸滤网，避免烫伤。

食谱

提示
- 具体功能以产品实际操作界面为准。

搅拌杯食谱

功能档	食谱	食材
豆浆	豆浆	黄豆40g（约2杯），加水至0.6L刻度位
苦养糊	核桃米糊	熟核桃二30g（约2杯+10mL，碾碎），大米30g（约1杯+5mL），加水至0.6L刻度位
	胡萝卜米糊	胡萝卜（切丁约10X10X10cm）30g，大米40g（约1杯+10mL），加水至0.6L刻度位
五谷浆	米香豆浆	黄豆20g（约1杯），大米10g（约0mL），加水至0.6L刻度
糖浆	白粥	大米60g（约2杯+約0mL杯），加水至0.6L刻度
玉米汁	鲜粹玉米	甜玉米200g，加水至0.6L刻度位
果仁蜜	花生果仁蜜	花生200g（约1杯），砂糖核桃二2杯（却或花生粒大小相异），白糖适量，加热海水至0.6L刻度位
果蔬汁	西瓜汁	西瓜约350g（切了约5X15X15cm），加冰块150g
奶昔	芒果奶昔	芒果180g（去皮，去核并切成花生粒大小相异），加纯牛奶至0.6L刻度位。
	香蕉奶昔	香蕉两根（去皮切段），加纯牛奶至0.6L刻度位

养生杯食谱

功能档	食谱	食材
清润	清润	加水至0.6L刻度位，持续加热至清润，滤渣3声，熬煮结束
海茶	红茶	红茶10g，加水至0.6L刻度位，持续加热至清润，小功率熬煮5分钟后，滤渣3声，熬煮结束
奶茶	奶茶	红茶7g，加牛奶400mL，先加热至清润，小功率熬煮5分钟后，滤渣3声，保温显示："请加糖熬煮"，（此时加入或者稍等至成功入糖罐和纯牛奶至0.6L刻度位）
花茶	茉莉花茶	茉莉花5g，保温5分，加水至0.6L刻度位，持续加热至清润，小功率熬煮6分钟后，滤渣3声，熬煮结束
海奶	海奶	加入纯净水至0.6L刻度位，选择海奶功能，加热至45℃后滤渣3声，熬煮结束，直接倒干海奶即可立即饮用
银耳	银耳红枣汤	银耳（解）20g，红枣3颗，加水至0.6L刻度位，持续加热至清润，小功率熬煮6分钟后，滤渣3声，熬煮结束
养生汤	龙眼大枣枸杞茶	大枣12g，龙眼12g，加水至0.6L刻度位，小功率熬煮5分钟后，滤渣3声，熬煮结束
药膳	降脂饮	荷叶5子10g，决明子10g，山楂1.5个，加水至0.6L刻度位，持续加热至清润，小功率熬煮60分钟后，滤渣3声，熬煮结束
参茶	人参大枣茶	红枣4颗，人参6g，生姜5g，鲜菌5g，加水至0.6L刻度位，持续加热至清润，小功率熬煮35分钟后，滤渣3声，熬煮结束

量杯使用说明

注意
以豆浆功能为例，制浆量与食材量需要等比例放入制浆杯中。

豆浆制浆量	黄豆
300mL	1杯
600mL	2杯

智能海拔识别

提示
- 豆浆机在工作过程中实时自动监测大气压并向市地区海拔与电压，将豆浆制作程序进行最适合的调整，以保证豆浆营养价值高，口感上佳，并且海拔与电压保证豆浆不溢出，糊底等问题。
- 为确保保证海拔适应度，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1000米以上）的地区时，请按以下步骤操作。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成整个制浆程序后，豆浆机进行排气到当地环境下最适合的制作程序，并一直保持此状态运行。

1 加水至 300mL～600mL 之间，不要加任何食材，盖上杯盖。
2 通电 30 秒内，长按显示屏键 5S，进入海拔识别模式，海拔识别过程中，OLED 屏显示"海拔识别"。
3 海拔识别功能完成后，回到待机模式，同时蜂鸣器提示"嘀"三声。

清洁保养

注意
- 清洗前，必须拔掉电源。
- 清洗豆浆模杯，请务必注意锋利的刀片，小心刮伤。
- 不可以直接用水冲洗杯身外壳，避免有水进入内部。
- 如杯内有固体残渣清洗时，可先以清水加以浸泡（水温不超过50°C），再使用清洗刷，或用毛刷或牙刷方向清洗（禁止顺时针方向），再用清水冲洗。
- 请保持清洁和润滑度，防止卡热热柔。

服务指南

产品参数

产品型号	容量	电源	额定功率
DJ06B-DJ80	0.6L	220V~ 50Hz	搅拌杯加热功率：800W 养生杯加热功率：500W

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
四氟胶件	○	○	X	○	○	○
刀具组件	X	○	X	○	○	○
PC玻璃杯	X	○	X	○	○	○
不锈钢件	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
铝合金件	○	○	X	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表采取措施。
如需要维修，请拨打售后电话 400-8899-315

故障情况	原因	解决办法
显示E2	• NTC短路	• 送修
显示E0	• 过零信号异常	• 送修
显示C1	• 干烧保护	• 断电，重新加水上电
显示"请合盖"	• 杯盖未盖好	• 盖好杯盖重新通电

A			
A			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	1616410000XXXX		
产品型号/客户型号	DJ06B-DJ80	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它: _____		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它: _____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 □ 其它: _____）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	徐凯	2022-2-22	标准化		
校对	沈贤臣	2022-2-22			
审核					
工艺			审批	徐建飞	2022-2-22

80g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张			第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

DJ80-101