产品简介

a 水容器 | b 控制面板 | c 干衣机门

配件清单

外接排水管X1

烘干支架X1

说明书 X1

技术参数

额定电压：220V~	额定频率：50Hz
额定电流：10A	额定功率：1600W
最大烘干容量：10kg	整机重量：51kg
制冷剂：R134a	制冷剂充注量：230g
使用环境温度：+5°C~+35°C	
外形尺寸（宽X深X高）：595x560x850mm	
最大外形尺寸（宽X深X高）：595x600x850mm	

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 投放衣物

错误的衣物投放　　正确的衣物投放

注 | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门

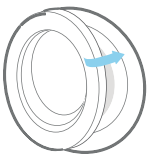

听到"咔哒"声表示机门已经关好

c | 打开电源

按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

d | 选择干衣程序

选择干衣程序，选中的程序灯闪烁

e | 设置功能参数

设置功能参数，功能键亮表示可设置

f | 启动

轻触按键启动，开始干衣

*若干衣机正在运行，按此键会暂停工作。

g | 干衣结束

干衣结束会有声音提示，显示屏显示 *End* 字样，此时可打开机门取出衣物，切断电源。

提示

轻触任意按键或扭动旋钮，电源按键会亮起，按电源键有开机提示音，才表示干衣机已开机，进入待机状态。

干衣注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合干衣机烘干；

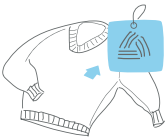

b | 干衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；

c | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再烘干；

d | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧；

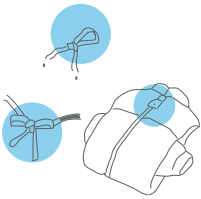

联 网 指 引

a | 下载安装应用App

美的美居App

扫描二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；

b | 注册登录

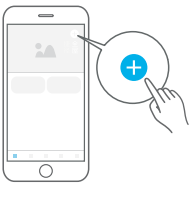

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录；

c | 添加设备

扫描家电机身智能二维码或选择品类型号，进入添加设备向导；

d | 设备联网

根据App向导指示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

- 注意事项及联网失败原因排查
- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHzWiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）；
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

功能介绍

电源开关

长按对干衣机进行开关，有开机提示音
功能键部分亮起后，表示进入待机状态。

启动/暂停

启动干衣程序，如果干衣机正在运行，
按此键会暂停工作。

三效除菌

烘干过程中，在衣物基本干燥时，对衣物进行杀菌处理，从而使衣物更加清洁安全。轻薄，精细材质类衣物慎用此功能。
（注意：选择三效除菌功能后，显示屏上显示的时间会有所增加；取消后，增加的时间会自动减少。）
L1档：用于祛除衣物表面的一些普通细菌和螨虫；
L2档：专门消杀耐热类棉麻衣物，可祛除一些顽固类的细菌；
L3档，可祛除一些特定的真菌以及病毒；
L2和L3档请选择使用除菌除螨程序。
除了[快烘]、[羽绒服]、[羊毛护理]、[定时烘]、[次净衣]、[祛味]、[热风暖衣]、[冷风清新]、[支架烘]、[智慧烘]其他所有程序都可以选择此功能。

时间+/时间-

时间+/时间-按钮可用来调整烘干时间。

智能防皱

选择此功能后，干衣机在烘干程序结束后，如果未及时取出衣物，干衣机会自动间歇性运转抖散衣物，减少衣物长时间堆积形成的褶皱。除了[羊毛护理]、[次净衣]、[快烘]、[冷风清新]、[晒被子]、[支架烘]、[祛味]其他所有程序都可以选择此功能。
此阶段可关机取衣。

智能防潮

1.可在选定干衣程序后单次叠加本功能；
2.本功能开启后，会在干衣程序结束后的10小时内，周期性运行并翻转衣物，从而达到防止衣物返潮的效果。
除了[混合]、[婴儿服]、[贴身衣]、[大件烘]、[棉麻]、[智慧烘]其他所有程序都不可以选择此功能。此阶段可关机取衣。

烘干程度

用于调整衣物的烘干程度，共有三个烘干等级：
1.只有干衣程序启动前[烘干程度]按钮才可以有效选择。
2.重复按压[烘干程度]按钮以选择烘干等级。

长按童锁

干衣机开始运行后才可启动童锁，用于锁定控制面板（注：避免意外情况，童锁不锁定电源）。

注意
- 干衣机开始运行后才可启用/解除童锁。

显示图标介绍

图标	功能		
	清空水容器		
	清理过滤网		
	智能防潮		
	门锁		童锁
	WiFi		烘干程度 (自下而上，每按一次逐步增加烘干干燥程度)
2:58	时间显示/ 报警提示信息		

程序介绍

混 合

可用于烘干棉质类与合成织物混纺的织物，最大烘干容量4.0kg。

快 烘

用于低含水率1-3件轻薄衣物的烘干或辅助式烘干，最大烘干容量0.6kg。

贴 身 衣

适用于棉麻织物、内衣、婴儿服装等的烘干，最大烘干容量1.0kg。

次 净 衣

用于对衣物进行去尘消杀处理。

羽 绒 服

用于烘干羽绒服/被，最大烘干容量1.5kg（约2-3件）。

除 菌 除 螨

对长期存放的耐热衣物，进行除菌除螨处理。

云程序

默认程序为“棉麻”。可以在美的美居App内设置为其他程序并设置好参数，同步至面板云程序内，烘干容量以设定的程序为准。

定 时 烘

自定义烘干时间，到时即停。

程序介绍

App程序

如要设置其他程序，可以连接美的美居App。

棉麻

烘干棉质织物，最大烘干容量10.0kg。

衬衫

烘干衬衫，最大烘干容量1.0kg（约5-6件）。

毛巾/浴巾

用于烘干毛巾/浴巾，最大烘干容量3.0kg。

婴儿服

用于烘干棉质婴儿织物，最大烘干容量3.0kg。

大件烘

用于烘干棉麻或者化纤材质的四件套等织物，最大烘干容量5.0kg。

羊毛护理

用于羊毛制品的蓬松，请勿烘干羊毛制品。

热风暖衣

定时加热运行以温热衣物。

冷风清新

定时清新，不加热。

支架烘

使用支架，定时烘干衣物。

晒被子

用于对长期存放的薄被子(如:空调被)进行除潮祛味处理，最大烘干容量2.5kg。

小件烘

用于烘干手帕，袜子等小物件，最大烘干容量0.5kg。

智慧烘

在联网状态下，干衣机可根据衣物的重量、所在城市的气温等信息，通过人工智能自动匹配最佳的烘干参数，做到专业烘干，适用于棉麻、化纤类衣物混合烘干，最大烘干容量4.0kg。

次净衣

次净衣程序	最大烘干容量(kg)	程序说明
睡衣净护	1.0	贴身睡衣除菌除螨，无需每天洗涤
新衣净护	1.0	新购衣物清新护理，防止过敏异味
换季醒衣	2.5	换季衣物蓬松护理，衣物焕活如初
隔夜衣净护	1.0	隔夜衣物消杀护理，次日安心穿着
派对衣净护	1.0	派对衣物快速消杀，居家干洗洁净
归家外套消毒	1.5	归家外套除尘除菌，避免菌尘入户

祛味

祛味程序	最大烘干容量(kg)	程序说明
烟味	—	用于淡化或祛除少量衣物的香烟味
火锅味	—	用于淡化或祛除少量衣物的火锅味
烧烤味	—	用于淡化或祛除少量衣物的油烟味
宠物异味	—	用于淡化或祛除少量衣物的宠物异味

清 洁 保 养

*示例图，请以实物为准

a | 清空水容器

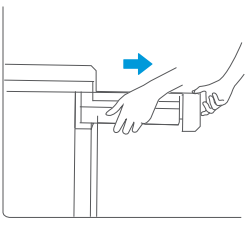

1 关闭电源， 取出水容器

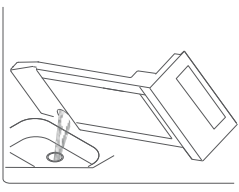

2 清空水容器里面的水，装回原位

注 意

- 请勿扣水容器盒上蓝色盖子！
- 每次使用后请清空水容器！

b | 清洁过滤网

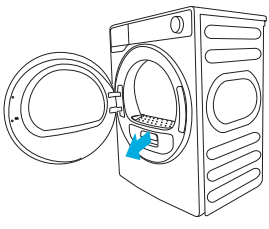

1 关闭电源，打开机门，取出过滤网

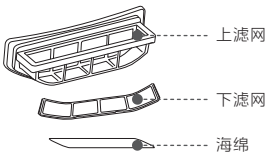

2 用软毛刷或者清水冲洗上/下过滤网及过滤网下方的海绵，并将其装回原位（注：若用水冲洗过滤网，须晾干后装回原位。）

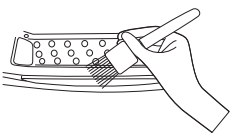

3 用软毛刷清理滤网架

注 意

- 每次使用后请清理过滤网！
- 定期清理滤网架和海绵！

C | 清洁外壳及内筒

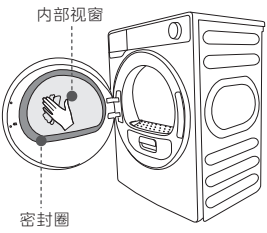

清洁步骤：

1.准备一块干净的湿软布;
2.用软布擦拭清洁门部分，尤其是内部视窗;
3.用软布擦拭清洁内筒;
4.用软布擦拭清洁门上的密封圈;
5.机器启动前，用柔软的干抹布擦干机器。

注 意

- 清洁时请戴上手套；
- 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗，如酒精，汽油等；
- 清洁擦拭干衣机表面或者其他部件时，请使用干净的湿软布，否则可能损坏塑料表面或者其他部分；
- 湿度传感器位于干衣机的滚筒内部，取物口下部。请勿用腐蚀性清洁剂清洁，请勿刮伤湿度传感器；
- 请勿用自来水软管或高压水枪直接冲洗干衣机。

常见问题

现象处理

干衣机如不能正常运行，且显示屏指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。

现象	原因
干衣机无法启动	• 门未合上 • 未按启动键

解决方法

- 请确认衣物没有被门压住，并将机门关好
- 请确认按下了程序启动键

现象	原因
机门自动打开	• 衣物过量 • 门锁未卡到位

解决方法

- 请确认衣物未过量
- 请将门锁卡到位

现象	原因
电脑版不显示	电源

解决方法

- 检查电源或插头是否正常
- 检查是否打开电源开关

现象	原因
烘不干或烘干时间过长	• 滤网未清洁 • 水容器未清空 • 干衣程序选择不正确

解决方法

- 清洁滤网
- 清空水容器
- 使用更合适的干衣程序

常见问题

信息代码

888 信息代码	原因	解决方法
	水容器满	清空水容器
	排水泵故障 或 水位传感器故障	请拨打 全国服务热线: 400-8899-315
E32	湿度传感器故障	
E33	温度传感器故障	
E82	显示通讯故障	
E31	电子门锁故障	
	门未合上	关好机门

注意

- 当机器运行中出现"☞"时，请先检查水容器是否水满，若水容器满，请清空后重启机器；若水容器未满请直接启动机器。若再次启动后依然出现"☞"请拨打全国服务电话:400-8899-315.
- 当干衣机运行时停电，需要开门时，请使用紧急拉绳开门，操作如下:

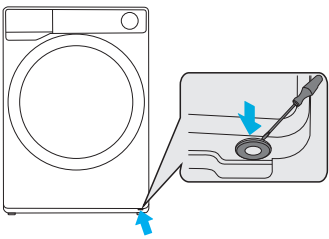

1. 用工具（一字起）拔出干衣机右下角的橡胶塞

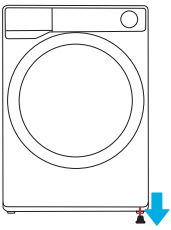

2. 拉下紧急拉绳开门
（注意：门打开后，请将橡胶塞塞回原位）

注意

- 机器运行过程中禁止使用紧急拉绳开门;
- 当干衣机堆叠在洗衣机上时，先拆除装饰板左右两侧的螺钉，拿掉装饰板，再按照上面的步骤操作紧急拉绳。