YGD25A1_SMS-01

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com

Midea

型号 YGD25A1

蒸汽挂烫机

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

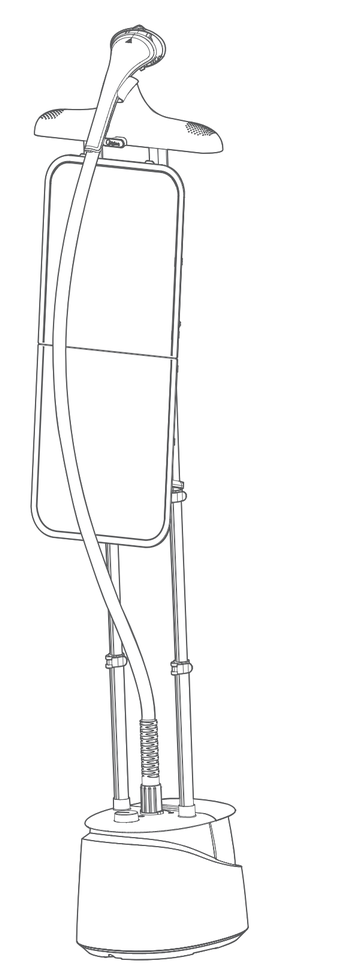

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

注意此处：
000000000000-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

安全提示

• 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
• 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。该情况有可能导致事故发生。

【警告】表示重点注意安全事项　【温馨提示】表示其他事项
【注意】表示正确使用注意事项

【警告】重点安全事项

- 本机使用的电源为 220V~，使用插座的承载能力不得低于 10A，使用前请确认电源插座额定电流符合要求，否则应更换插座。
- 请勿让儿童单独操作使用，机器及部件需放置在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 开始使用挂烫机前，支撑杆应全部拉开，以便安全放置烫头。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 禁止将机器放置在较高的台面使用，例如桌子或椅子上。
- 禁止直接连接到直流电源上使用。
- 挂烫机工作前，要确保整机和支撑杆底座平整稳固，以免挂烫机翻倒或水溢出。
- 挂烫机通电工作期间，使用者不能离开。
- 禁止将本机器用于熨烫衣物外的其他用途。
- 禁止在水箱内水量不足的情况下继续加热。
- 移动机器时，需提起机器移动，禁止拉电源线、导汽管拖动。
- 加水前，请拔出电源线插头。
- 挂烫机通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 禁止与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。
- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。

【注意】正确使用注意事项

- 挂烫机通电工作期间，烫头、导汽管和导汽管接头都会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。当烫头出现喷水现象时，请提起烫头，垂直拉直导汽管，并轻轻抖动烫头。
- 挂烫机通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好得衣物（如皮衣）会引起变形、变色、脱色，请勿使用。
- 挂烫机通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热得表面，例如：导汽管、烫头等。
- 挂烫机通电工作期间，请勿弯折、缠绕导汽管，或使导汽管长期处于 U 型状态。

- 使用过程中请不要用力拉扯衣物，否则会导致支撑杆翻倒。
- 使用完毕后，请先关闭机器电源，再拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏机器前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种 1.5 米以上，并避免阳光直射。

【温馨提示】其他事项

- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

• 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
• 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

防烫提示
高温标识，小心烫伤。

产品简介

部件展示

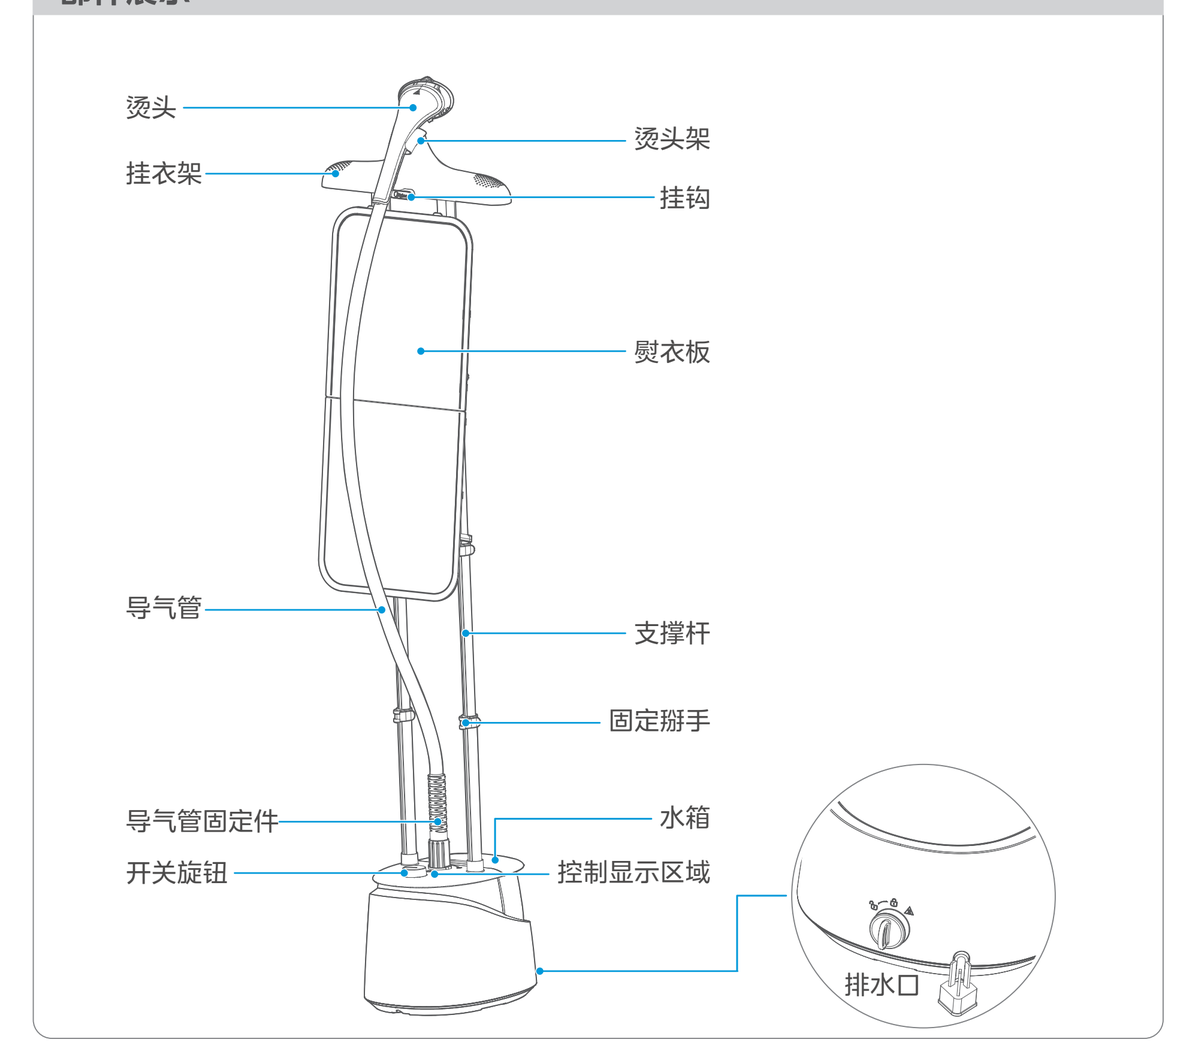

配件清单

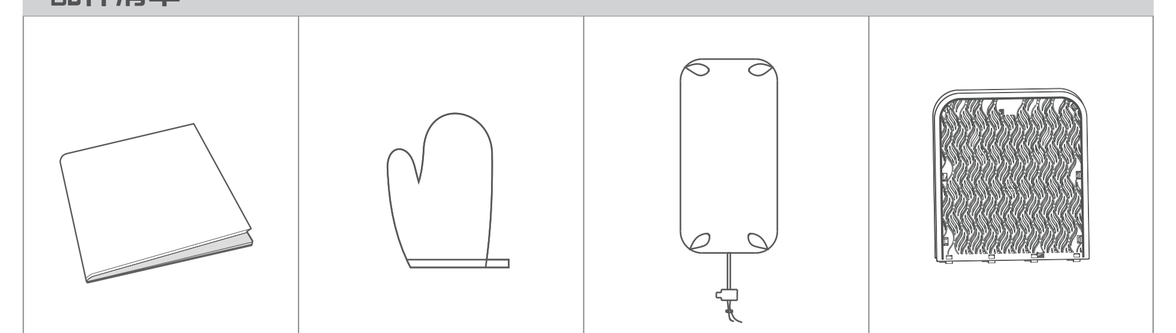

说明书x2　手套(防烫)x1　衣板布套x1　折叠衣板x1

产品安装

支撑杆组件安装

① 将支撑杆伸出，依次锁紧各个固定掰手。
(注：支撑杆可根据使用情况自行调节高度)
松开固定掰手，将支撑杆伸出，锁紧各个固定掰手（锁紧 / 松开）

② 将两根支撑杆底盖带缺口端朝向主机前端（旋钮端），分别由上而下插入相应主机支撑杆装配孔，直至底部即可。（管口较大一端为下）

③ 将支撑杆顶端稍稍向外拔开，然后将挂衣杆对准支撑按管口位置向下按压即可。（管口较小一端为上；衣架与支撑杆装配孔）

将衣架挂钩朝向主机前端（旋钮端），由上而下将衣架装配孔分别插在左右支撑杆上端，保证安装稳固即可。反之，一手握住支撑杆，另一只手向上提起衣架相应端面，再重复操作提起衣架另一端，即可拆下衣架（朝向同一侧）

注：支撑杆拆卸时，必须将支撑杆第三节与第四节收缩到位并锁定固定掰手。

导汽管安装

① 将导汽管固定件的凸台标志对准"🔓"标志，并插到底。

② 顺时针旋转导汽管固定件，凸台对准"🔒"标志即可锁紧。

使用说明

准备工作

① 挂好需熨烫的衣物。
② 水箱加水
取下水箱，拿着水箱去盛水。
③ 插上电源线，通电。

机身操作

开机默认开关旋钮指针指向"关"，此时顺时针旋转开关旋钮，整机开机，依次切换档位：绢料/丝绸/化纤/尼龙/涤纶/混纺/棉料/毛呢/毛绒/麻料，逆时针旋转开关旋钮时反向切换档位，待旋钮开关指针指向最左端"关"，整机关机。

熨烫方法

提示
- 熨烫过程中，请勿将导汽管过度弯折或U型管熨烫。
- 熨烫时不要长时间按压一个地方，以免损伤衣物。
- 熨烫时蒸汽出口有热水滴出，使用时请采取防护措施，以免烫伤。
- 熨烫过程中，伴随高压蒸汽和冷凝水的流动，可能会产生一定咕噜声，属于正常现象，不影响机器使用。把导气管捋直，举高保持5秒，即可让导气管出汽更顺畅。

烫头的放置

提示
不工作时，烫头必须可靠放置于挂衣架上端烫头架中，避免发生烫伤等危险

清洁保养

注意事项

禁止强挥发性溶剂清洗　禁止化学品放入水箱

- 将水箱放回主机，将产品放置空闲处(调节支撑杆的高度后，电源线可以挂在钩上)。
- 请勿把挂烫机浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液等化学品放入水箱中。
- 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉，将导汽管拆出，水箱内加入清水。
- 浸泡3-5分钟后，从出汽口或排水口排出即可。
- 机器除垢时，不能使用带腐蚀性的液体去清洁机器，以免影响机器的安全使用。

保养步骤

1 长期不使用请拔出电源。

2 先将水箱中的水倒出，然后将水箱下水盖拧开，清洁里面的积水与水垢，然后拧紧下水盖，最后把主机排水塞打开，排空机器跟导管内的水。

3 导汽管存放，请勿折弯。
使用完后,请将导汽管内的水排放干净，以免再次使用时管内水从蒸汽出口喷出。

4 待关机冷却30分钟后，将机器移动到适合排水处，把排水塞旋到解锁位置后拔出，排出机器内的水。

5 每次使用后，请将主机内部水排干净可延长本产品的使用寿命。

除垢小贴士

提示
本产品需定期安排除垢，建议您每月按除垢小贴士操作进行除垢，定期除垢可延长产品的使用寿命。

1.取下导汽管　2.排掉水箱剩余水　3.开机干烧3分钟
4.加入适量水，浸泡半小时（加适量除垢剂，清洁效果更佳）　5.排掉水箱剩余水　6.如用除垢剂，浸泡请勿超过半个小时，再次用清水清洗1-2次

安全保护

温度检测保护
挂烫机内置有感温元件，当出现温度异常升高时，感温元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护
挂烫机内置有热熔断器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

警示
熨烫前，请查看织物面料标签，确保织物适合熨烫，避免高温损伤衣物。（如丝绸、特殊面料等）
丝绸、真丝类衣物熨烫方法：
将衣物晾至七成干，然后雾喷清水，过3-5分钟之后再熨烫，熨烫温度控制在150度以下，烫头不宜直接接触面料。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	功能档位
YGD25A1	220V~/50Hz	1800W	2.5L	420×364×1700(mm)	绢料/丝绸/化纤/尼龙/涤纶/混纺/棉料/毛呢/毛绒/麻料

产品执行标准：GB4706.1、GB4706.84

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素 铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
烫头组件	○	○	○	○	○	○
导汽管组件	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
电器组件	X	○	X	○	○	○
热锅组件	○	○	○	○	○	○
配重块	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑杆组件	○	○	○	○	○	○
辅助配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

故障处理

提示
• 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
• 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容　全国服务热线 400-8899-315

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。	插上电源插头。
	家庭电路故障或保险丝烧断。	请专业人员检查、维修。
	产品电路故障。	请专业人员检查、维修。
开机后产品工作，但没有蒸汽出	水箱没水或水太少。	给水箱加水。
	内部蒸汽通道弯折或脱开。	请专业人员检查、维修。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
	指示灯亮，不出蒸汽。	请专业人员检查、维修。
烫头滴水	蒸汽冷凝，属正常现象。	使用时，提起烫头垂直拉直导气管，并抖动烫头几下。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
	发热盘水垢多。	停机，清洗发热盘内水垢。
	产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	将产品放置地面上。
漏水	水箱与主机连接出溢水。	• 折管蒸汽回流，将弯折出拉直。• 清洗发热盘内水垢。
蒸汽不畅通	导汽管有弯折现象。	安装导汽管后，开机，带上手套，用手捏弯折处塑形，还原。
工作时，有"咕噜"声音	导汽管处于U形状态时，有蒸汽凝结在导气管内。	使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
	产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	将产品放置在地面上。
除烫头处外，其他部位有出汽现象	• 导汽管未安装到位。	• 重新检查安装是否到位。
	• 密封件损坏。	• 请专业人员检查、维修。
开机后档位灯闪烁	电压过高或过低保护。	待供电电压正常后可自动恢复加热。

Midea

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：**400-8899-315**

按国家"新三包法"规定，享受三包服务：美的牌蒸汽挂烫机实行一年包修。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超过规定的包修期限的产品；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏的产品；
10、由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的"三包"政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

	说明书技术要求		
物料编码	00000000	设计	蓝锦先
产品型号	YGD25A1	公差	正负2mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	☐ 80g双胶纸　☑ 105g铜版纸　☐ 128g铜版纸　☐ 其它：128g哑粉纸		
印刷颜色	☐ 单色　☑ 两色　☐ 四色(CMYK)　☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无　☐ 有　（☐ 1个　☐ 2个　☐ 3个　☐ 4个		
表面处理	☑ 无　☐ 光油　☐ 光胶　☐ 哑胶　☐ 其它：		
成形方式	☐ 单张　☑ 钉装　☐ 胶装　☐ 折页　（☐ 风琴折　☐ 包心折　☐ 其它：　）		