SP1A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

除垢清洁

1 放入除垢剂，加入冷水至最大水位线并充分搅拌。除垢剂一次用量约 100 克。



2 接通电源，单击“电源”键，再单击“烧水 / 长按除氯”键。如瓶内污垢未去净，再按“烧水 / 长按除氯”键，重复加热。

电 源 ▸ 烧 水 长按除氯

3 新开电源，待电热水瓶冷却，排净瓶内的水，用毛巾擦干。瓶身外部用拧干水的湿毛巾擦干净，以备下次使用。



服务指南

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
热水中有白色或闪光的悬浮物	脱落的水垢。矿物质多的水（矿泉水、离子净水器处理的水）易产生水垢，附在内胆上或浮于水中	请按垢清洁步骤清除水垢
热水有异味	自来水中含有较多的消毒用氯，会产生氯味	按下“烧水 / 长按除氯”键
	首次使用时产品有少量塑料的异味，使用几次后异味会消失	非异常情况
出水不畅	过滤网网孔被水垢堵塞	加入柠檬酸煮沸清洗，用扇子清洗网孔，让网孔通畅
	水挡开后一段时间内，产生的气泡进入泵中，有时难以压出出热水	先打开上盖，约 1 分钟不再冒泡后，再操作出水
不出水	锁定状态	按“解锁”键，锁定解除后，再按“长按出水”键
瓶内水自然流出	瓶内水量超过最大水位线	将瓶内水量降至最大水位线以下
本体外侧发热	由于在高温下保温，泵温高时本体外侧可达 60℃	非异常情况

服务指南

当显示屏出现异常代码时，可根据以下列表进行判断和处理。若问题无法解决，可联系售后服务进行维修

显示屏异常显示解决方法

故障	原因说明	解决对策
E1	传感器开路保护	断电 1 分钟后重新通电排除故障，如无法消除故障送指定维修点维修
E2	传感器短路保护	

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.19-2008

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
底壳	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

服务指南

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单，以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障：产品因合理权益服务商和原来故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆封过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆封过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受 365 天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修机先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

服务指南

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）			
用户姓名:		当地维修网点电话:	
购买商品:		维修记录:	
产品型号:		维修日期:	
发票号码:		故障内容及处理情况:	
购买日期:		维修单位:	
产品编号:		维修人员签名:	

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系
全国服务热线：**400-8899-315**
本产品仅适用家庭使用。本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户错误和使用、保管和维护不当造成人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书、开箱卡等）损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出包修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com
16163500005647-XX

电热水瓶

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

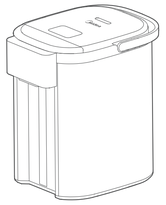

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并遵养必遵守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

⚠【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项
【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

⚠ 禁止将电源线悬挂于桌边，产品功接触到高温物体（如护具）。
⚠ 禁止使用劣质插排。
⚠ 请勿用湿手拔插插头，以免触电。
⚠ 除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。
⚠ 禁止将电热水瓶、电源线、电源插头浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
⚠ 禁止向电热水瓶的任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。
⚠ 操作时，请勿触摸热瓶体或从出水嘴和蒸汽口中溢出的热蒸汽。使用时，须盖好上盖，过程中不可打开上盖，以免烫伤。
⚠ 禁止用户自行拆开电热水瓶底盖。
⚠ 瓶内无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水瓶时，当电热水瓶出现问题时必须保证电源是断开的。
⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
⚠ 维修时禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
⚠ 需单独使用额定电流 10A 以上，额定电压 220V~ 的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

⚠ 加水时请勿超过满水标，否则热水会溢出或喷出导致产品漏水。烧水时，不能干烧。
⚠ 禁止将瓶盖作为提手提起电热水瓶。
⚠ 清洁电热水瓶前请确认电源插头拔离插座，待蒸身冷却后进行。

【注意】正确使用注意事项

⚠ 产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电器上。以免产品损坏或发生意外。
⚠ 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等），否则产品可能出现功能失效。
⚠ 搬动产品时，请使用产品提手进行移动；请不要抓住瓶盖提起产品，不要拖在怀里。
⚠ 定温功能只能烧水至选择的保温温度，不会把水烧开。
⚠ 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁内胆的沉淀物。
⚠ 如水垢严重，需要重复除垢操作。
⚠ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
⚠ 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

【温馨提示】其他安全事项

产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

产品底部图标说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

产品简介

部件展示 ♀下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

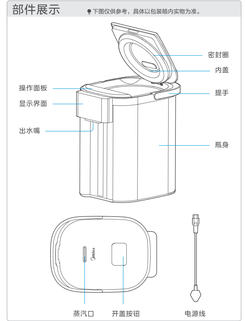

产品简介

操作面板 ♀下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

电 源 — 点击“电源”按键，进入开机状态，再次点击“电源”按键关机。

定 温 — 设定保温温度，连续点击击可以选 40℃-45℃-55℃-65℃-75℃-85℃共 6 个挡位温度。

长按出水 — 解锁后，长按“长按出水”按键产品出水，松开按键后停止出水。

烧水 长按除氯 — 单击“烧水 / 长按除氯”按键，听到“嗡”1 声提示音，进入烧水状态。
长按“烧水 / 长按除氯”按键，听到“嗡嗡”2 声提示音，进入沸腾除氯状态。

解 锁 — 单击“解锁”按键，指示灯亮起，产品为解锁状态；在解锁状态下长按出水按键可以出水。

一 + — 单击“-”/“+”，温度调节幅度为 1℃，调节范围为 35-85℃。

操作面板

产品型号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
MK-SP1A	5.0L	220V~	50Hz	1600W
MK-SP50EYPro	5.0L	220V~	50Hz	1600W

使用说明

♀温馨提示

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至内胆容量 2-3L 后烧开 1-2 次，以便清洁内胆，此时的开水不宜饮用！
- 本产品适用于海拔 3000 米以下使用。
- 加水时请注意不要淋湿瓶身。
- 保温设定可以在煮水时进行，也可以水开后进行。
- 防止干烧：在产品通电时，若水瓶内水量低于加水刻度或无水，为防止机器干烧故障，请及时加水。
- 拔掉电源线不能出水。关机、待机等其它状态，按下解锁后，按下“长按出水”键可出水。
- 产品保温过程中，如果 48 小时用户无按键操作，为保证安全，产品将自动断电，用户重新按“开关”键启动产品即可使用。

向瓶内加水，（加水量不得超过最大水位线）关闭上盖，接通电源。接通电源后，显示屏灯全亮1秒后（嗟鸣一声），然后进入待机状态。

使用说明

凉白开

按“电源”键，按“烧水 / 长按除氯”按键，水沸腾后自然冷却。

电 源 ▸ 烧水 长按除氯

纯净水保温 ⚠ 此功能仅适用于纯净水、过滤水等净水。

按“电源”键，选择“定温”，水不烧开，水温直接达到设定温度。连续单击“定温”可以选择保温温度（40-45-55-65-75-85 ℃）。

电 源 ▸ 定 温

沸腾后保温

按“电源”键，长按“烧水 / 长按除氯”按键，再选择“定温”水沸腾后，自然冷却到设定温度后保温。

电 源 ▸ 烧水 长按除氯 ▸ 定 温

饮用

通电后，在开机状态下，按“解锁”键，解锁指示灯常亮，再按“长按出水”，可出水饮用。

解 锁 ▸ 长按出水

清洁保养操作步骤

♀温馨提示

- 清洁前请确认电源插头拔离插座，待电热水瓶冷却后进行。
- 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁水瓶内的矿物沉淀物（水垢），可用除垢剂（如醋、柠檬酸）清洁。
- 除垢清洁后会有少量异味，加入清水，将内胆冲洗几次，可除去残留的除垢剂异味。
- 瓶体外部严禁用水冲洗，切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗。
- 内胆排含水的塑料海绵擦拭，不要使用去污粉、草刷、尼龙刷。不可用洗碗机或烘干机烘烤，否则，水瓶会变形损坏。

日常清洁

1 拔下电源插头，排净瓶内的水，用干毛巾擦干水迹。瓶身外部用拧干水的湿毛巾擦干净，以备下次使用。



注意此处：
16163500005647-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16163500005647		
产品型号/客户型号	MK-SP1A、MK-SP50EYPro	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 □ 其它：_____）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	巫俊奇	2022-5-23	标准化		
校对	杨浩华	2022-5-23			
审核	唐月	2022-5-23			
工艺			审批	陈前	2022-5-23

80g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

SP1A-101