编号	材质描述	生产要求
①	哑粉纸105g+哑油	正背表面过哑油;风琴页

封面

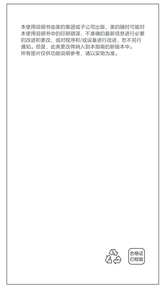
本使用说明书涵盖的集团或子公司出品，某些随时可能时本使用说明书中的印刷错误，不准确的最新信息进行必要的说明更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本指南的新版本中。所有提示仅供说明说明参考，请以实际为准。

安全注意事项

使用本产品前请先阅读安全说明。该安全说明能帮助您安全正确地使用本产品，避免您你身自己或他人。

标志说明

以下标志用于对您关相标志说明和使用不当，而导致的危险，包括和对产品本的程度进行分类和描述。

⚠ 警告 表示可能导致重伤或死亡的潜在危险。

⚠ 注意 表示可能导致轻伤的危险。

以下标志用于对您说明的典进行分类和描述。

- 还标志用于提醒用户注意禁止某项操作步骤。
- 还标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

01

警告 ⚠

① 警告：不要在水附近使用本器具。
否则可能会导致您的人身安全或受伤。

② 警告：不要在油水附近，淋浴，洗澡或其他易湿潮的环境使用本器具。
否则可能会导致您的人身安全或受伤。

❶ 不要单纯以安全的使用时，使用前请下场头，因为即使不发展开关前开关，提这水仍存在危险。
否则可能导致您的人身安全或受伤。

② 为了增加保护，建议在设置供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置（RCD），并向已改装者咨询。
否则可能导致您的人身安全或受伤。

❸ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
否则可能导致您的人身安全或受伤。

以上符号表示
“禁止在沐浴或洗浴时使用”

❹ 请务必使用220V~的电压。
否则可能导致本器具不能正常使用。

❺ 请单独使用插座，建议不使用电源接线板。
否则可能导致触电或火灾。

02

警告 ⚠

① 请勿在易着电液体的状态下使用。
否则可能导致触电或火灾。

② 充分插入电源插头，插入插座的电源插头松动时，请勿使用。
否则可能导致触电或因短路而导致火灾。

③ 请勿在不正确的情况下，将电源插头连接到家用电源插座中，或从家用电源插座中拔出。
否则可能导致触电或因短路而导致火灾。

❹ 定期清洁电源插头，防止灰尘积聚。
否则可能因潮湿造成绝缘故障，从而引发火灾。
断开电源插头，并拔掉产电源线。
否则可能导致触电或火灾。

⑤ 放下电源插头时，请勿拉扯电源线，请务必握着电源插头拔出。
否则可能导致电源线断线，发生烧伤、触电、或由于短路而导致火灾。

⑥ 电源线或插头损坏，发热时，请勿使用。
否则可能导致烧伤、触电或由于短路而导致火灾。

⑦ 请勿在存放时将电源线缠绕在本体和手柄上。
否则可能导致电源线切断，发生烧伤、触电或由于短路而导致火灾。

⑧ 请勿损坏、或改装、或用力弯曲拉扯、或扭曲电源线。
否则，请勿在电源线上放置重物或将其夹源线。
否则可能导致触电或因短路而导致火灾。

⑨ 请勿自行修理，拆卸或改装本产品。
否则可能导致触电或因短路而导致火灾。

03

警告 ⚠

❶ 如油污、油雾、化学合难附近等存储有易燃易爆油气或化学品的环境，严禁使用。
否则可能导致您的人身安全受伤。

② 请勿在石油气或其他易燃品（例如：挥发剂，涂料稀释剂，喷雾剂等）附近使用。
否则可能导致爆炸或火灾。

③ 请勿将发夹等异物插入出风口，进风口或负责子发射口。
否则可能导致触电、触电或火灾。

④ 请勿在电源开关开启的状态下远离本产品。
否则可能导致火灾。

❺ 发生异常和故障时，请立即停止使用，并拔下电源插头。
在这种情况下使用本器具可能会导致触电、受伤或火灾。

<异常或故障的例子>
· 不正常。
· 经常停止。
· 内部温红，有烟冒出。

❻ 使用后，请务必将电源开关设置为“0 ”挡状态，将电源插头从插座上拔出。
否则可能导致烫伤或火灾。

❼ 进行清洁时，请务必从家用电源插座上拔出电源插头。
否则可能导致触电或受伤。

❽ 请勿拉置或存放在靠近水槽或高度潮湿的地方。
否则可能导致触电或火灾，以及可能导致金属部件生锈。

04

警告 ⚠

❶ 本器具不宜供孩体、感官或精神上有残疾者，或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督并对本器具的使用加以指导，且使用者的安全能承担责任。
否则可能导致您的人身安全受伤。

② 请勿存取孩儿或宠物玩耍本器具。
否则可能导致您的人身安全受伤。

③ 使用过程中，出风口和风嘴可能会变热，使用时及刚使用完毕请勿用手触摸出风口和风嘴。
否则可能导致烫伤。

❹ 出风口和头发之间建议保持5厘米以上的距离。
否则可能导致头发和头皮的灼伤。

⑤ 本器具仅用于吹干头发，请勿烘笔物使用，或用来吹干鞋子，袜子和衣物等。
否则可能导致烫伤、火灾或产品损坏。

⑥ 请勿对婴幼儿使用。
否则可能造成烫伤。

⑦ 请勿在电源线组卷的状态下使用。
否则可能导致电源线断线，发生烧伤、触电、或由于短路而导致火灾。

❽ 请使用原本产品或让本产品安装到指定的插座。
否则可能导致触电或因短路而引发火灾。

05

注意 ⚠

❶ 请注意风口的朝向，让头发距离进风口10厘米以上。
使进风口堵塞头发。
否则会导致头发被吸入本产品内从而导致受损。

② 请勿在进风口被部分状态下使用。
否则头发可能被进风口，导致头发受损。

③ 使用过程中，出风口和风嘴可能会变热，使用时及刚使用完毕请勿用手触摸出风口和风嘴。
否则可能导致烫伤。

❹ 出风口和头发之间建议保持5厘米以上的距离。
否则可能导致头发和头皮的灼伤。

⑤ 本器具仅用于吹干头发，请勿烘笔物使用，或用来吹干鞋子，袜子和衣物等。
否则可能导致烫伤、火灾或产品损坏。

⑥ 请勿对婴幼儿使用。
否则可能造成烫伤。

⑦ 请勿在电源线组卷的状态下使用。
否则可能导致电源线断线，发生烧伤、触电、或由于短路而导致火灾。

❽ 请使用原本产品或让本产品安装到指定的插座。
否则可能导致触电或因短路而引发火灾。

06

产品简介

部件展示

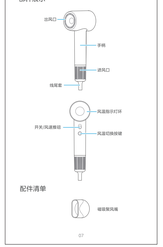

07

FG206

TEL 400-8609-663

广东美的科技有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委会
滘美路工业大道美的全球创新中心4栋2单元12层
www.midea.com

封底

高速无刷电机

采用高速马达，可以快速产生强劲气流，具有强大的头发速干和造型能力。

舒适控温

内置智能NTC温控检测系统，精准控制气流温度，有效防止风温过热伤发。

记忆功能

具有热位记忆功能，开机后风速风温均位为上一次断电关机前记录的状态。

负离子护发

内置负离子发生器，可释放负离子，在高速风力下渗透发丝，中和头发中的正电荷，减少静电积聚，减少头发毛躁。

自清洁功能

通过程序控制电机反转，实现对进风口的清洁。

过热保护

配备自动复位热安全切断装置，用于防止过热情况发生。如果产品出现异过热的，请从主电源插座上拔下插头，使其冷却。

风温指示灯环

4挡温度模式分别对应4种灯光状态。
· 冷热循环风：蓝色与红色灯光循环切换。
· 热风：红色灯。
· 暖风：橙色灯。
· 冷风：蓝色灯。

08

使用说明

基本操作

开机启动

推动电源开关至“1 ”挡或“ ⅱ ”挡，即可开机。
每次风音沃风温设置为热风。

功能切换

· 风温切换按键
按按风温切换按键，风温由冷风/暖风/热风/冷热循环风变化。

· 自清洁功能
按住风温切换按键推动开关至“ 1 ”挡或“ ⅱ ”挡，锁住保持风温切换按键按压状态3秒，温热灯光亮起，机器开始反向吹风以自清洁功能。在10秒钟风烦事程，进入自清洁模式，直至推动开关至“ 0 ”挡，结束自清洁功能。
若之后再次使用开关，重新开机时，风温和风温为之关使用时状态。
当机器内部温度过高时，无论开启自清洁功能，风温指示灯环显示红色闪烁。

关机

任何模式下，推动开关至“ 0 ”挡，即可关机。

09

聚风嘴的安装和拆卸

安装方法

将聚风嘴与出风口对齐首近，聚风嘴会自动吸附固定。
磁吸聚风嘴可360°旋转，方便使用。

拆卸方法

一只手拿电吹风，另一只手拿聚风嘴，轻轻拉开，即可取下。

注意：为了避免烫伤，使用风嘴后，需要静置3~4分钟，待风嘴外热温度降温后，方可取下。

干发方法

头发冲洗干净，用毛巾擦去头发上多余的水分。吹干时部要头发当作吹干物体部位吹吹风，以便使吹风获得效果头发。请注意风口的朝向，让头发距离进风口10厘米以上，使进风口堵塞头发。

10

· 吹干头发时，确保进风口被通目内部没有头发。
· 为避免烫伤发丝，不要长时间对着一处头发吹热风，如想使气流更加集中，可以使用磁吸聚风嘴加热。
· 如果您想在没有洗头发的情况下快速烘热发型，可以喷洗一些水湿润头发，再使用吹风可吹出造型。
· 当使用吹吹风时间超过一定时间后，为防止电机温度将头发吹至几乎全干，然后用冷风功能使毛躁片快速闭合，锁定造型。

自然蓬松造型

为使头发显得更加蓬松饱满，可以在吹干头发时吹头向下，使吹风机气流对着发根，这样可以最大程度地发根蓬立。头发吹干后，将头发用刘海部番件梳整齐。

直发造型

在打造直发造型时，应当先将头发分区，然后分别用一个大的圆筒梳齿（宽梳筒直径）拉紧一束头发，一边对着头发吹热风，一边向下梳动吹风。最后将发尾稍稍吹弯。

卷发造型

如果您的头发是卷发，在吹干头发时用手指绕住发根位，不要轻轻梳理，即可打造出自然的卷发效果。

11

清洁保养

❶ 请先关闭下插头，向左旋转进风口过滤网罩，即可下拉拆卸。

· 为避免你被被罩，确保进风通畅，建议每周清洁滤网护过滤网。
· 当过滤网被堵，请等会让滤网清变小，吸音变大或者异味等现象。

② 用干燥无绒布，不掺毛的软毛刷等工具清除进风过滤网上的粉毒物，清洁完毕后，将过滤网装向上放置，再向右旋转，即可安装到位。

❸ 收纳保存时，请先断电，再将产品放置于安全、干燥、通风、且儿童接触不到的地方。

12

型号规格

产品型号：FG206
规格尺寸：91×71×276mm（不含风嘴）
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：1600W
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008
GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2022

故障处理

故障分析	原因分析	排除方法
运行过程时风电机间无风	插头未插稳	插稳插头
	进风口被头发或异物堵住	不要堵住进风口
自动关闭	产品过热	请更换风向等待约10分钟再使用
异常发热		
不出风且有异味	机器损坏	立即停止使用
有异味或噪动		
运行过程有间断的气味		

注：若出现情况非上列情况时，请及时切断电源并与本公司售后联系，切勿自行拆卸修或更换零件。

❶ 全国服务热线：400-8609-663

13

环保清单

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溶 溴联 二苯醚 (PBDE)	多溶 溴联 苯甲酸 (PBDE)
塑料部件	o	o	o	o	o	o
五金部件	o	o	o	o	o	o
电源线、内部配线	o	o	o	o	o	o
电路印刷板组件	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

在经历如此产品的正常使用期限为10年，在这段时期内，产品会对环境有害物质造成最小影响，因此，在这段时期内，您可放心地享受美妙的生活。

14

产品保修卡

Midea

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

产品信息

产品名称：_____

产品型号：_____

销售商信息

营业日期：_____

购买渠道：_____

故障描述

_____

请认真填写好的信息
在您准备进行产品维修时，需要将此产品保修卡与产品一并寄回。

15

售后政策

7 天无理由退货

365 365天保修

有关保修期内免费的保修，从原收日开始实施，您可按本条款要求进行免费保修。

· 保修日期：365天内享受免费保修。
· 保修日期：365天内发生质量问题，经本公司检测确认后可以享受保修。

关于7天无理由退货规则如下：

7天内无理由退货：
· 顾客自己原因而不要的（二次使用）
· 顾客自己原因而不要的（未拆封，未使用）
· 因自然灾害所（地震）、外力。
· 因客户的责任造成的（例如：使用不当，使用不当造成的损坏，顾客自己原因而不要的）
· 因自然灾害所（地震）、外力。
· 因客户的责任造成的（例如：使用不当，使用不当造成的损坏，顾客自己原因而不要的）

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

· 未按产品说明书要求安装、维护、保管而造成的损坏；
· 因不正确操作、电源不正常、被雷击及其他外界因素造成的损坏；
· 正常使用过程中自然损坏的、磨损、变形等；
· 因不可抗力（如自然灾害）造成的损坏；
· 产品超出保修期限（3年）；
· 因不可抗力（如地震、暴雨、火灾等自然灾害）造成的损坏；
· 超出保修期（保修期为1年）。

本安装说明书中所有人民币均指国内（中国境内，中国）。中国境内（中国）的定义：中国境内（中国）的定义：中国境内（中国）的定义：中国境内（中国）的定义：不属于保修范围内的产品，本公司客户有权中止任何保修为可能要求。

当您需要进行产品维修或咨询时，请联络当采购当时的客服或拨打全国服务热线400-8609-663。

16

比例 1:1 单位 mm

美的西式小电事业部产品包装图纸

图纸编号
Template

版本编号
A

物料名称
FG206电吹风使用说明书

发布日期
2023.10.26

制 图

基本结构工艺要求

线型：边缘线

纹向：

公差：0 mm — 10 mm ±0.25
10 mm — 50 mm ±0.50
50 mm — 200mm ±0.75
200mm — ±1.00

基本印刷工艺要求

色彩：PANTONE 425C
PANTONE PROCESS Blue C
PANTONE 11-4001TPG

公差：套印误差≤0.1mm 模切跑位≤±0.5mm

其他特殊注意事项

要求通过RoHS环保认证

Midea