SH08S102-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

使用说明

炖煮操作步骤

提示

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开 1~2 次，以便清洁密体内部。此时的开水不宜饮用！
- 炖煮过程中，请注意观察防沸手，特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量等蒸嘴处不冒蒸汽后再进行操作。

1 打开壶盖

2 向水壶加入食材和清水，注意不要超过壶内的最大水位

3 建议不盖盖子，接通电源（请勿提手操作插头）

4 按下开关"I"档，水壶开始低功率鸡煮食材，注意不要干烧

温馨提示：

- Ⅱ 档为低功率慢炖档位，用于炖煮食材，炖煮时最好将盖子打开，避免溢出。
- 如不需长期炖煮，请把档位调至 0 档断电

使用说明

双重防干烧功能

- 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后（约 10 分钟）才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低加热系统使用寿命。

清洁保养

除垢清洁

1 断开电源，向水壶加入除垢剂和清水

2 接通电源将除垢剂溶液烧开

3 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液

4 用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干

服务指南

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线坏	送售后服务点检修
	开关按钮未按到位	按指示按到位
不加热	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
1 档水开后未停止加热	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开停止加热	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

当您认为产品有故障时的话，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
防尘盖	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

*环保清单为总表数据，各产品总含部件不同，请选择阅读。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：_____
广东美的生活电器制造有限公司
主产日期(见主产批号前6位（年/月/日）

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编辑新版说明书，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.19-2008

服务指南

Midea

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票，电商产品签收记录，该项目所指物小票，美云销商户销售单，以换代修金卡等可查实凭证，若以上有效凭证，客户自出厂日期起在六个月内发现时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障，产品因使用或非用户的原因或故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品故障；
4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供高档同价位段其他型号产品。

使用说明

Midea

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名:	当您维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品仅适用家庭使用。本产品实行整机易修一年，易修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属易修范围

1、用户错误机操作，保管不当损坏（人为损坏）；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品铭牌、印刷品（如说明书、开箱卡等）损坏；
4、使用非我公司产品配套附品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出四维期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的"三包"政策。不属于台湾范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路 19 号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com
16163500007267-XX

使用说明

Midea

型号 MK-SH08S102

电热水壶

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

按住扫描二维码，获取电子说明书

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并遵照必须守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

⚠	【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
⚠	【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项
●	【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ▲ 禁止使用热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- ▲ 禁止把电源线悬挂于桌边，产品边缘触到高温物体（如炉具）。
- ▲ 禁止使用光恶搞排。
- ▲ 禁止在无人看管的情况下运行本产品。
- ▲ 禁止向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，以避免触电伤害。
- ▲ 禁止将壶盖作为安全提手将水壶提起及使用。
- ▲ 水壶水位不能超过最大刻度线，如果注水太满，沸水可能喷出。
- ▲ 在将电热水壶移开前请先关掉电源开关。
- ▲ 请将电热水壶移离炉具前加热水操作，应置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
- ▲ 烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中禁止打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。
- ▲ 如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出，产品不能干烧。
- ▲ 加水 / 不使用 / 清洁 / 移动电热水壶时，必须保证电源显断开的。
- ▲ 要单独使用额定电流 10A 以上，额定电压 220V~ 带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会因发生异常而引起火灾等危险。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- ▲ 杂音必须与配套的电源线一起使用。
- ▲ 除维修技术人员以外，其他人不得进行拆解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ▲ 维修时，禁止使用其它外部电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- ▲ 清洁电热水壶前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。
- ▲ 水壶在清洁前必须取掉电源线，再次使用前必须把水壶电源插座擦干。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- △ 产品必须在平稳台面上使用，不可直近或置于任何电器上。以免产品损坏或发生意外。
- △ 操作时，请使用安全手柄（对有安全手柄的产品）。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的藏线槽中（对有藏线槽的产品），或将电源线收纳并储存好。
- △ 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
- △ 如水垢严重，需要重复除垢操作。
- △ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- △ 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粒状的清洁剂清洁。

【温馨提示】其他安全事项

- ● 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
- ● 产品与其它照明电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

产品底部图标说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

产品简介

部件展示

● 下图仅供参考，具体以实物为准。

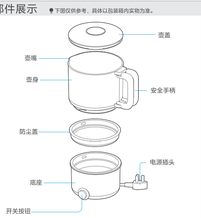

配件清单

● 下图仅供参考，具体以实物为准。

便携袋 x1

产品简介

操作按钮

I Ⅱ 档为高功率烧水档位，满满后停止加热，当水温低于 85℃左右会自动加热（如不需长期保温，请满满后把档位调至 O 档断电）。

0 O 档为关机键。

II Ⅱ 档为低功率慢炖档位，用于炖煮食材，炖煮时最好将盖子打开，避免溢出。

产品参数

型 号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率I档	额定功率II档
MK-SH08S102	0.8L	220V~	50Hz	600W	300W
MK-SH08S102-PRO	0.8L	220V~	50Hz	600W	300W

使用说明

安装操作步骤

1 逆时针方向旋转拆下防尘盖

2 底座对位标识和壶身解锁标识对齐

3 壶身和底座顺时针旋转半圈，底座对位标识和壶身锁止标识对齐

4 加水后盖上壶盖，通电加热

使用说明

折叠收纳步骤

1 防止漏对位标识和壶身解锁标识对齐，顺时针拧至对位标识和壶身锁止标识对齐



2 底座组件和电源线放入壶身之中



3 盖上壶盖，折叠手柄后放入收纳袋中

使用说明

烧水操作步骤

提示

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开 1~2 次，以便清洁密体内部。此时的开水不宜饮用！
- 烧水过程中，请注意观察防沸手，特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量等蒸嘴处不冒蒸汽后再进行操作。

1 打开壶盖

2 向水壶加入清水，注意不要超过壶内的最大水位

3 按对位标识盖紧壶盖，避免倒水时密封圈挡水



4 接通电源（请勿提手操作插头）

使用说明

烧水操作步骤

5 按下开关"I"档，水壶开始加热到满圈

6 水开后，产品停止加热，进入循环保温的状态

7 拔掉电源，再提起水壶，即可倒水饮用

温馨提示：

- I 档为高功率烧水档位，满满后停止加热，当水温低于 85℃左右会自动加热。（如不需长期保温，请满满后把档位调至 O 档断电）

16163500007267-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供方自行打印

A1			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16163500007267		
产品型号/客户型号	MK-SH08S102、MK-SH08S102-PRO	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：70g双胶纸		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折_____）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	何惠婷	2022-10-24	标准化		
校对	吴定成	2022-10-24			
审核					
工艺			审批	陈前	2022-10-24

80g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张			第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

SH08S102-101