ZC10D-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

使用说明

关机

1 机器在工作状态下，长按“档位”键 2秒，机器停止加热，进入待机状态

2 直接拔下电源开关，产品直接关机
注：进入工作状态超过45分钟会延美工作，进入待机状态。

清洁保养

一、关闭电源及后期保养

1 确认电源线插头拔离插座，待产品灶面板冷却后进行清洁保养。

2 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，保持炉体干燥。

二、炉体清洁

1 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥

2 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁

三、灶面板油清清洁

1 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣
注：不可用蘸住水或含腐蚀性液体去擦拭!

2 用柔软的毛刷、干布或者微型吸尘器清理进风口及出风口灰尘

服务指南

异常现象解决方法

故障提示	报警原因	处理方法
短、短、短蜂鸣器异响	电源电压超过额定电压	电压恢复正常
短、短、长蜂鸣器异响	电源电压低于额定电压	电压恢复正常
短、长、短蜂鸣器异响	传感器出现开路或短路情况（需持续 1 分钟）	送售后服务点检修
短、长、长蜂鸣器异响	传感器温度过高	清理风扇进出口堵塞或待温度下降后开机
长、短、短蜂鸣器异响	风扇故障	正确接上风扇或修复异常电路后开机
长、长、短蜂鸣器异响	炉面温度过高	关机等待炉面温度降低后开机
长、长、长蜂鸣器异响	炉面传感器故障或失效	送售后服务点检修

注：
1. 触发报警后会一直按照触发的报警进行蜂鸣，报警后 30 秒结束报警，返回待机状态。
2. 在工作过程中如果报警条件解除，会取消报警。
3. 报警后可以按下按键进行扫位切换。
4. 待机状态下不会进行报警及报警检测。
5. 由于电路板 NTC 和蜂鸣器故障，当 NTC 短路时蜂鸣器会无法发声。

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

服务指南

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油盒	X	○	X	○	○	○
箱体	○	○	○	○	○	○
炉盘组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

*环保清单为总表数据，各产品各部件不同，请选择阅读。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：质验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见主产批号前6位（年/月/日）

⚠声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.14-2008

WAHIN 华凌

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品仅适用家庭使用。本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户搬运和使用，保管和维护不当造成人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行拆拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书、开箱卡等）损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票涂改或与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出品牌期；
8、无有效发票；
9、投不对应产品电话机。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三当”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍将为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路 19 号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com
1616350000734B-XX

WAHIN 华凌

型号 WH-ZC10D

电陶炉（煮茶器）

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

Midea

降低扫描二维码，获取电子说明书

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告或说明时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人群体的使用，幼儿和老残群的情况，请情况有可能导致事故发生。

【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

禁止涉手触摸
请勿用湿手接插插头，以免触电，受伤。

禁止机身浸水
机身请注意防水，机器部件不得浸入水中或淋水。

禁止易燃物品
严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、易燃或者类似物品，以防造成火灾。

请勿自行改造
除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾，触电，受伤。

禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等意外事故出现。

防止进出风口堵塞
切勿让异物堵塞产品进风和出风口，以避免炉体过热而影响使用。保持进/出风口畅通，远离高温源，低，湿度与墙保持 > 10cm 距离，以保证最热通畅。

加热锅具时，请确保锅内有“食物”，避免空烧干烧。

如果或者面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。

请根据具体产品铭头要求，单独使用 > 10A 的电源插座，使用完毕后，将电源插插头拔离插座。

切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电陶炉上加热。以免受热膨胀发生意外。

请不要让灶面板承受大力冲击或重压以免视面刮花。

器具不能在外壳进行时器或独立的温控控制系统的方式下运行。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品工作过程中及锅体被开启一段时间，烹饪区域表面温度较高，请加强被，以防高温烫伤。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

切勿让儿童单独操作电陶炉（避免发生意外）。

加热时，容器和上切功放置很多，切忌底，布等无关物品。

金属物体，如刀，叉，勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。

电陶炉烤 / 出风口切勿用水浇洗。防止杂、异物进入炉体，保证炉体清洁。

注意带高温符号的表面在使用过程中会变黑。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

请不要让灶面板承受大力冲击或重压以免视面刮坏。

金属物体，如刀，叉，勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。

如果灶面板表面有裂纹，关掉产品以避免可能出现的电击。

【温馨提示】可能影响使用体验的其他事项

产品仅限家庭使用。

锅具把手请注意防烫。

产品简介

部件展示

下图仅供参考，具体以实际购内实物为准。

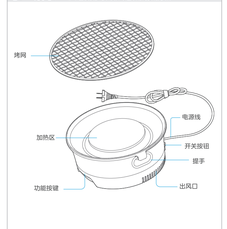

产品简介

操作按钮

档位
长按开关

- 长按“档位”按键，产品开始加热；
- 初始加热指示灯为红色，功率1000W；
- 长按“档位”按键，指示灯转成黄色，功率500W；
- 触摸“档位”键，指示灯转成白色，功率300W；
- 再次触摸“档位”键，指示灯转成白色，功率300W。

产品参数

型 号	额定电压	额定频率	额定功率
WH-ZC10D	220V~	50Hz	1000W

使用说明

烹饪步骤

注意事项

- 不可用于烤肉、烧烤等。
- 使用烤网煮水需要约 30 分钟才可以把水烧开；不能烤网煮水需要约 12 分钟烧开。
- 工作过程防止烤盘温度过高，过程中会进行调功工作。
- 待机状态如烤盘温度高于 60 度，指示灯会显红色呼吸灯，此时要注意烤盘温度过高请勿接触。

1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物

2 锅具放在产品加热区中心位置

3 请确保插头通电良好

使用说明

烹饪步骤

4 按下电源开关，功能指示灯白灯闪烁，产品进入待机状态

5 在待机状态下，长按“档位”键2秒，蜂鸣器响叫提示，风扇启动正常转动，机器进入工作状态，指示灯显示红色

6 功率调节：初始加热指示灯为红色功率1000W，触摸“档位”键，指示灯转成黄色，功率500W；再次触摸“档位”键，指示灯转成白色，功率300W

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供方自行打印

A1			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	1616350000xxxx		
产品型号/客户型号	WH-ZC10D	公差	±2.0mm
客户名称	华凌	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：70g双胶纸		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	何惠婷	2022-10-24	标准化		
校对	吴定成	2022-10-24			
审核					
工艺			审批	陈前	2022-10-24

80g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

ZC10D-101