YS15P201-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

使用说明

烹煮操作步骤

1 打开壶盖，向壶内加入食材，注意不要超过壶内最大水位

2 将壶身放置到电源底座上盖好壶盖，并接通电源

3 按任意键，进入待机状态，再点击【功能】键（连续点击【功能】键，循环选择不同的烹煮功能。）



4 选择功能后，点击【开始 / 取消】键，产品开始烹煮工作

长按关机

食谱推荐

食谱		
功能	食谱名称	食材要求
花茶	菊花茶	菊花 5g，加水至 1.2L
果茶	苹果茶	苹果 200g，冰糖 30g，陈皮 5g，辣蜜 4g(根据需要，烹煮结束前 10 分钟添加)，加水至 1.2L
银耳	银耳莲子羹	泡发后银耳 70g(干银耳泡发 2-3 小时)，红枣 5g（建议烹煮结束前 10 分钟投放），百合 5g（建议），莲子 15g(建议)，枸杞 10g(建议烹煮结束前 10 分钟投放)，冰糖 15g(根据需要添加)，加水至 1.2L
雪梨	冰糖雪梨	雪梨 150g，冰糖 20g
绿豆	绿豆沙	绿豆 120g，糖 30g(根据需要添加)，加水至 1.2L
白粥	白米粥	大米 60g，加水至 1.2L
炖汤	排骨玉米汤	玉米 80g，红萝卜 80g，排骨 200g，玉姜 3g，盐 3.5g，加水至 1.2L
药膳	虫草花鸡汤	鸡肉 200g，虫草花 5g，姜 4g，枸杞 3g，盐 2.5g，加水至 1.2L
姜茶	玉姜茶	玉姜 10g(或干姜 2g)，红枣(干)60g，加水至 1.2L
热奶	隔水热奶	保温 45°C
凉茶	凉茶	紫苏 3g，木瓜 30g，陈皮 3g，加水至 1.2L
参茶	人参大枣茶	红枣 6 颗，党参 6g，玉姜 5g，辣蜜 5g，加水至 1.2L

♦ 芝麻粥、银耳等易起泡的食材时，最大水位不要超过1L，以避免烹煮过程中食材溢出损坏产品。

♦ 温馨提示：产品工作开始后，显示屏显示功能结束倒计时或查询实时温度。

清洁保养

除垢清洁

1 断开电源，向水壶加入除垢剂和清水

2 盖好壶盖，接通电源，将除垢剂溶液烧开

3 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液

4 用清水将内部冲洗干净，并用干净的软布擦干

服务指南

显示屏异常显示解决方法

显示屏异常显示	可能的原因	处理方法
C1	传感器超温保护	断开电源，应检查插件是否正确，等待一段时间后再通电使用，若仍出现异常，请选指定售后服务点维修
E2	传感器超路保护	

当显示屏出现异常显示时，可用以上列表进行判断和处理。若问题无法解决，可联系售后服务进行维修

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
指示灯不亮	插头未插好	检查电源插头是否插好
	灯泡故障	送售后服务点检修
食材溢出	食材 / 水量过多	参考推荐食谱放置食材与水量
	选错功能档位	参考推荐食谱选择功能档位
	机器自身故障	送售后服务点检修
糊底	水量过少	参考推荐食谱加水到正确位置
	内胆底部未清洗干净	使用前，将内胆清洗干净
	选错功能档位	参考推荐食谱选择功能档位
	机器自身故障	送售后服务点检修
不加热	产品未选择进入功能档	重新选择功能
	产品处于预约状态	属于正常现象
	机器自身故障	送售后服务点检修
接键无反应	机器工作中，不能操作	属于正常现象
	操作面板有水	擦干面板
	机器自身故障	送售后服务点检修

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	O	O	O	O	O	O
玻璃壶身	O	O	O	O	O	O
茶杯组件	O	O	O	O	O	O
发热盘组件	O	O	O	O	O	O
底盖	O	O	O	O	O	O
底座组件	O	O	O	O	O	O
蒸笼	O	O	O	O	O	O
虾网	O	O	O	O	O	O
炖盅	O	O	O	O	O	O
量杯	O	O	O	O	O	O
家用件	X	O	O	X	O	O
电源线组件	X	O	O	O	X	X
PC创结件	X	O	O	O	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*环保清单为总表。各产品自选项目不同，请选择阅读。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：_检验员A1_
检查日期：_见生产批号_
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠ 声明

本说明上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.19-2008

服务指南

Midea

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日前购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、家云销用户销售单，以换代修金牛等可查实凭证，无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为保质时间点，并按计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障，产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、特机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、跌落、温周、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或商户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1、换货原机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

服务指南

Midea

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名:	当出维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品出现故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品仅适用家庭使用。本产品实行整机三包一年，包修期自起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管不当即不（人为因素）；
2、经技术鉴定维修质量合格，或用户自行调试、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书、开箱卡等）；
4、使用非美的公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票丢失或与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域内的地区使用，不能享受指定区域的"三包"政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍然情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

16163500007048-XX

电热水壶

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请（扫描机身二维码）查看电子版

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票带有效凭证可直接免费以换代修

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并清晰必遵守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要防在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

⚠【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

●【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

⚠ 禁止将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
⚠ 禁止将电源线悬挂于桌边，产品功接触到高温物体（如炉具）。
⚠ 禁止使用劣质插排。
⚠ 禁止在无人看管的情况下运行本产品。
⚠ 禁止用电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。
⚠ 禁止将壶盖作为安全提手将壶提起及使用。
⚠ 电热水壶应和电源底座配套使用，禁止用其它电源底座配套。
⚠ 在将电热水壶移开前请先关掉电源开关。
⚠ 请将电热水壶移离高度再倒加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
⚠ 烧水时，壶盖上壶盖，烧水过程中禁止打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。
⚠ 如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出，产品不能干烧。
⚠ 加水 / 不使用 / 清洁 / 移动电热水壶时，必须保证电源是断开的。
⚠ 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
⚠ 除细砂纸木人员以外，其他人不得自行拆解、维修、以免造成火灾、触电、受伤。维修时，禁止使用其它外部电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
⚠ 清洁电热水壶前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。
⚠ 本产品仅允许海拔 2000 米以下地区使用。

【注意】正确使用注意事项

⚠ 产品必须在平稳台面上使用，不可直沾或置于任何电器上。以免产品损坏或发生意外。
⚠ 操作时，请使用安全手柄（对有安全手柄的产品）。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的藏线槽中（对有藏线槽的产品），或将电源线收纳并储存好。
⚠ 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
⚠ 如水垢严重，需要重复除垢操作。
⚠ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
⚠ 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

【温馨提示】其他安全事项

♦ 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
♦ 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

产品底部图标说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

产品简介

部件展示

♦ 下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

产品参数

型 号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
MK-YS15P201	1.5L	220V~	50Hz	800W
MK-YS15P202	1.5L	220V~	50Hz	800W
MK-YS15P511	1.5L	220V~	50Hz	800W
MK-YS15P511-316	1.5L	220V~	50Hz	800W

产品简介

操作面板

♦ 下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

产品功能描述

待机状态：
- 产品接通电源后长鸣 1 声提示，所有工作指示灯全亮 1 次，然后工作指示灯熄灭，按任意键后，显示屏显示当前水温，此状态为待机状态。
- 待机状态 30 秒内无操作，产品显示屏熄灭，点击任意键可点亮显示屏，产品恢复到待机状态。

烹煮功能：
- 待机状态下，连续点击【功能】键，循环选择烧水、花茶、果茶、银耳、雪梨、绿豆、白粥、炖汤、药膳、姜茶、热奶、凉茶、参茶、消毒功能。
- 过程中显示屏显示对应功能序号，选定后按下【开始 / 取消】键，产品开始进行自定的烹饪工作。
- 选定功能后，按下【开始/取消】键，若未设置预约时间，则进入到工作状态，若设置了预约时间，则进入到预约状态，预约结束后完成烹煮工作。

保温功能：
- 直接保温：待机状态下，连续点击【定温】键可选择保温温度。选定温度后再按下【开始 / 取消】键，产品开始进入保温工作状态。

产品简介

产品功能描述

保温功能：
- 烹煮完成后定温：选择烹煮功能后，连续点击【定温】键，选择保温温度，再按下【开始 / 取消】键，产品烹煮功能结束后，进入保温状态。
- 保温过程中可通过【定温】键改看或调整保温温度，按一下【定温】键显示选定的温度 3 秒，3 秒内再按【定温】键就切换选定的保温温度，其余工作过程按【定温】键无效。

预约功能：
- 选定烹煮功能或者选定保温温度后，连续点击【预约】键，可以选择预约时间。
- 选定预约时间后，按下【开始 / 取消】键，产品进入预约状态。
- 如果只选择了预约时间，按下【开始 / 取消】键后，产品将退出到待机状态。

♦ **温馨提示：**
- 预约过程中，食材可能发生变质，请您根据食材特点和环境温度情况，选择合理的预约时间。
- 在工作状态中，按下【开始 / 取消】键，产品将回到待机状态。
- 使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
- 如烹煮容易起泡的食材时（如银耳、粥类），建议将壶盖打开，以免烹煮过程中，起泡造成溢出。
- 产品工作时，内部外壁有空气中的水蒸气冷凝起雾均属正常现象，放置一段时间后水雾会自然消失。

双重防干烧功能：
- 当电热水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止产品损坏。
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待产品自然冷却后（约 10 分钟）才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

使用说明

沸点检测操作步骤

沸点检测注意事项
- 第一次使用时，本产品智能识别使用地区海点，烧水清晰时间稍长为正常现象。烧水完成后记录海点，此后使用不会出现烧水清晰时间较长的情况。
- 第一次使用本产品烧水或清点检测烧水时，建议加水 1.2L，避免满点检测过程中因加水过多导致热水飞溅。
- 如果本产品从海海拔较低区转海拔较使用，需要重新烧水检测海点。（如果不重新检测海点会出现水烧不开现象）

1 壶内加水 1.2L 后接通电源，30 秒内同时长按【定温】键和【功能】键 3 秒，产品进入海点检测

2 进入海点检测后，显示屏显示鼎马灯，水壶开始烧水。烧水清晰后海点检测结束，产品记录该地区海点

使用说明

安装滤网

1 将滤网加入食材（如花茶、果茶），再将滤网安装到壶盖

①向滤网加入食材　②将滤网安装到壶盖　③滤网安装完成

拆卸、清洗、安装密封圈

1 如下图所示，拆卸密封圈



使用说明

拆卸、清洗、安装密封圈

2 用清水将密封圈冲洗干净，并自然晾干

3 如下图所示，安装密封圈，注意安装时要使密封圈上箭头朝向壶盖

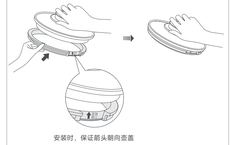

安装时，保证箭头朝向壶盖

注意此处：

16163500007048-XX

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16163500007048		
产品型号/客户型号	MK-YS15P201，MK-YS15P202，MK-YS15P511、MK-YS15P511-316	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	√ 单色 □ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	巫俊奇	2023-7-25	标准化		
校对	杨浩华	2023-7-25			
审核	桂东	2023-7-25			
工艺			审批		

80g双胶纸

美的生活电器事业部

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张	第 1 张	

说明书

YS15P201-101