SP70-J-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

清洁保养

温馨提示

- 清洁前请确认电源插头拔离插座，待电热水瓶冷却后进行。
- 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁水瓶内的矿物沉淀物（水垢）。可用除垢剂（如醋，柠檬酸）清洗。
- 除垢清洁后会有少量异味，可加入冷水，按照清常操作重复烧开，倒掉水几次，以排除残留的异气味。
- 瓶体外部严禁用水冲洗，切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗。
- 内胆用含水的塑料海绵擦拭，不要使用去污粉、草刷、尼龙刷。不可用洗碗机或烘干机烘烤，否则，水瓶会变形损坏。

日常清洁

1 拔下电源插头，把瓶内中的水倒出，用干毛巾擦干水迹。

2 瓶身外部用拧干水的湿毛巾擦干净，并做好防潮、防尘、防虫保护以备下次使用。

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失，请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要防在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 禁止将电源线悬挂于桌边，产品勿接触到高温物体（如炉具）。
- ⚠ 禁止使用劣质插排。
- ⚠ 请勿用湿手拔插插头，以免触电。
- ⚠ 除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⚠ 禁止将电热水瓶、电源线、电源插头浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- ⚠ 禁止将电热水瓶的任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。
- ⚠ 操作时，请勿触摸热瓶体或从出水嘴和蒸汽口中溢出的热蒸汽，使用时，须盖好上盖，过程中不可打开上盖，以免烫伤。
- ⚠ 禁止用户自行拆开电热水瓶底盖。
- ⚠ 瓶内无水时，加水时，不使用时，请活或移动电热水瓶时，当电热水瓶出现问题时必须保证电源是断开的。
- ⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⚠ 维修时禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- ⚠ 需单独使用额定电流 10A 以上，额定电压 220V~ 的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。

清洁保养

除垢清洁

1 断开电源，向电热水瓶加入除垢剂和清水

2 盖好瓶盖，接通电源，将除垢剂溶液烧开

3 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液

4 用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干

【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 加水时请勿超过满水标，否则热水会溢出或喷出导致产品漏水。烧水时，不能干烧。
- ⚠ 禁止将瓶盖作为握手提起电热水瓶。
- ⚠ 清洁电热水瓶前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。

【注意】正确使用注意事项

- △ 产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电器上，以免产品损坏或发生意外。
- △ 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等），否则产品可能出现功能失效。
- △ 搬动产品时，请使用产品提手进行移动；请不要拉住开盖按钮提起，不要指在怀里。
- △ 定温功能只能烧水至选择的保温温度，不会把水烧开。
- △ 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁内胆的沉淀物。
- △ 如水垢严重，需要重复除垢操作。
- △ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- △ 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洁。

【温馨提示】其他安全事项

- 产品放置的桌台需定时清洁，清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

产品底部图标说明

禁止淋浴。

请为废水产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

服务指南

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
热水中有白色或污光的悬浮物	胶茶饮水后，矿物质多的水（矿泉水，煮子净水器处理的水）易产生水垢，附在内胆上成浮于水中	请按除垢清洁步骤清除水垢
热水有异味	首次使用时产品有少量塑料的异味，使用几次后异味会消失	非异常情况
出水不畅	过滤网网孔堵塞	加入除垢剂煮沸清洁，再用柔软的刷子轻刷网孔，以利孔通畅
	水烧开后一段时间内，产生的气泡进入泵中，有时难以压出热水	先打开上盖，约 1 分钟不再冒泡后，再操作出水
不出水	锁定状态	按“童锁”键，锁定解除后，再按“出水”键
热水溢出	加水超过满水标	减少水量
机器外壳发热	由于在高温下保温，室温高时本体外侧可达 60℃	非异常情况

显示屏出现异常代码时，根据以下列表判断和处理。若无法解决，可联系售后服务进行维修。

显示屏异常显示解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
烧水图标、40℃图标、45℃图标闪烁	传感器开路	断电后重新通电，若仍显示异常请进售后服务点维修
烧水图标、55℃图标、70℃图标闪烁	传感器短路	

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
底壳	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*环保声明为总表数据，各产品旨含部件不同，请选择阅读。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

365天以换代修

Midea

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证自购买日换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单。以换代修金卡等可查实凭证，无以上有效凭证，按产品出厂日期超后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、滥用、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸时：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受 365 天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供高级同价位段其他型号产品。

产品保修卡

Midea

产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当您维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品在选用者超使用，本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏 / 人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书、开箱卡等）损坏；
4、使用非我公司产品标配的插品和配件，造成损坏；
5、如果所属型号与维修产品型号不符或被改定；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出包修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策，不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路 19 号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

型号 MK-SP70-J

电热水瓶

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

购买美的小家电365天内出现性能故障
可发货等有正代以可直接免费以换代修

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 加水时请勿超过满水标，否则热水会溢出或喷出导致产品漏水。烧水时，不能干烧。
- ⚠ 禁止将瓶盖作为握手提起电热水瓶。
- ⚠ 清洁电热水瓶前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。

【注意】正确使用注意事项

- △ 产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电器上，以免产品损坏或发生意外。
- △ 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等），否则产品可能出现功能失效。
- △ 搬动产品时，请使用产品提手进行移动；请不要拉住开盖按钮提起，不要指在怀里。
- △ 定温功能只能烧水至选择的保温温度，不会把水烧开。
- △ 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁内胆的沉淀物。
- △ 如水垢严重，需要重复除垢操作。
- △ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- △ 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洁。

【温馨提示】其他安全事项

- 产品放置的桌台需定时清洁，清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

产品底部图标说明

禁止淋浴。

请为废水产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

产品简介

部件展示

● 下图仅供参考，具体以当前箱内实物为准。

产品参数

产品型号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
MK-SP70-J	5.0L	220V~	50Hz	1500W

产品简介

操作面板

⚠ 定温只能烧水至选择的保温温度，不能把水烧开！

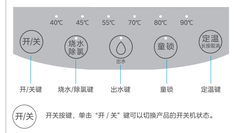

开/关 开关按键，单击“开 / 关”键可以切换产品的开关机状态。

烧水除氯 单击“烧水除氯”，按键灯亮，产品进入烧水、水开后沸腾除氯。

出水 在解锁状态下，单击“出水”，产品出水。

童锁 单击“童锁”按键，童锁灯灭，产品进入解锁状态；再次单击“童锁”，童锁灯亮，产品进入锁定状态，此时产品不能出水。

定温 设定保温温度，单击可以选择 40/45/55/70/80/90 共 6 个档位温度。

使用说明

温馨提示

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至内胆容量 2-3L 后烧开 1~2 次，以使清洁内部，此时的开水不宜饮用！
- 本产品适用于海拔 3000 米以下使用。
- 加水时请注意不要沸溅瓶身。
- 保温设定可以在烧水时进行，也可以水开后进行。
- 为防止产品干烧发生故障，水瓶水量低于“加水”刻度时，请及时加水。
- 鉴除电源线不能出水。工作、待机等其它状态，按下“童锁”后，按下“出水”键可出水。
- **海拔自适应程序：**如果出现烧水不开，飞水等情况，用户可自己恢复出厂设置，重新记忆当地沸腾温点。方法：上电后在待机 30 秒内，同时按住“烧水除氯”和“定温”键 3 秒，指示灯循环点亮并开始烧水，烧水沸腾后设回待机状态，并重新记录沸点。
- *产品保温过程中，如果 48 小时后用户无按键操作，产品将进入关机状态，按任意按键进入待机。

加水通电

向瓶内加入清水，（加水量不得超过最大水位“MAX”）关闭上盖，接通电源。



使用说明

凉白开

按“开/关”键，选择“烧水/除氯”，水烧开后会满蜂一段时间进行除氯，加入结束后自然冷却。

开/关 ▸ 烧水除氯

定温烧水

⚠ 此功能仅适用于纯净水，过滤水等自来水，此功能不会把水烧至沸腾状态。

- 按“开 / 关”键，选择“定温”，水加热至设定定温度；
- 长按定温键，可以取消保温温度设定。

开/关 ▸ 定温 长按取消

产品状态	温度指示灯
加热阶段	闪烁
保温阶段	常亮

沸腾后保温

按“开 / 关”键，点击“烧水 / 除氯”和“定温”键，水沸腾后，自然冷却到设定温度后保温。

开/关 ▸ 烧水除氯 ▸ 定温 长按取消

产品状态	烧水除氯指示灯	温度指示灯
加热阶段	常亮	闪烁
除氯阶段	熄灭	闪烁
保温阶段	熄灭	常亮

饮用

通电后，在开机状态下，按“童锁”键，再按“出水”键，产品可以出水饮用。

童锁 ▸ 出水

产品状态	指示灯
锁定状态	童锁指示灯亮，产品不能出水
解锁状态	童锁指示灯灭，产品可以出水

使用说明

壶盖打开与安装

1 打开：按压壶盖组件的开盖按键，松手后，按键弹起，可以将壶盖从瓶身上打开拿起。

2 安装：将壶盖放置在瓶身上，按压开盖按键后松手，即可将壶盖组件放置在产品上。

开盖倒水

倒水前，请先拆下瓶盖，再从倒水口进行倒水

倒水口

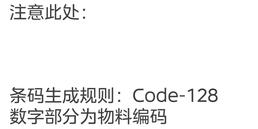

①拆下瓶盖 ②从倒水口倒出水

注意此处：

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	1616350000xxxx		
产品型号/客户型号	MK-SP70-J	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	何惠婷	2023-4-11	标准化		
校对	韩永坤	2023-4-11			
审核					
工艺			审批		

80g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

SP70-J-101