YBJ14D1_SMS-01

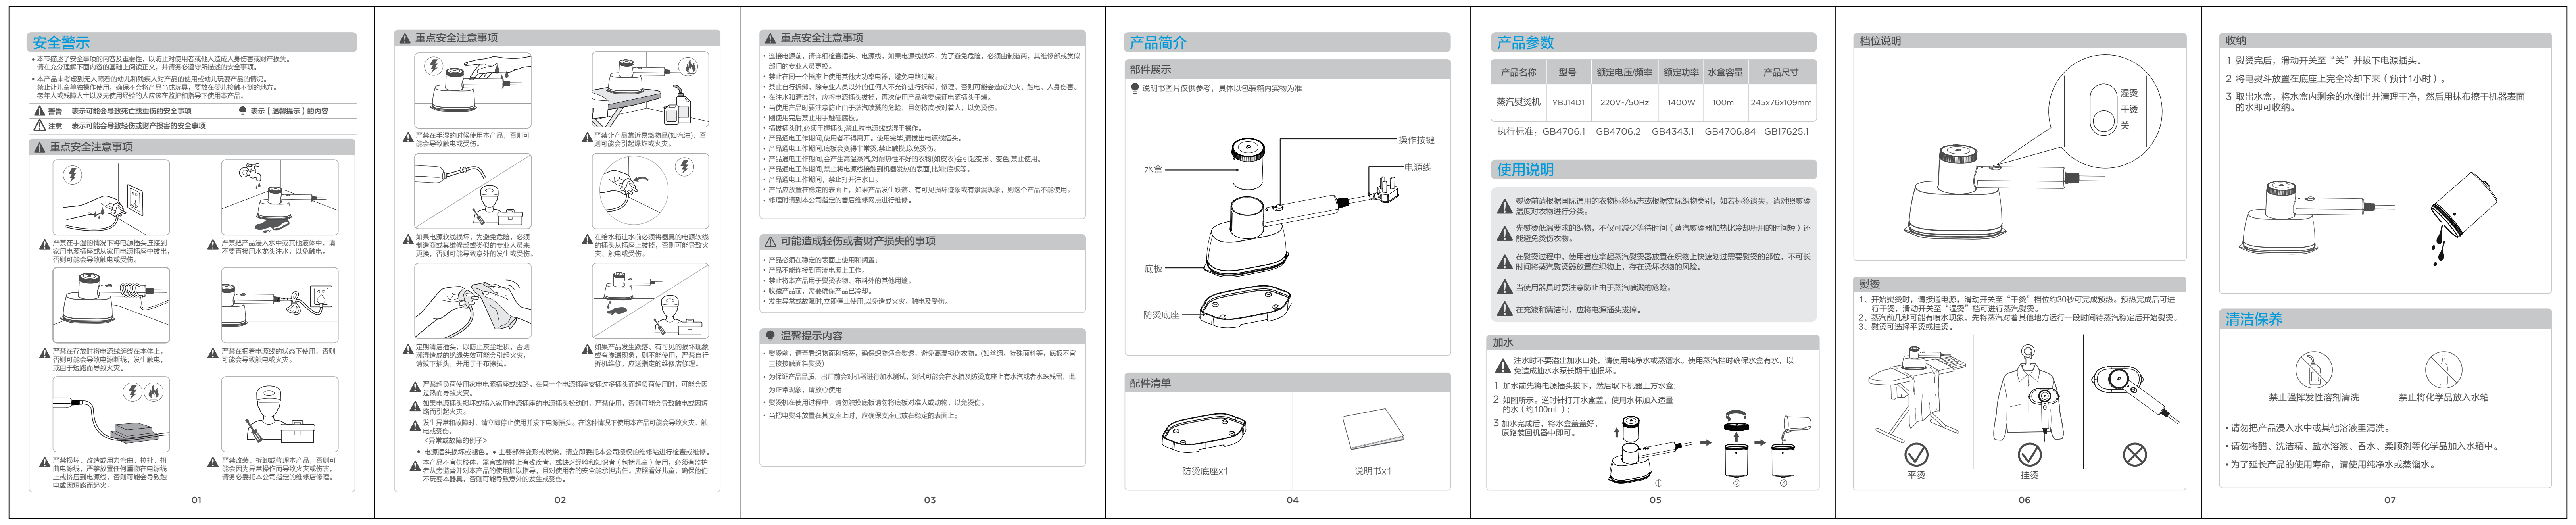

安全警示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

⚠ 警告　表示可能会导致死亡或重伤的安全事项　　**表示【温馨提示】的内容**

⚠ 注意　表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

⚠ 重点安全注意事项

⚠ 严禁在手湿的情况下将电源插头连接到家用电源插座或从家用电源插座中拔出，否则可能会导致触电或受伤。

⚠ 严禁把产品浸入水中或其他液体中，请不要直接用水龙头注水，以免触电。

⚠ 严禁在存放时将电源线缠绕在本体上，否则可能会导致电源断线，发生触电，或由于短路而导致火灾。

⚠ 严禁在捆着电源线的状态下使用，否则可能会导致触电或火灾。

⚠ 严禁损坏、改造或用力弯曲、拉扯、扭曲电源线，严禁放置任何重物在电源线上或挤压到电源线，否则可能会导致触电或因短路而起火。

⚠ 严禁改装、拆卸或修理本产品，否则可能会因为异常操作而导致火灾或伤害，请务必委托本公司指定的维修店修理。

⚠ 重点安全注意事项

⚠ 严禁在手湿的时候使用本产品，否则可能会导致触电或受伤。

⚠ 严禁让产品靠近易燃物品(如汽油)，否则可能会引起爆炸或火灾。

⚠ 如果电源软线损坏，为避免危险，必须制造商或其维修部或类似的专业人员来更换，否则可能导致意外的发生或受伤。

⚠ 在给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从插座上拔掉，否则可能导致火灾、触电或受伤。

⚠ 定期清洁插头，以防止灰尘堆积，否则潮湿造成的绝缘失效可能会引起火灾，请拔下插头，并用于干布擦拭。

⚠ 如果产品发生跌落、有可见的损坏现象或有渗漏现象，则不能使用，严禁自行拆机维修，应送指定的维修店修理。

⚠ 严禁超负荷使用家电电源插座或线路。在同一个电源插座安插过多插头而超负荷使用时，可能会因过热而导致火灾。

⚠ 如果电源插头损坏或插入家用电源插座的电源插头松动时，严禁使用，否则可能会导致触电或因短路而引起火灾。

⚠ 发生异常和故障时，请立即停止使用并拔下电源插头。在这种情况下使用本产品可能会导致火灾、触电或受伤。

<异常或故障的例子>

- 电源插头损坏或褪色。• 主要部件变形或燃烧。请立即委托本公司授权的维修站进行检查或维修。

⚠ 本产品不宜供肢体、器官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具，否则可能导致意外的发生或受伤。

⚠ 重点安全注意事项

- 连接电源前，请详细检查插头、电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 禁止在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
- 禁止自行拆卸，除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理、否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 在注水和清洁时，应将电源插头拔掉，再次使用产品前要保证电源插头干燥。
- 当使用产品时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，且勿将底板对着人，以免烫伤。
- 刚使用完后禁止用手触碰底板。
- 插拔插头时,必须手握插头,禁止拉电源线或湿手操作。
- 产品通电工作期间,使用者不得离开。使用完毕,请拔出电源线插头。
- 产品通电工作期间,底板会变得非常烫,禁止触摸,以免烫伤。
- 产品通电工作期间,会产生高温蒸汽,对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色,禁止使用。
- 产品通电工作期间,禁止将电源线接触到机器发热的表面,比如:底板等。
- 产品通电工作期间，禁止打开注水口。
- 产品应放置在稳定的表面上，如果产品发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象，则这个产品不能使用。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 产品必须在稳定的表面上使用和搁置；
- 产品不能连接到直流电源上工作。
- 禁止将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 收藏产品前，需要确保产品已冷却。
- 发生异常或故障时,立即停止使用,以免造成火灾、触电及受伤。

温馨提示内容

- 熨烫前，请查看织物面料标签，确保织物适合熨透，避免高温损伤衣物。(如丝绸、特殊面料等，底板不宜直接接触面料熨烫)
- 为保证产品品质，出厂前会对机器进行加水测试，测试可能会在水箱及防烫底座上有水汽或者水珠残留，此为正常现象，请放心使用
- 熨烫机在使用过程中，请勿触摸底板请勿将底板对准人或动物，以免烫伤。
- 当把电熨斗放置在其支座上时，应确保支座已放在稳定的表面上；

产品简介

部件展示

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准

配件清单

防烫底座x1

说明书x1

产品参数

产品名称	型号	额定电压/频率	额定功率	水盒容量	产品尺寸
蒸汽熨烫机	YBJ14D1	220V~/50Hz	1400W	100ml	245x76x109mm

执行标准：GB4706.1　GB4706.2　GB4343.1　GB4706.84　GB17625.1

使用说明

⚠ 熨烫前请根据国际通用的衣物标签标志或根据实际织物类别，如若标签遗失，请对照熨烫温度对衣物进行分类。

⚠ 先熨烫低温要求的织物，不仅可减少等待时间（蒸汽熨烫器加热比冷却所用的时间短）还能避免烫伤衣物。

⚠ 在熨烫过程中，使用者应拿起蒸汽熨烫器放置在织物上快速划过需要熨烫的部位，不可长时间将蒸汽熨烫器放置在织物上，存在烫坏衣物的风险。

⚠ 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险。

⚠ 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉。

加水

⚠ 注水时不要溢出加水口处，请使用纯净水或蒸馏水。使用蒸汽档时确保水盒有水，以免造成抽水水泵长期干抽损坏。

1 加水前先将电源插头拔下，然后取下机器上方水盒;
2 如图所示。逆时针打开水盒盖，使用水杯加入适量的水（约100mL）；
3 加水完成后，将水盒盖盖好，原路装回机器中即可。

档位说明

熨烫

1、开始熨烫时，请接通电源，滑动开关至“干烫”档位约30秒可完成预热。预热完成后可进行干烫，滑动开关至“湿烫”档可进行蒸汽熨烫。
2、蒸汽前几秒可能有喷水现象，先将蒸汽对着其他地方运行一段时间待蒸汽稳定后开始熨烫。
3、熨烫可选择平烫或挂烫。

收纳

1 熨烫完后，滑动开关至“关”并拔下电源插头。
2 将电熨斗放置在底座上完全冷却下来（预计1小时）。
3 取出水盒，将水盒内剩余的水倒出并清理干净，然后用抹布擦干机器表面的水即可收纳。

清洁保养

禁止强挥发性溶剂清洗　　禁止将化学品放入水箱

- 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液、香水、柔顺剂等化学品加入水箱中。
- 为了延长产品的使用寿命，请使用纯净水或蒸馏水。

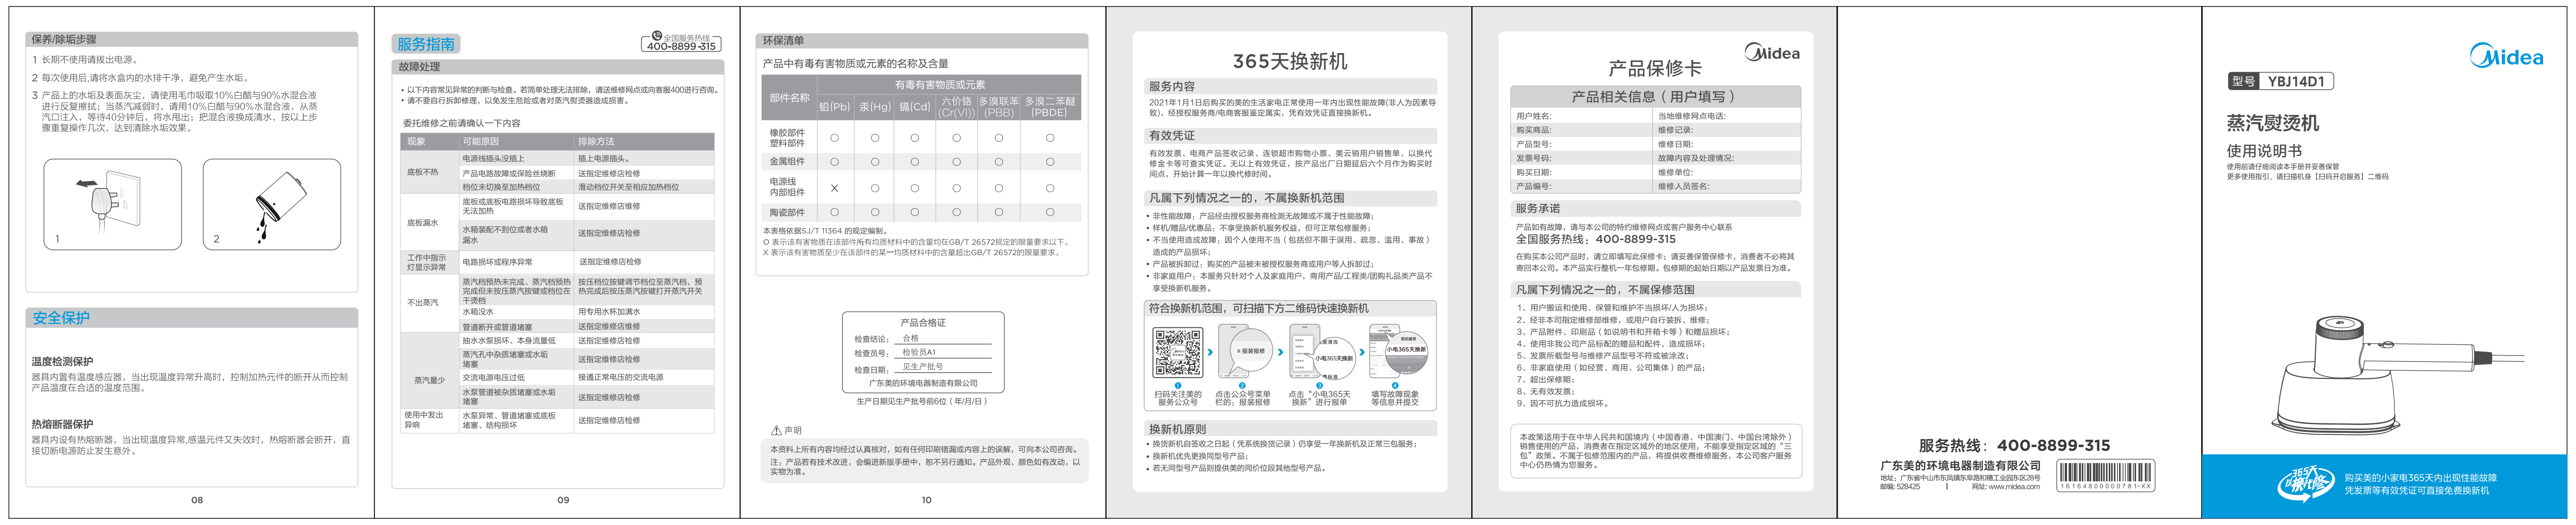

保养/除垢步骤

1 长期不使用请拔出电源。
2 每次使用后,请将水盒内的水排干净，避免产生水垢。
3 产品上的水垢及表面灰尘，请使用毛巾吸取10%白醋与90%水混合液进行反复擦拭；当蒸汽减弱时，请用10%白醋与90%水混合液，从蒸汽口注入，等待40分钟后，将水甩出；把混合液换成清水，按以上步骤重复操作几次，达到清除水垢效果。

安全保护

温度检测保护

器具内置有温度感应器，当出现温度异常升高时，控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护

器具内设有热熔断器，当出现温度异常,感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

服务指南

全国服务热线 400-8899-315

故障处理

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对蒸汽熨烫器造成损害。

委托维修之前请确认一下内容

现象	可能原因	排除方法
底板不热	电源线插头没插上	插上电源插头。
	产品电路故障或保险丝烧断	送指定维修店检修
	档位未切换至加热档位	滑动档位开关至相应加热档位
底板漏水	底板或底板电路损坏导致底板无法加热	送指定维修店维修
	水箱装配不到位或者水箱漏水	送指定维修店检修
工作中指示灯显示异常	电路损坏或程序异常	送指定维修店检修
不出蒸汽	蒸汽档预热未完成、蒸汽档预热完成但未按压蒸汽按键或档位在干烫档	按压档位按键调节档位至蒸汽档，预热完成后按压蒸汽按键打开蒸汽开关
	水箱没水	用专用水杯加满水
	管道断开或管道堵塞	送指定维修店维修
蒸汽量少	抽水水泵损坏、本身流量低	送指定维修店检修
	蒸汽孔中杂质堵塞或水垢堵塞	送指定维修店检修
	交流电源电压过低	接通正常电压的交流电源
	水泵管道被杂质堵塞或水垢堵塞	送指定维修店检修
使用中发出异响	水泵异常、管道堵塞或底板堵塞、结构损坏	送指定维修店检修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡胶部件 塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
电源线 内部组件	X	○	○	○	○	○
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的环境电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

365天换新机

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算一年以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围

- 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 样机/赠品/优惠品：不享受换新机服务权益，但可正常包修服务；
- 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
- 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机

❶ 扫码关注美的服务公众号
❷ 点击公众号菜单栏的：报装报修
❸ 点击“小电365天换新”进行报单
❹ 填写故障现象等信息并提交

换新机原则

- 换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受一年换新机及正常三包服务；
- 换新机优先更换同型号产品；
- 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

产品保修卡

Midea

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。本产品实行整机一年包修期。包修期的起始日期以产品发票日为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）和赠品损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编: 528425 ｜ 网址: www.midea.com

1616480000781-XX

Midea

型号 YBJ14D1

蒸汽熨烫机

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身【扫码开启服务】二维码

365天以换代修

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

说明书技术要求			
物料编码	16164800000781		
产品型号	YBJ14D1	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸　□ 128g铜版纸　□ 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	√ 单色　□ 两色　□ 四色(CMYK)　□ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无　□ 有　（□ 1个　□ 2个　□ 3个　□ 4个）		
表面处理	√ 无　□ 光油　□ 光胶　□ 哑胶　□ 其它：		
成形方式	□ 单张　□ 钉装　□ 胶装　√ 折页　（□ 风琴折　□ 包心折　√ 其它：对折　）		

标记	外数	分区		签名
设计	蓝锦先		标准化	
校对	谭雄			
审核				
工艺	蓝锦先		审批	

80g双胶纸

阶段标记		重量	比例
	B	重量	1:1

共 1 张　第 1 张

说明书

YBJ14D1