YGJ15L1_SMS-01

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。该情况有可能导致事故发生。

▲【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项　**【温馨提示】表示其他安全事项**

⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

▲【警告】重点安全事项

- 本机使用的电源为 220V~，使用插座的承载能力不得低于 10A，使用前请确认电源插座额定电流符合要求，否则应更换插座。
- 请勿让儿童单独操作使用，机器及部件需放置在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 开始使用挂烫机前，支撑杆应全部拉开，以便安全放置烫头。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 禁止将机器放置在较高的台面使用，例如桌子或椅子上。
- 禁止直接连接到直流电源上使用。
- 挂烫机工作前，要确保整机和支撑杆底座平整稳固，以免挂烫机翻倒或水溢出。
- 挂烫机通电工作期间，使用者不能离开。
- 禁止将本机器用于熨烫衣物外的其他用途。
- 禁止在水箱内水量不足的情况下继续加热。
- 移动机器时，需提起机器移动，禁止拉电源线、导汽管拖动。
- 加水前，请拔出电源线插头。
- 挂烫机通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 禁止与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。
- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。

⚠【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 挂烫机通电工作期间，烫头、导汽管和导汽管接头都会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。当烫头出现喷水现象时，请提起烫头，垂直拉直导汽管，并轻轻抖动烫头。
- 挂烫机通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好得衣物（如皮衣）会引起变形、变色、脱色，请勿使用。
- 挂烫机通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热得表面，例如：导汽管、烫头等。
- 挂烫机通电工作期间，请勿弯折、缠绕导汽管，或使导汽管长期处于 U 型状态。

- 使用过程中请不要用力拉扯衣物，否则会导致支撑杆翻倒。
- 使用完毕后，请先关闭机器电源，再拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏机器前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种 1.5 米以上，并避免阳光直射。

【温馨提示】其他安全事项

- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

防烫提示

高温标识，小心烫伤。

产品简介

部件展示

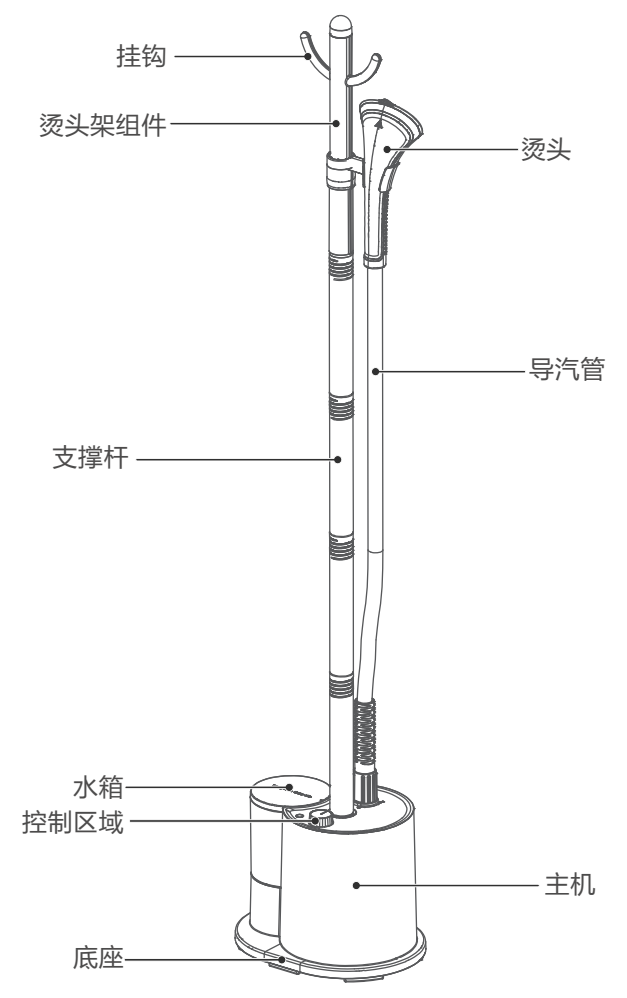

配件清单

说明书x1

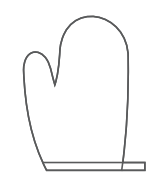
手套(防烫)x1

产品安装

支撑杆组件及衣架组件安装

如下图所示，依次装好四节支撑杆，通过拼接不同数量的支撑杆调节高度

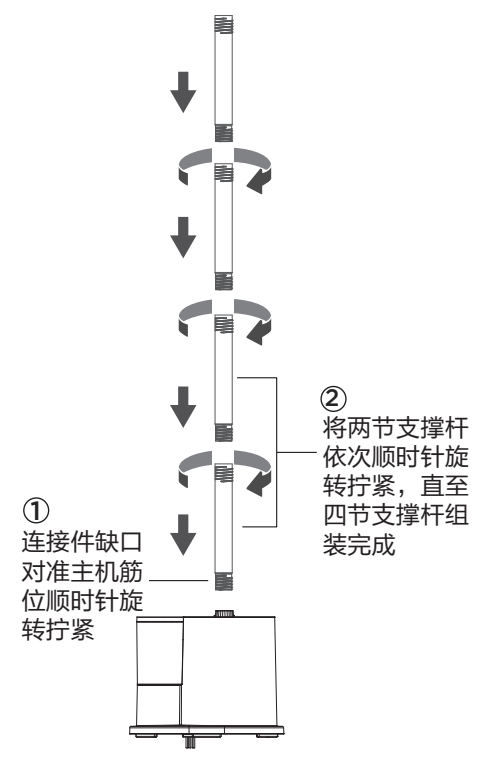
① 连接件缺口对准主机筋位顺时针旋转拧紧

② 将两节支撑杆依次顺时针旋转拧紧，直至四节支撑杆组装完成

支撑杆组件安装

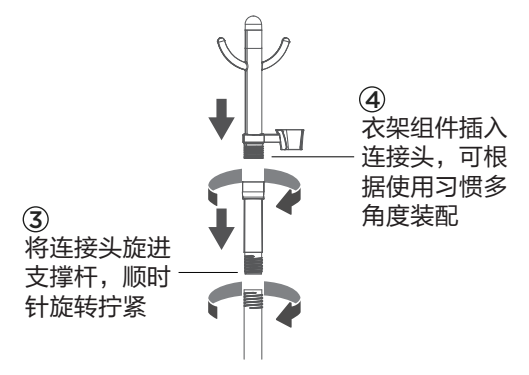
③ 将连接头旋进支撑杆，顺时针旋转拧紧

④ 衣架组件插入连接头，可根据使用习惯多角度装配

衣架组件安装

导汽管安装

①将导汽管固定件的凸台标志对准“🔓”标志，并插到底。

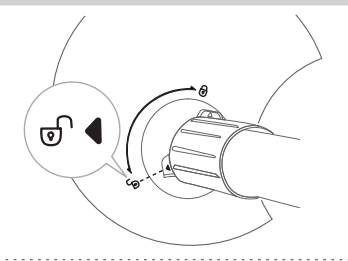

②顺时针旋转导汽管固定件，凸台对准“🔒”标志即可锁紧。

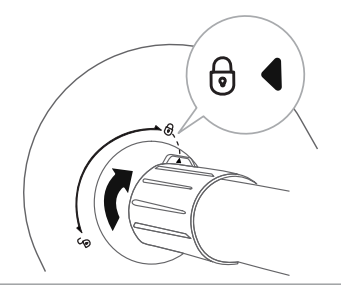

使用说明

准备工作

①挂好需熨烫的衣物。

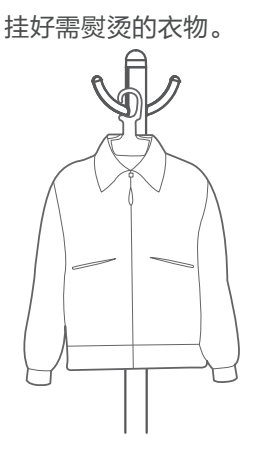

②水箱加水

一种是打开水箱盖，用其他容器（如水杯）盛水加入水箱；

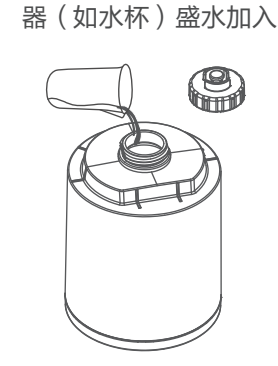

另一种是取下水箱，拿着水箱去盛水。

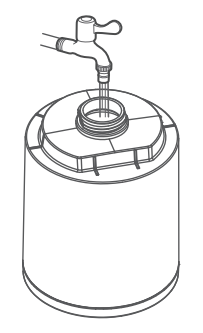

③插上电源线，通电。

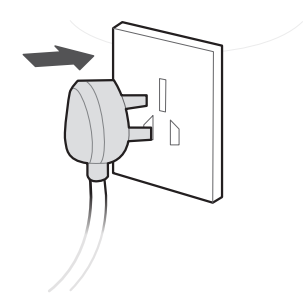

按键控制

1、顺时针旋转旋钮开关，启动开机
2、调节旋钮可选择不同功能档位

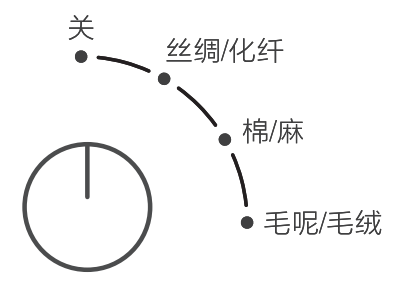

清洁保养

注意事项


禁止强挥发性溶剂清洗


禁止化学品放入水箱

- 将水箱放回主机，将产品放置空闲处(调节支撑杆的高度后，电源线可以挂在钩上)。
- 请勿把挂烫机浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液等化学品放入水箱中。
- 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉，将导汽管拆出，水箱内加入清水。
- 浸泡3–5分钟后，从出汽口或排水口排出即可。
- 机器除垢时，不能使用带腐蚀性的液体去清洁机器，以免影响机器的安全使用。

保养步骤

1 长期不使用请拔出电源。

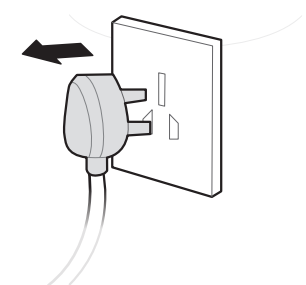

2 每次使用后，请将水箱内的水排干净，并将水箱放回主机。

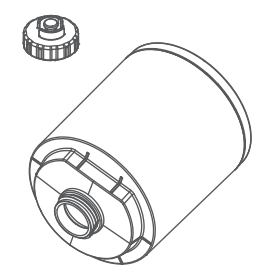

3 导汽管存放，请勿折弯。
使用完后,请将导汽管内的水排放干净，以免再次使用时管内水从蒸汽出口喷出。

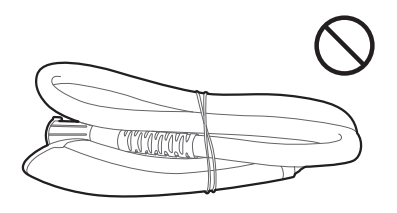

4 待关机冷却30分钟后，将机器移动到适合排水处，旋转并拔出排水塞，排出机器内的水。每次使用后排水可延长产品使用寿命。

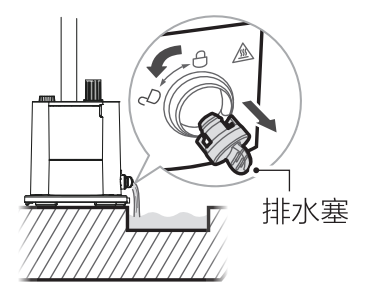

除垢小贴士

⚠提示

本产品需定期安排除垢，建议您每月按除垢小贴士操作进行除垢，定期除垢可延长产品的使用寿命。

1、取下导汽管

2、排掉水箱剩余水

3、开机干烧3分钟

4、加入适量水，浸泡半小时
(加适量除垢剂，清洁效果更佳)

5、排掉水箱剩余水

6、如用除垢剂，浸泡请勿超过半小时，再次用清水清洗1–2次

安全保护

温度检测保护

挂烫机内置有感温元件，当出现温度异常升高时，感温元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护

挂烫机内置有热熔断器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

⚠警示

熨烫前，请查看织物面料标签，确保织物适合熨烫，避免高温损伤衣物。（如丝绸、特殊面料等）
丝绸、真丝类衣物熨烫方法：
将衣物晾至七成干，然后雾喷清水，过3-5分钟之后再熨烫，熨烫温度控制在150度以下，烫头不宜直接接触面料。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	功能档位
YGJ15L1	220V~/50Hz	1600W	1.5L	318 × 245 × 1610 (mm)	丝绸/化纤/棉/麻/毛呢/毛绒

产品执行标准：GB4706.1、GB4706.84

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
烫头组件	○	○	○	○	○	○
导汽管组件	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
电器组件	X	○	X	○	○	○
热锅组件	○	○	○	○	○	○
配重块	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑杆组件	○	○	○	○	○	○
辅助配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

故障处理

提示

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容

全国服务热线 **400-8899-315**

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。	插上电源插头。
	家庭电路故障或保险丝烧断。	请专业人员检查、维修。
	产品电路故障。	请专业人员检查、维修。
开机后产品工作，但没有蒸汽出	水箱没水或水太少。	给水箱加水。
	内部蒸汽通道弯折或脱开。	请专业人员检查、维修。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
	指示灯亮，不出蒸汽。	请专业人员检查、维修。
烫头滴水	蒸汽冷凝，属正常现象。	使用时，提起烫头垂直拉直导气管，并抖动烫头几下。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
	发热盘水垢多。	停机，清洗发热盘内水垢。
	产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	将产品放置地面上。
漏水	水箱与主机连接出溢水。	• 折管蒸汽回流，将弯折出拉直。• 清洗发热盘内水垢。
蒸汽不畅通	导汽管有弯折现象。	安装导汽管后，开机，带上手套，用手捏弯折处塑形，还原。
工作时，有“咕噜”声音	导汽管处于U形状态时，有蒸汽凝结在导气管内。	使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
	产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	将产品放置在地面上。
除烫头处外，其他部位有出汽现象	• 导汽管未安装到位。	• 重新检查安装是否到位。
	• 密封件损坏。	• 请专业人员检查、维修。
开机后档位灯闪烁	电压过高或过低保护。	待供电电压正常后可自动恢复加热。

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；

激活电子包修卡，领取服务权益

扫码激活权益

☑ 365天以换代修，产品出故障，直接以换代修
☑ 电子包修卡，告别纸质发票
☑ 获取家电使用技巧，更多新品免费测评机会
☑ 7 X 24 小时自助服务平台，免排队秒响应

微信扫一扫

❷ 按提示信息，点击登陆

【点击此处】激活电子包修卡

❸ 按要求填写信息，激活电子包修卡

登记家电信息
产品品类*________
产品型号*________
……
激活电子包修卡

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315

按国家“新三包法”规定，享受三包服务：美的牌蒸汽挂烫机实行一年包修。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超过规定的包修期限的产品；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏的产品；
10、由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V–242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425　|　网址：www.midea.com

1 61 64800000841-XX

注意此处：
0000000000000-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

型号 YGJ15L1

蒸汽挂烫机

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

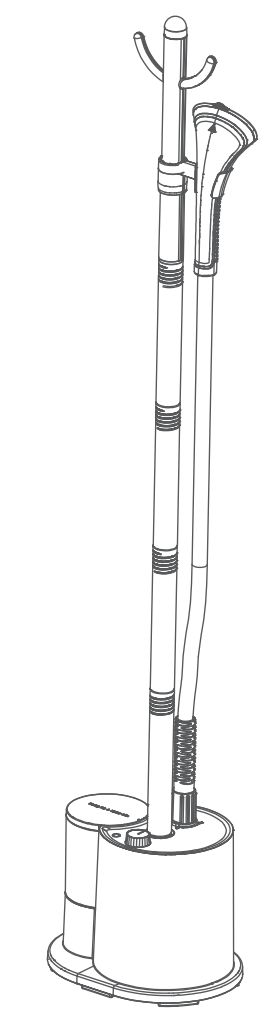

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

说明书技术要求

物料编码	16164800000841	设计	蓝锦先
产品型号	YGJ15L1	公差	正负2mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	☑ 80g双胶纸　□ 105g铜版纸　□ 128g铜版纸　□ 其它：128g哑粉纸		
印刷颜色	□ 单色　☑ 两色　□ 四色(CMYK)　□ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无　□ 有　（□ 1个　□ 2个　□ 3个　□ 4个）		
表面处理	☑ 无　□ 光油　□ 光胶　□ 哑胶　□ 其它：		
成形方式	□ 单张　☑ 钉装　□ 胶装　□ 折页　（□ 风琴折　□ 包心折　□ 其它：　）		