LZ5X2-103-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

使用说明

搅拌杯组件拆装方法

1 手柄和杯套组件可拆洗，将手柄如箭头方向顺时针旋转，可旋出手柄，拆开杯套组件进行清洗。

搅拌杯组件安装方法

1 杯套先卷进杯内，杯口三角标识与手柄上的对位标识光小角度错开，手用力向下按压手柄的同时逆时针旋合手柄，听到"叶"一声，杯口三角标识与手柄盖对位标识对齐，杯组件安装到位



食谱推荐

食谱

名称	食材和做法
火龙果汁	食材：火龙果 200 克 做法：火龙果去皮，切成 1x1x1cm 块状，放入搅拌杯中，适量糖或者蜂蜜（根据需求是否放入冰块，冰块最多不超过 4 颗，冰块尺寸不超过 2x2x2cm），加清水至 500mL 刻度线。将主机旋紧到杯体上，双击“开关按键”启动。

清洁保养

注意事项

- 清洁前请先确保刀片停止运转。
- 切勿用锐丝球及任何化学物或粉状的清洁剂来清洗本产品。
- 主机可用水龙头快速冲洗然后及时擦干（清洗前须确保充电口硅胶圈处于封闭状态），请勿将主机放置水中或者其他液体里浸泡，以免造成部件损坏或者产品漏电。
- 杯体内部请用清水冲洗，并及时擦干或晾干。
- 快速清洗：在杯体中加入适量清水，旋紧主机，启动开关键，工作5到10秒。
- 存放时，请确保产品清洁，干燥，并放置于干燥通风，避免阳光直接照射。
- 产品使用后，需尽快清洗机头、杯盖和搅拌杯等部件，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。

服务指南

异常现象解决方法

异常现象	可能性原因分析	解决对策
无法开机或使用中停机且第一盏灯闪烁5次熄灭	电量不足	请及时充电
使用时停机，两盏灯闪烁5次	卡刀	去除卡在刀片上的食材，然后重新启动
无法开机、三盏灯闪烁3次	杯盖未旋合到位	拧紧杯盖，重新启动
无法开机、三盏灯闪烁10次	连续工作5次后限时保护	等待10分钟后重新启动
无法开机、三盏灯闪烁10次熄灭	电芯温度超过60℃或者低于0℃	电芯温度回到低于50℃或大于5℃时，恢复正常工作
不能充电、三盏灯一直闪烁	电芯温度超过60℃或低于0℃	待电芯温度降到50℃以下或升到5℃以上
	NTC故障	送修处理
漏水	硅胶圈装配不到位或杯身与主机未完成配合	重新装好硅胶圈，拧紧搅拌杯，确保完全扣合

当您认为产品有故障时时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
搅拌杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
锂电池组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
充电线组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*环保清单为总表，各产品会含项目不同，请选择阅读。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证
检查结论：__合格__
检查员号：__检验员A1__
检查日期：__见主产批号__
广东美的生活电器制造有限公司
主产日期见主产批号前6位（年/月/日）

生产许可
本产品符合食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

⚠ 声明
本说明上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

365天以换代修

Midea

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障/非人为因素导致，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票，电商产品签收记录，送货超市购物小票，兼云销用户销售单。以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1. 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、跌落、温湿、事故）造成的产品损坏；
4. 产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆封过；
5. 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修原则

1. 换货标的自零收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2. 以换代修优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

激活电子包修卡，领取服务权益

❶ 扫码激活权益
- ✓ 365天以换代修，产品出故障，直接以换代修
- ✓ 电子品质卡，自制质量发票
- ✓ 获取家电使用技巧，更多新品免费资讯机会
- ✓ 7 X 24 小时自助服务平台，免预队秒响应

❷ 按提示信息，点击登陆

❸ 按要求填写信息，激活电子包修卡

移动扫一扫

产品保修卡

Midea

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商场:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。包修期间起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1. 用户错误：使用、保管、保养不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如盒子、说明书等）、印刷品（如说明书等）等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于压缩范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

Midea

型号 MJ-LZ5X2-103

随身果汁机

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请［扫描机身二维码］查看电子版

Midea

微信扫描二维码，获取电子说明书

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并遵务必遵守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

⚠	【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
⚠	【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项
●	【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- ⚠ 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- ⚠ 产品工作过程中，严禁打开杯体或杯盖，以免搅拌过程中食物喷出或中断正常工作。
- ⚠ 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。
- ⚠ 请勿将本产品置于强碱、高温、易燃易爆气体环境中使用，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
- ⚠ 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- ⚠ 搅拌杯未安装到位，禁止启动机器，以免搅拌刀刚启动造成人身伤害。
- ⚠ 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- ⚠ 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入火中、水中或置于大于60℃的环境中。
- ⚠ 严禁将机座浸入水中，以免造成整机短路起火或破坏等危险。
- ⚠ 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- ⚠ 禁止打完会发酵的食材（例如：葡萄汁）放到冰箱，发酵的食材放到冰箱里会发酵导致杯体胀气爆炸。

安全提示

【注意】正确使用注意事项

- ⚠ 放产产品前，请拆开主机，取下上盖，然后取出电池。
- ⚠ 在取出电池时，器具必须要断电。
- ⚠ 电池应放置到专门的处理废旧电池回收站处理。
- ⚠ 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- ⚠ 当取出切割刀组组件，排空混料筒（具体配件以当装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。
- ⚠ 不能使用无长印的电源适配器，避免出现无不使用电源和产品。
- ⚠ 使用前请确认充电头插出电压是否和本产品规格一致（DC5V 2A），以免引起产品安全危险和损坏。
- ⚠ 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- ⚠ 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀发出异味。

【温馨提示】其他安全事项

- ● 产品放置的桌台需定时清洁，清理油污。
- ● 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。
- ● 充电完成后，请将插座盖紧好，以免 USB 接口进水破坏机器故障。

产品简介

部件展示

● 下图仅供参考，具体以当装箱内实物为准。

产品参数

产品型号	充电电压/电流	工作电压/电流
MJ-LZ5X2-103	5V ⎓ 2A	7.4V ⎓ 12A
搅拌功率	充电时间	锂电池容量
80W	小于6小时	1500mAh

使用说明

注意事项

- 使用产品前，请确保电池充满电。
- 本产品设有双重安全保护，杯体与主机扣合（主机关锁杯识与搅拌杯三角标识对齐）后，才可启动"开关键"启动。
- 严禁在产品工作过程中打开杯体，以免中断正常工作。
- 请勿在杯中放过热食品或者液体（高于60℃）进行搅拌。
- 本产品每次工作时间为40秒，连续工作5次后（间打超过15秒记为一次）产品进入保护，无法启动，10分钟后保护解除。
- 严禁空转（杯中无食材），过载（不加水直接搅拌键功）或者超量使用。
- 搅拌香蕉等肥产生黏滞的水果时，可能会导致产品堵转。
- 充电时，电芯温度超过60℃或者低于0℃时，停止充电，三盏灯一直闪烁，电芯温度回到低于50℃或大于5℃时，恢复充电，电量指示功能正常。
- 马达工作时，电芯温度超过60℃或者低于0℃时，马达立即停止，三盏灯闪烁10次熄灭，电芯温度回到低于50℃或大于5℃时，恢复正常工作。
- 禁止使用汽水，苏打水等碳水化合物。

操作步骤

1 将水果洗净，去皮去核，切好后放入杯体中，加入水或其他饮料

⚠ 注意
- 加入的食材大小不要超过1×1×1cm。
- 注意食材与液体混合物不得超过搅拌上线500mL。

操作步骤

2 将主机顺时针旋紧到杯体上，主机与搅拌杯对位标识对齐，（旋合机头时，注意手柄凸筋夹手）

⚠ 注意
- 杯盖旋紧时三盏灯闪烁1次后熄灭。

3 双击“开关键”启动，再将主机缓慢倒置。工作时手持 45° 摇晃产品，搅拌效果更佳

⚠ 注意
- 必须将主机倒置方可完成果汁搅拌工作。
- 产品单次工作时间为40秒。

操作步骤

4 工作完成后，将主机从搅拌杯旋出，可以将直饮杯盖装入搅拌杯中饮用果汁，也可以将搅拌杯中的果汁倒入杯中饮用

5 马达在工作时，电池电量不足时，一盏灯闪烁5次熄灭，立马停止。充电时，电量低于30%，第一盏灯闪烁，其余灯灭；电量30%~70%，亮第一盏灯，闪第二盏灯；电量大于70%，亮两盏灯，闪第三盏灯

⚠ 注意
- 产品充电时，请勿启动机器。

6 产品不用时，勿将主机与杯子拧紧，须保持稍微松动状态

⚠ 注意
- 主机与杯子长期处于拧紧状态，会影响自动安全装置的效果，造成不必要的使用故障。

使用说明

操作步骤

7 直饮杯盖锁扣开关说明（如下图）：杯盖锁扣如前头方向向下推，杯盖锁紧，不能打开；如前头方向向上推，按压杯盖锁扣，杯盖弹开

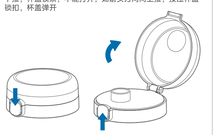

注意此处：

16167200001221-XX

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16167200001221		
产品型号/客户型号	MJ-LZ5X2-103	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	何惠婷	2024-3-13	标准化		
校对	沈贤臣	2024-3-13			
审核					
工艺			审批		

80g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

LZ5X2-103-101