YGJ18DB_SMS-01

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而造成使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用，幼儿玩耍器具的情况，该情况有可能导致事故发生。

【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项　【温馨提示】表示其他安全事项

【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【警告】重点安全事项

- 本机使用的电源为 220V~，使用插座的承载能力须在于 10A。使用前请确认电源插座额定电流符合要求，否则应更换插座。
- 使用前要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
- 禁止用转（扭）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 禁止直接连接到直流电源上使用。
- 接透机通电工作期间。使用者不能离开。
- 禁止在本机通电手制完水物外的其他用途。
- 禁止在水箱内水量不足的情况下继续加热。
- 加水前，请拔出电源线插头。
- 接透机通电工作期间，要注意防止由于蒸汽造成的烫伤，切勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 禁止与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线和产品。
- 产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头进行检修。请勿自行拆卸，除专业人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 为避免由热蒸腾而凝聚在产生烫伤，请勿不能通过外部开关装置供电。例如定时器或者连接到由通用时间控制的电路。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 接透机通电工作期间，烫头、导汽管和导汽管接头都会变得很烫，请勿触摸，以免烫伤。当烫头出现喷水现象时，请拔出烫头，垂直拉直导汽管，并轻轻抖动烫头。
- 接透机通电工作期间，请勿将电源线缠绕到机器顶角部位，例如，导汽管、烫头等。
- 接透机通电工作期间，会产生高温蒸汽，对触热不好接衣物（如皮衣）会引起变形、变色、脱色、请切勿用。
- 接透机通电工作期间，请勿弯折、缠绕导汽管，或使导汽管长期处于U型状态。

01

- 使用过程中请不要用力拉扯衣物，否则会导致支撑杆断裂。
- 烫头、导汽管和衣架组件，出现温度异常高时，感温元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用完毕后，请先关闭机器电源，再拔出电源线插头。
- 收纳机器前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水倒空。
- 产品正常使用或调整时，离火源和火种 1.5 米以上。并避免阳光直射。

【温馨提示】其他安全事项

- 请选保养后，一定要等到完全干燥才能通电使用或收纳。
- 长期不用时请将电源线插头拔下。建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 避免接伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

防烫提示
高温标识，小心烫伤。

02

产品简介

部件展示

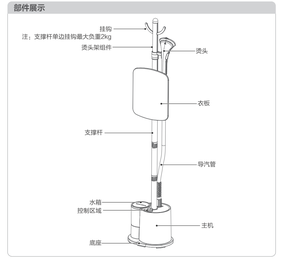

配件清单

说明书x1　　手套(防烫)x1

03

产品安装

支撑杆组件及衣架组件安装

如下图所示，依次装好四节支撑杆。通过拼接不同数量的支撑杆调节高度

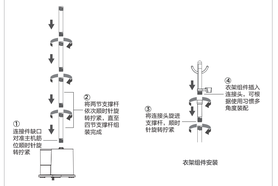

导汽管安装

①将导汽管固定件的凸台标志对准“△”标志，并插到底。

②顺时针旋转导汽管固定件，凸台标志“△”标志即可锁紧。

04

衣板组件安装

挂烫模式
①先将衣架组件旋出支撑杆；
②然后将衣板组件挂在支撑杆上；
③衣板组件调试合适位置后，将衣架组件装回支撑杆，压住衣板固定。



平烫模式
①拆卸1~3节支撑杆，调整到合适高度；
②然后将衣板组件底部螺口螺纹对准支撑杆顶部孔位旋转拧紧。

使用说明

准备工作

①挂好需熨烫的衣物，挂钩单边最大负重2kg。

②水箱加水
一种是打开水箱盖，用其他容器（如水杯）盛水加入水箱；

另一种是取下水箱，拿着水箱直接加水。

③插上电源线，通电。

05

控制旋钮

1、顺时针旋转旋钮开关，启动开机
2、调节旋钮可选择不同功能档位

清洁保养

注意事项

禁止强挥发性溶剂清洗　　禁止化学品放入水箱

- 将水箱放回主机，将产品放置空间处(调节支撑杆的高度后，电源线可以挂在钩上)。
- 请勿把挂烫机浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将酒、洗洁精、盐水溶液等化学品放入水箱中。
- 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉，将导汽管拆出，水箱内加入清水。
- 浸泡3~5分钟后，从出汽口或排水口排出即可。
- 机器除垢时，不能使用带腐蚀性的液体去清洁机器，以免影响机器的安全使用。

06

保养步骤

1 长期不使用请拔出电源。

2 每次使用后，请将水箱内的水排干净，并将水箱放回主机。

3 导汽管存放，请您折弯。
使用完后，请将导汽管内的水排放干净，以免再次使用时管内水从蒸汽出口喷出。



4 待天机冷却30分钟后，将机器移动到适合放水处，旋转拆下出排水塞，拧出机器内的水，每次使用前排水可延长产品使用寿命。

除垢小贴士

⚠提示
本产品推荐每使用除垢，建议每个月或累计运行100小时清洁一次，定期除垢可延长产品的使用寿命。

07

安全保护

温度检测保护
挂烫机内置有感温元件，当出现温度异常高时，感温元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护
挂烫机内置有热熔断器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

⚠警示
取货前，请查看印刷资料标签，确保印物适合熨烫，避免高温损伤衣物。（如丝绸、特殊面料等）
丝绸、真丝类衣物熨烫方法：
将衣物熨至七成干，然后喷雾清水。这3-5分钟之后再熨烫，熨烫温度控制在150度以下，烫头不直接接触丝绸。

08

服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	功能档位
YGJ18DB	220V~/50Hz	1800W	1.6L	318 × 245 × 1610 (mm)	丝绸/化纤/棉料/麻料/毛呢/毛绒

产品执行标准：GB4706.1、GB4706.84

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

组件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
烫头组件	O	O	O	O	O	O
导汽管组件	O	O	O	O	O	O
水箱组件	O	O	O	O	O	O
外壳组件	O	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
电器组件	X	O	X	O	O	O
热熔组件	O	O	O	O	O	O
配重块	X	O	O	O	O	O
底座	O	O	O	O	O	O
支撑杆组件	O	O	O	O	O	O
辅助配件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

08

故障处理

提示
- 以下内容常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对技术造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容　　400-8899-315

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。	插上电源插头。
	家庭电路故障或保险丝烧断。	请专业人员检查、维修。
	产品电路故障。	请专业人员检查、维修。
开机后产品工作，但没有蒸气出	水箱没有或太少了。	给水箱加水。
	内部蒸气通道堵塞或断开。	请专业人员检查、维修。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
烫头漏水	指示灯亮，不出蒸气。	请专业人员检查、维修。
	蒸气不足，属正常现象。	使用时，摆起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
	发热盘水位多。	停机，清洗发热盘内水垢。
	产品放置在较高的台面上，例如桌子或者架子。	将产品放置地面上。
漏水	水箱与主机连接处温杂。	·拧紧导汽回流，将导汽口拉直。·清洗发热盘内水垢。
蒸汽不畅通	导汽管有弯折现象。	安装导汽管后，开机，带上手套，用手捏弯折处整形，还原。
工作时，有“咕噜”声音	导汽管处于几何状态时，有蒸汽凝结在导汽管内。	使用时，摆起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
	产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	将产品放置在地面上。
除烫头处外，其他部位有出汽现象	·导汽管未安装到位。	·重新检查安装是否到位。
	·密封件损坏。	·请专业人员检查、维修。
开机后档位灯闪烁	电压过高或过低保护。	待供电电压正常后可自动恢复加热。

⚠注意
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品有持续不改进，会偏进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色和商品，以实物为准。

09

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的主活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证，无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家直用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；

激活电子包修卡，领取服务权益

扫码激活权益
- 365天以换代修、产品出现故障，直接以换代修
- 电子包修卡，告别纸质发票
- 获取家电使用技巧、更多新品免费测评机会
- 7 X 24 小时自助服务平台，免排队秒响应

❶ 按提示信息，点击登陆
❷ 按要求填写信息，激活电子包修卡

10

Midea

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票证本。
产品粘贴编，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315

按国家“新三包法”规定，享受三包服务；美的牌蒸汽挂烫机实行一年包修。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超过规定的包修期限的产品；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏的产品；
10、由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V~242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品。消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心的热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东城路凤城工业园东区2号
邮编：528425　|　网址：www.midea.com

注意此处：
0000000000000-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

Midea

型号 YGJ18DB

蒸汽挂烫机

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请（扫描机身二维码）查看电子版



365天以换代修
购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

	说明书技术要求		
物料编码	000000	设计	蓝锦先
产品型号	YGJ18DB	公差	正负2mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	√ 80g双胶纸　□ 105g铜版纸　□ 128g铜版纸　□ 其它：128g哑粉纸		
印刷颜色	□ 单色　√ 两色　□ 四色(CMYK)　□ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无　□ 有　（□ 1个　□ 2个　□ 3个　□ 4个）		
表面处理	√ 无　□ 光油　□ 光胶　□ 哑胶　□ 其它：_____		
成形方式	□ 单张　√ 钉装　□ 胶装　□ 折页　（□ 风琴折　□ 包心折　□ 其它：_____）		