KZC5388-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

## 注意事项

- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物放入空气炸锅。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盛子或盘子。
- 可根据个人口味调整工作时间，工作过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 为使烧烤、烘烤效果更好，建议使用前先预热3-5分钟。
- 空气炸锅处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及出风口的温度可能非常高，请勿碰触摸、移动，以免造成烫伤。
- 空气炸锅工作时，确保炸锅推入塑机到位，触发弹动开关，以免影响机器运行安全与食物烘烤效果。
- 烤盘上的硅胶采用的是耐高温食品级材质，主要用于防止烤盘边缘刮伤炸锅涂层，烘烤食材时请勿拆下。
- 如需使用空气炸锅专用纸等辅助工具烹饪食物，建议适当调整烹饪时长。

## 清洁保养

- 请在空气炸锅冷却状态下进行清洁工作，防止被烫伤。
- 使用后请及时清洁烤盘、炸篮，以免因食物残留油污的侵蚀造成涂层的损坏。
- 请勿使用较强腐蚀性的清洁剂来进行清洁，以防机器及您的健康受到损害。
- 请选取柔软干净的布来擦拭空气炸锅。请不要使用过湿的布来清洁空气炸锅，防止水进入到空气炸锅内部，导致短路、火灾等。
- 请使用中性清洁剂或清水进行清洁烤盘和炸篮。
- 请不要使用菜硬、锋利（如钢丝球、刀片等）的物品来清洁烤盘和炸篮，防止刮花烤盘和炸篮。

07

## 服务指南

### 异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

| 异常现象 | 可能原因 | 检查要点及排除 |
|---|---|---|
| 产品未工作 | 电源未插 | 将电源线插头插入接地插座中 |
| 显示E1/E2 | 上炉盖未开放/箱盖保护 | 送至指定的维修网点维修 |
| 显示OPEN | 炸篮未装配到位 | 把炸篮拉出滑新推到机身，装配到位 |
| 风扇不转 | 机器未接通 | 插入电源插头 |
| | 电机损坏或其他元器件短路 | 送至指定的维修网点维修 |
| 风扇异响 | 风扇扇叶变形 | 送至指定的维修网点维修 |
| 不能顺利的烤炸锅推入产品 | 炸锅边缘变形 | 送至指定的维修网点维修 |
| 箱出白烟 | 正在烤制油腻的食材 | 在烤制油腻的食材将有白烟的渗漏，属正常现象 |
| | 炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣 | 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅 |

### 产品参数

| 型号 | 额定电压 | 额定频率 | 额定功率 |
|---|---|---|---|
| MF-KZC5388 | 220V~ | 50Hz | 1550W |

08

## 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 上盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风叶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蒸烤架组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内锅组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可视玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防护罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 电机组件 | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
| PCB组件 | X | ○ | X | X | X | X |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查员:_____日期:_____
检查员编:_____（包括四大）
检查日期:_____三反产品包括
广东美的生活电器制造有限公司

⚠ **声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会做进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1 GB4706.14

09

## 365天以换代修

Midea

### 服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

### 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证，若以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

### 凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、移机/搬品/忘惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（如炸根不熟于深度、超范、温用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被弄脏因过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人员拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

### 以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品可提供最近的同价位段其他型号产品。

## 激活电子包修卡，领取服务权益

**扫码即活权益**

- 365天以换代修，产品出故障，直接以换代修
- 电子包修卡，告别纸质发票
- 获取家电使用技巧，更多新品免费测评机会
- 7 X 24 小时自助服务平台，免排队秒响应

扫码即享

**步骤示例：**

- 按提示进入，即可享受电子包修卡

**步骤二：**

- 按要求填写信息，即活电子包修卡

请记录电信息
产品品类:_____
产品型号:_____
即活电子包修卡

10

## 产品保修卡

Midea

| 产品相关信息（用户填写） | |
|---|---|
| 用户姓名: | 当地维修网点电话: |
| 购买商品: | 维修记录: |
| 产品型号: | 维修日期: |
| 发票号码: | 故障内容及处理情况: |
| 购买日期: | 维修单位: |
| 产品编号: | 维修人员签名: |

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品实行整机一年总修期。(仅适用家庭使用的产品)
总修期的起始日期以产品发票日期为准。

### 凡属下列情况之一的，不属总修范围

1、用户搬运和使用，保管和维护不当损坏/人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装卸，维修；
3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票终端型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出总修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的"三反/返"政策，不属于自修范围内的产品，将会所收费维修服务，本公司客户服务中心仍然愿为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

16161000019761-H5

10

Midea

型号 MF-KZC5388

# 电烤炉(美的空气炸锅)

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

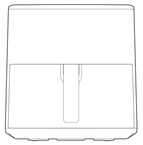

微信扫描二维码，获取电子说明书

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

11

## 安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并遵务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

### 【警告】重点安全注意事项

- 禁止让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 禁止将产品浸入水中或淋水。
- 禁止用湿手接插插头，以免触电、受伤。
- 产品周围应留足够空间，与其它物品间保留30厘米以上的距离，且桌面不能覆盖任何物品。
- 产品需在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- 除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

### 【警告】重点安全注意事项

- 在产品工作前，请检查烤盘炸篮放置是否到位，以免引起故障。
- 产品在没有装入炸篮时不可开启。
- 工作过程中，禁止将手或脸靠近通风口，以免烫伤。
- 禁止将电源线强行折弯、重迫高温、碰绑、承载重物等，以免造成电源线破损引起火灾、触电。
- 工作过程中，出风口禁止对着电源线。
- 禁止向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 工作过程中，禁止用布等遮盖通风口，以免引起事故或者造成产品损坏。
- 工作过程中，禁止移动或晃动产品。
- 工作过程中，只能触摸规定的操作界面，防止烫伤。
- 禁止用手除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线插头或线身损伤禁止使用。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

01

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自拆卸可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
- 产品不使用或外出时，请务必拔掉电源线插头，避免发生故障或危险。
- 如果说行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 电源线插头、插座以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 不得将下列物品放入产品中烘烤，如：纸类、塑料或易燃物品等。
- 工作过程中，某些表面的温度很高，加热腔表面在使用过程中会变烫。

### 【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- 如果发现产品出现故障，请务必停止使用，并立即与本公司服务部联系。

### 【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内适用。
- 首次使用需用200℃干烧10分钟，干烧过程中可能会出现少量白烟或异味，属于正常现象，不必惊慌。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 请保留好说明书，以便日后使用过程中查阅。
- 有此标识的位置：在器具工作期间，表面的温度很高，表面在使用过程中会变烫。

02

## 产品简介

### 部件展示

⚠ 注意：说明书图片仅供参考，具体以拿装箱内实物为准。

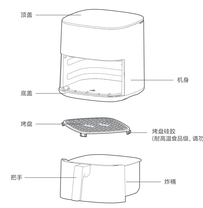


### 温馨提示

- 不能用炸篮装水放在桌面上，以免水渗出流到视窗内或桌面上。

### 产品特点

本产品为电子式空气炸锅，适用于家庭烹饪。用于烘烤食物，具有设计精美、功能多、速度快及使用方便等优点。

- 取精新电、安全防护；
- 少油烹饪，健康省心；
- 立体风源，热插均匀；
- 触屏操控，方便快捷。

03

## 控制面板

**菜单区域**
选中菜单时，屏幕显示菜单编号"C01，C02……"

**AI 显示**
屏幕显示"AI"时表示启用AI烹饪功能

| 薯条 | 蛋饺 | 蛋糕 | 排骨 | 鸡翅 | 鸡腿 | 西兰花 | 虾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 |

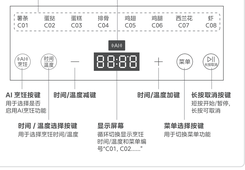


**AI 烹饪按键**
用于选择或否启用AI烹饪功能

**时间/温度减键**

**时间/温度加键**

**长按取消按键**
按住开始/暂停，长按可取消

**时间 / 温度选择按键**
用于选择烹饪时间/温度

**显示屏幕**
循环切换显示烹饪时间/温度和菜单编号"C01，C02……"

**菜单选择按键**
用于切换菜单功能

04

## 功能说明

### 待机模式

待机模式是通电状态，接电源长响一声提示，进入待机状态，当没有设置好炸篮或没有合好盖时，取料管显示"OPEN"，所有菜单功能无法操作；当设置到炸篮并合好盖时，取料管显示"·····"。

### 工作模式

1 在待机状态下，若持续点击菜单按键，数码管循环显示"C01，C02，C03，C04……"。

2 选好菜单后，单击"时间/温度"键，数码管闪烁显示设置时间，按"＋""－"键设置时间，设置温度低于等于80℃时，时间设置范围为1分钟-12小时，设置温度高于80℃时，时间设置范围为1分钟-60分钟；再次单击"时间/温度"键，可切换到温度设置，数码管闪烁显示设置温度，按"＋""－"键设置温度，温度设置范围为40-200℃。

3 AI烹饪，单击"菜单"选择所需功能菜单，再单击"AI烹饪"烹饪键选定AI烹饪功能，点击"开始/暂停"启动AI烹饪功能。

4 参数设置完成后，单击"开始/暂停"键开始烹饪，数码管显示时间，烹饪过程中按住"开始/暂停"，长按"开始/暂停"取消。

5 菜单选择下，等待2分钟无按键操作，界面返回待机显示。

6 长按"开始/暂停"键，则取消当前状态，返回待机显示。

05

## 使用前清洁

### 清洗并擦干

步骤1

清用清水冲洗炸篮、烤盘

步骤2

用干净的软布将水分擦干

04

## 使用说明

### 快速入门

（以烘烤"鸡翅"为例，以下产品图片仅供说明快速入门步骤参考，具体请以实物为准）

1 产品要稳定摆放于平坦的桌子，使电源线有足够长度插在插座上，并且保持产品周围空气流通，不能接近易燃物品。

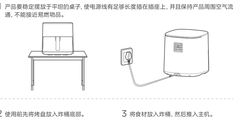

2 使用前先将烤盘放入炸篮底部。



3 将食材放入炸篮，然后推入主机。

4 单击"菜单"键，选择到"C01"（鸡翅）"菜单"，默认时间为14分钟，温度为190℃，您可以根据个人口味调节时间与温度，设置好之后，单击"开始/暂停"启动产品开始工作。如追求更好的烹饪效果，建议在烹饪过程中搅拌翻动食物。

5 当产品发出"嘀嘀"5声提示音，显示界面显示"End"时，烘烤工作完成，食材烹饪好后，拔下插头，一只手握住机器顶部，另一只手握住炸篮把手将炸篮拉出，将篮取出后放在平稳的桌面上，然后借助辅助工具（如筷子），取出已经烹饪好的食物。取篮过程中注意防烫。



06

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 标记 | 变更日期 | 变更人 | 变更内容 |

| 说明书技术要求 | | | |
|---|---|---|---|
| 物料编码 | 16161000019761 | | |
| 产品型号/客户型号 | MF-KZC5388 | 公差 | ±2.0mm |
| 客户名称 | 美的 | 成品尺寸 | 145x210mm |
| 材质 | √ 80g双胶纸 □ 105g哑粉纸 □ 其它：_____ | | |
| 印刷颜色 | √ 单色 □ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色 | | |
| 专色数量 | √ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个 | | |
| 表面处理 | √ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____ | | |
| 成形方式 | □ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 √ 包心折 □ 其它：_____） | | |

注意：
16162000000201-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 标记 | 外数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
| 设计 | 梁爽媚 | 2024-03-29 | 标准化 | 姓名 | XX-XX-XX |
| 校对 | 彭绍灿 | 2024-03-29 | | | |
| 审核 | 姓名 | XX-XX-XX | | | |
| 工艺 | 姓名 | XX-XX-XX | 审批 | 姓名 | XX-XX-XX |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80g双胶纸 | | | 美的生活电器事业部 |
| 阶段标记 | 重量 | 比例 | 说明书 |
| B | 重量 | 1:1 | KZC5388-101 |
| 共 1 张 第 1 张 | | | |