



微信扫一扫，服务立马到

## 餐吧消毒柜

使用说明书

型号：MXV-ZLP150C01-R

**TEL 400-8899-315**

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园

邮政编码：528311

生产企业：广东索奇实业有限公司

生产地址：广东省佛山市顺德区容桂容边天河工业区星河路2号

企业卫生许可证号：粤卫消证字[2018]-05-第0037号

产品执行标准号：GB 4706.1-2005;GB 17988-2008

生产企业电话：0757-23619221

生产企业邮编：528306

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

# 目录

尊敬的用户：

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨房电器产品！美的厨房电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示	禁止 强制 温馨提示	03	清洁保养	清洁维护	09
产品简介	部件名称	04	服务指南	故障处理	09
	消毒柜包装清单	04		产品参数	10
	使用范围	05		中国RoHS	11
	消毒柜消毒星级标准	05		维修服务规定	12
				保修卡	
使用说明	操作指引	05			
	架子放置	06			
	建议使用的餐具	06			
	上中室使用餐具注意事项				
	下室禁止使用的餐具	06			
	电气原理图	08			

## 安全警示

### 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用

### 表示【禁止】的内容

- 严禁小孩玩弄消毒柜，以防造成危险；
- 上室、中室耐温低于100℃的食具禁止放入；下室禁止放入不耐温餐具如塑料、橡胶、木质等；柜内禁止放入非食具如洗碗布、毛巾等。

### 表示【强制】的内容

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 取出柜内纸皮、架上尼龙扎带，避免着火；
- 首次使用餐吧柜需空载运行一次除柜内油脂残渣,工作结束20分钟后才能打开柜门并通气20分钟；
- 在餐吧柜工作结束20min后才能打开柜门，以免烫伤；
- 上室 /中室 消毒耐温100℃以上的塑料、木质等食具须放置在远离发热管或热风出口 10厘米以上的位置。
- 碗篮组件设计为餐具消毒使用，禁止放置任何食品进行保温及暖饮。
- 非盒装食品禁止直接放置在柜内保温/暖饮，需放在耐温高于100° C 以上的容器装载再放入柜内保温/暖饮。

### 表示【温馨提示】的内容


- 使用过程中发热管的间断工作属于正常现象，并不是发热管故障。  
(间断工作是指发热管一亮一灭)
- 使用消毒柜时请注意高温、小心烫伤；
- 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以使用户在清洁时断开电源；
- 建议洗净餐具并抹净积水后放入柜内；
- 餐具上油污应彻底清除否则会造成餐具表面变色及柜内异味；
- 餐具须按序竖插在层架上，食具间需留有适当的空隙。

# 产品简介

## 部件名称


### 提示

- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准


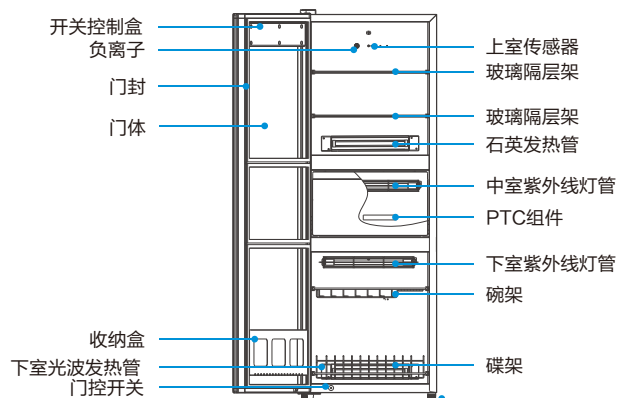


温馨提示：当产品摆放不平衡时，旋转可调底脚，可以将产品调整到水平状态。

## 消毒柜包装清单

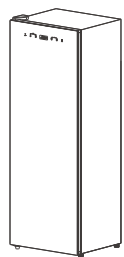

- ① 整机 (1台)    ② 玻璃隔层架 (2个)    ③ 碗架 (1个)    ④ 碟架 (1个)

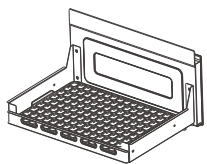

- ⑤ 抽屉组件 (1个)    ⑥ 固定件 (1套)    ⑦ 说明书 (1本)    ⑧ App联网指引 (1张)  
⑨ 快速使用指引 (1张)

## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
邮政编码		通讯地址	
产品型号		产品编号	
购买日期		购买店铺	
维修点		发票号码	

### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

维修电话：400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
  - 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
  - 维修时请携带保修卡及有效发票正本
- 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

## 维修服务规定

### ⚠ 注意

- 如有发现本资料内容有变更, 有任何疑问请及时与我们联系(美的客服电话: 400-8899-315)
- 本产品只限于家用, 非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为, 应由个人承担
- 如您发现产品需要服务时, 请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线
- 如来信, 请留下您的联系电话, 以便您能尽快得到回复
- 为确保您的利益, 请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用

美的消毒柜严格遵照国家“三包”规定进行保修服务。

用户在正常使用产品的情况下, 可为其提供相关免费维修服务:

- 嵌柜整机包修五年(易损件包修一年), 立柜、餐吧柜 整机包修一年(易损件不包修); 易损件包括紫外灯管、石英发热管、玻璃制件;
- 保修期内用户可享受免费上门维修(特殊地区除外)及更换零部件服务; 其它事项按照国家“三包”规定执行。

凡属下述情况之一的, 不在保修范围内:

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
- 没有有效购机证明的产品
- 购机证明经涂改的产品
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-242)V<sub>a.c.</sub>, 或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
- 公司产品降价销售或在安装服务卡和机身上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定包修期限的产品
- 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品

以上情况我公司将实施收费维修, 费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

## 售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障, 凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者, 我公司仍给予维修, 但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码, 以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

## 使用范围


- 美的牌MXV-ZLP150C01-R餐吧 消毒柜是对家庭餐具、饮具进行消毒、烘干的生活健康器具。
- 上室保洁、保温; 中室紫外热风杀菌; 下室使用紫外线光波消毒, 消毒效果达到国家标准二星级要求, 可有效杀灭大肠杆菌, 脊髓灰质炎病毒等病菌。

## 消毒柜消毒星级标准

分类	一星级 *	二星级 **
高温消毒柜	消毒柜内消毒温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ , 消毒时间 $\geq 15\text{min}$	消毒柜内消毒温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ , 消毒时间 $\geq 15\text{min}$
臭氧消毒柜	消毒柜内臭氧浓度 $\geq 20\text{mg}/\text{m}^3$ , 消毒时间 $\geq 30\text{min}$	消毒柜内臭氧浓度 $\geq 40\text{mg}/\text{m}^3$ , 消毒时间 $\geq 60\text{min}$
光波消毒柜	紫外线辐射照度 $\geq 70\text{uW}/\text{cm}^2$ , 照射剂量 $\geq 40\,000\text{uW}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$ , 消毒温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , 消毒时间 $\geq 10\text{min}$	紫外线辐射照度 $\geq 70\text{uW}/\text{cm}^2$ , 照射剂量 $\geq 120\,000\text{uW}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$ , 消毒温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , 消毒时间 $\geq 20\text{min}$ 或消毒温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ , 消毒时间 $\geq 10\text{min}$
消毒效果	可有效杀灭大肠杆菌	可有效杀灭脊髓灰质炎病毒、大肠杆菌

## 使用说明



### 操作指引

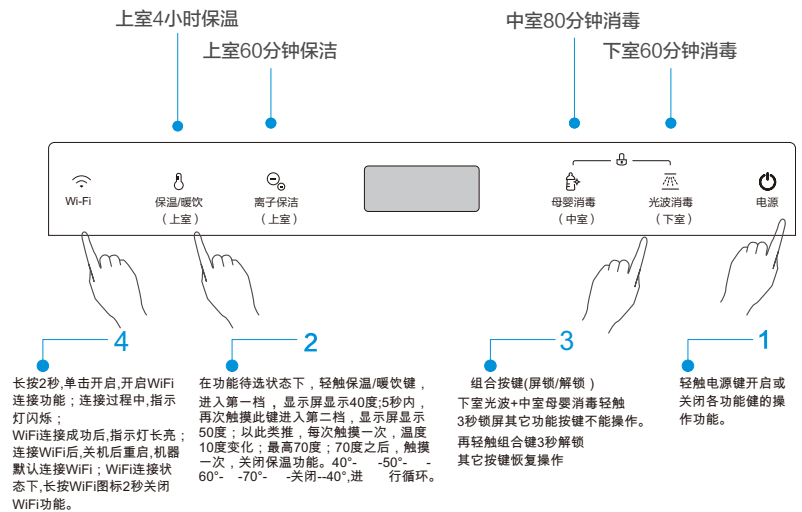

## 使用说明

### 碗架放置


- 不耐温的食具远离发热管装置

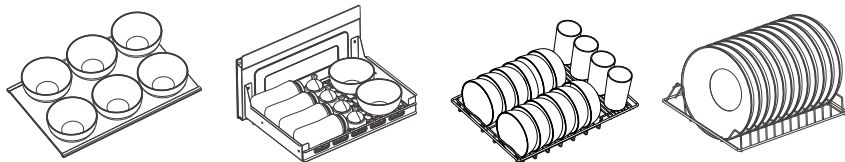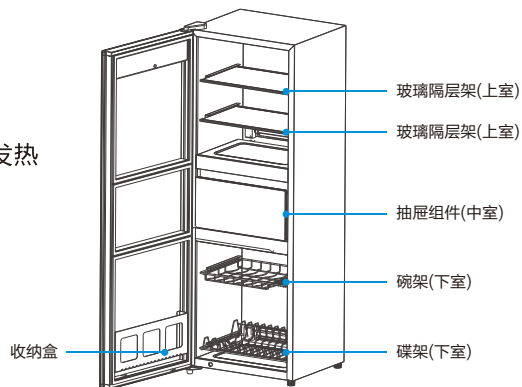


- 上室:玻璃隔层示意图
- 中室:抽屉组件示意图
- 下室:碗架示意图
- 下室:碟架示意图

#### 注:

- 上室玻璃隔层架:饭碗需正面朝上摆放在玻璃隔层架上
- 中室抽屉组件:防滑脚垫需正面朝上放置母婴摆放如示意图所示
- 下室碗架:碗架须按序竖插在层架上, 食具间需留有适当的空隙
- 下室碟架:碟架须按序竖插在层架上, 食具间需留有适当的空隙

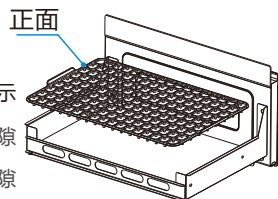

### 保温/暖饮饭菜放置

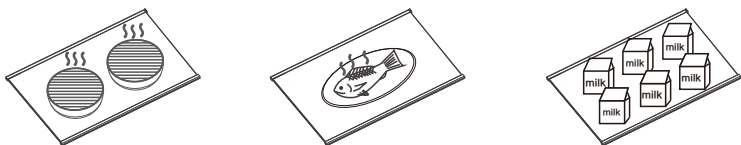


#### 注:

加热保温饮料/饭菜, 加热保温后的饮料/饭菜请在4h内取出食用。


### 建议使用的餐具



陶瓷餐具

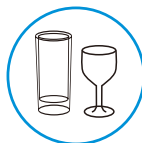

玻璃餐具

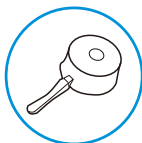

不锈钢餐具

## 中国RoHS

### 中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源板	×	○	×	○	○	○
连接线	×	○	×	○	○	○
显示屏	×	○	×	○	○	○
层架组件	×	○	×	○	○	○
紫外线管	○	○	○	○	○	○
负离子	○	○	○	○	○	○
PTC发热体	○	○	○	○	○	○
光波发热管	○	○	○	○	○	○
门体组件	×	○	×	○	○	○
门控开关	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	×
传感器	○	○	○	○	○	○

1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

2 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

3 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。


4 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。

5 本产品在正常使用情况下, 环保使用期限为15年, 建议使用一定年限后更换新机。

## 产品参数


产品型号	MXV-ZLP150C01-R
额定容积	上室(61±5 L) 中室(28±5 L) 下室(61±5 L)
消毒星级	上室保洁 中室: * 下室: **
离子保洁工作周期	约60min
母婴消毒工作周期	约80min
光波消毒工作周期	约60min
保温/暖饮工作周期	约240min
烘干温度	≥ 60 °C
上室平网架额定承载重量	(1.5±0.5)kg
中室碗篮组件额定承载重量	(3±0.5)kg
下室层架额定承载重量	碗架(2±0.5)kg 碟架(2.5±0.5)kg
外形尺寸(长x宽x高)	467mmx400mmx1286mm
额定电压及频率	220V~/50Hz
额定功率	1000W
中室消毒温度	≥60 °C
中室消毒时间	≥20min
下室消毒温度	≥60 °C
下室消毒时间	≥20min
紫外线灯管波长	253.7nm
紫外线灯管功率	8W
光波发热管使用寿命	≥3000h
紫外线灯管使用寿命	≥1000h
净重	31kg

## 上/中室使用餐具注意事项

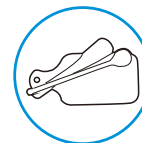

木制餐具

(如: 木筷子、木勺子等, 远离发热管10厘米以上)

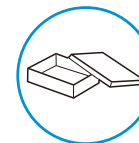

塑料餐具


(如: 塑料盒、塑料勺子等, 远离发热管10厘米以上)

## 下室禁止使用的餐具




纺织品

高温状态下容易着火燃烧的物品。(如: 衣服、毛巾等)

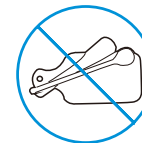

木制餐具


高温状态下容易变形、开裂、褪色的物品。(如: 木筷子、木勺子等)

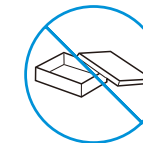

塑料餐具

高温状态下容易融化、变形的物品。(如: 塑料盒、塑料勺子等)

## 功能说明

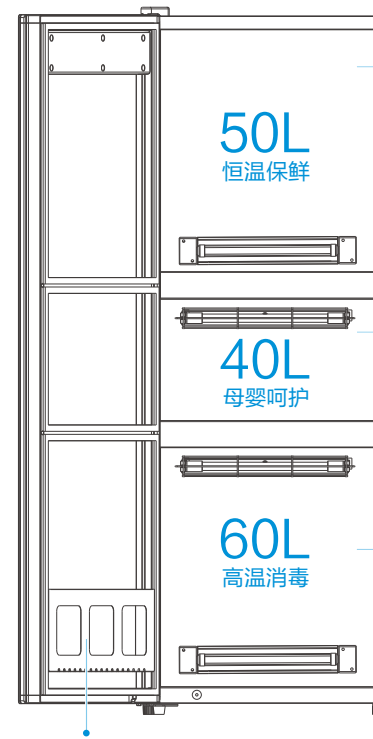


● 第一层:  
功能: 恒温保鲜+餐具保洁  
启动: 点击保温/暖饮按键, 可以调节温度进行保温饭菜或者暖饮。建议: 暖饮40° C, 饭菜60° C口感合适。  
饭菜保温后, 可点击离子保洁净味。或者打开柜门20分钟散味。  
如果不进行饭菜保温, 可以摆放餐具, 点击离子保洁按键启动餐具保洁、保温。

● 第二层:  
功能: 儿童餐具消毒  
启动: 点击母婴消毒 按键启动  
建议: 橙色的垫能沥水和防滑, 可摆放奶瓶、奶嘴、耐高温玩具等进行消毒; 该层也可消毒普通的成人餐具、茶杯等。

● 第三层:  
功能: 大件餐具、日常餐具消毒  
启动: 点击光波消毒 按键启动  
建议: 可把层架轻微抽出后摆放餐具

下层门侧可摆放砧板及第一层的两个玻璃板

## 电气原理图

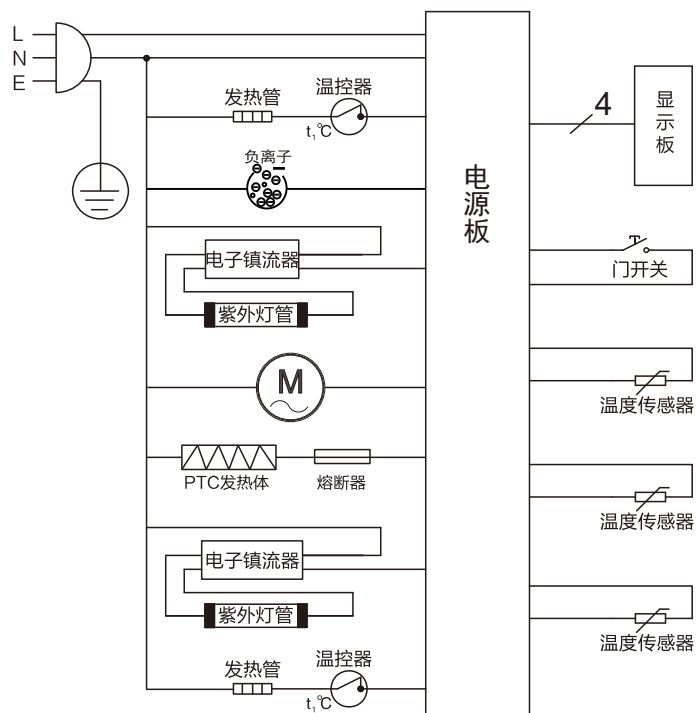


## 清洁保养

### 清洁维护


#### 清洁前

- 必须拔下电源插头

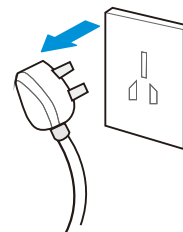

#### 清洁时

- 内外表面可用软棉布（或海绵）蘸中性清洁剂擦拭；
- 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、有腐蚀性的清洁剂擦拭；
- 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险。

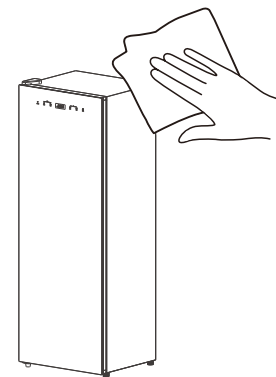

## 服务指南

### 故障处理



- 以下方法仍不能排除异常，请联系美的服务热线，由专业人士维修

全国服务热线  
400-8899-315

故障现象	可能的原因	故障处理方法
整机不工作	• 电源插头没有插好	• 重新插好电源插头
发热管或紫外线灯管不工作	• 柜门没有关好	• 关好柜门
消毒后餐具上仍有水分残留	• 餐具堆放过多或餐具积水过多	• 按照碗架设计摆放餐具沥干水
柜内有异味	• 柜内不干净 • 柜内固定层架扎带没有清理	• 清洁柜内 • 清理柜内扎带
餐具发黄变色	• 洗洁精与油脂混合未洗干净高温烤黄变色	• 餐具清洗干净再放入消毒柜消毒