

使用说明书

榨汁机（原汁机）

产品型号: MJ-JS20A1

MJ-JS20A2

感谢您购买美的的产品，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。





目录




















安全注意事项	(1)
产品技术参数	(2)
产品部件名称	(2)
附件说明	(3)
使用说明	(3-7)
清洁保养	(8)
异常分析及处理	(9)
电路原理	(10)
营养蔬果汁配方	(10-11)
豆腐制作方法	(12)
维修服务说明	(13)
保修卡	(14)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况： 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
幼儿玩耍器具的情况


图标的含义：
 表示【禁止】的内容  可能造成人员伤亡的事项
 表示【强制】的内容  可能造成轻伤或者财产损失的事项

-  本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
-  请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
-  本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
-  本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
-  禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
-  禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
-  所有零部件严禁放入消毒柜或烤箱中高温烘烤。
-  机体的进料口禁止用手指、饭勺、筷子等异物推进蔬果。
-  如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
-  清洗、拆装产品前，请确保产品处于断电状态。
-  若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
-  请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
-  请勿在无人看管的情况下运行本产品。
-  使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
-  使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
-  如果旋转滤网损坏，请不要使用器具。
-  产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
-  本产品不能启动的情况下，请参照后页的“故障检查”指引，如还不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
-  本产品不适用于加工粉碎谷物、冰块、甘蔗等硬食物(易造成卡死、发生机械故障)。

产品技术参数

额定电压/额定频率: 220V~ 50Hz			
型号	产品尺寸(mm)	功率(W)	工作时间
MJ-JS20A1	325X191X410	200W	每次<20min
MJ-JS20A2	325X191X410	200W	每次<20min

产品部件名称

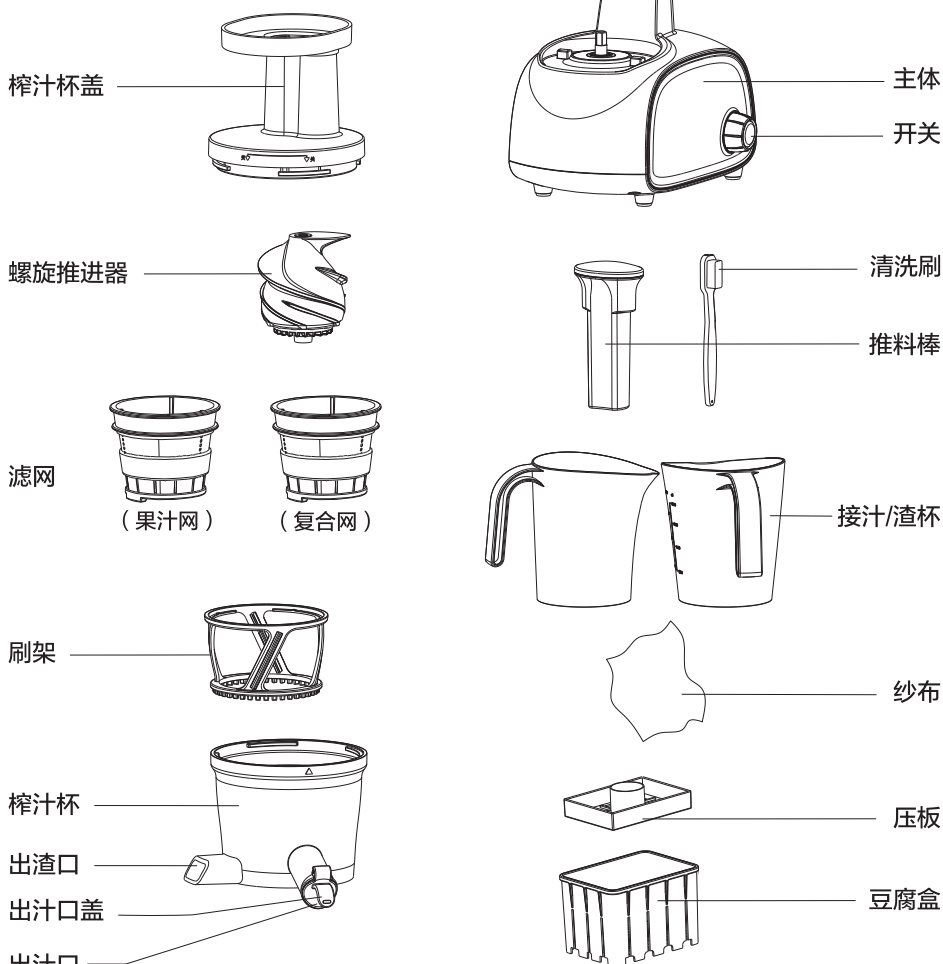

提示: 粗孔榨汁筒用于榨取有果粒口感的果汁。

附件说明

附件名称	数量	附件名称	数量	附件名称	数量
滤网	2	果汁杯	2	推料棒	1
豆腐盒	1	豆腐盒压块	1	纱布	1
毛刷	1	说明书	1	出汁口盖	1

注: 因产品外观各有差异, 上图仅供参考, 具体请以包装箱内实物为准。

使用说明

产品特点

- 本产品采用慢速挤压的非研磨榨汁方式, 保留了果蔬中果汁的原汁原味及营养元素。具有制作蔬菜汁、果汁等多种功能。
- 榨汁杯与主机可分离结构, 清洗方便。
- 双重开关设计, 更加安全 (将榨汁杯装到主体上, 盖好榨汁杯盖后启动开关才能运作)。

使用前注意事项


1. 请不要长时间运行产品, 超过20min时, 请冷却20min后再继续榨汁, 防止损坏产品。
2. 投放材料时, 要一个一个慢慢放, 等已投入的材料榨完后再投入。
3. 含纤维多的材料 (芹菜等), 请先切成长度5~10cm, 大小1.5~2.5cm后投入。(纤维质特别结实的材料, 最好切成长度不超过3cm后, 慢慢投入为好。)
4. 使用低温保管的胡萝卜榨汁时, 因材料含水量少, 所以最好与梨或桔子等水分多的材料一起榨, 效果更好。
5. 如果材料不新鲜, 榨汁量会减少。用冰箱里保管的较干的材料榨汁时, 先把材料泡在清水里充分吸水后再榨汁, 效果就更好。
6. 硬的材料不适合做榨汁。(谷、甘蔗等特别硬的材料)
7. 使用胡萝卜 (果肉硬) 或苹果 (皮硬) 等材料榨汁时, 机器会响“咩~~”的摩擦音, 但对产品没有影响。
8. 有些材料 (小粒西红柿、葡萄等) 榨汁时, 汁会从投料口溅出, 请留意。
9. 榨柠檬、桔子等水果时, 请务必去皮, 最好去除籽。
10. 榨取较硬果蔬时, 产品可能会出现轻微的晃动, 这是由于产品自身在进行自我调节, 此现象为正常现象, 请放心使用;
11. 榨取色素较深的果蔬时, 如红萝卜、甜菜根等, 塑胶件会有轻度染色, 属正常现象;
12. 在开机使用前一定要确认榨汁体盖已经安装到位。

组装方法


1. 榨汁杯底部橡胶垫片的组装方法

将榨汁底部橡胶垫片一边拔出后，请按下图方向插入。


注意：橡胶垫片务必需安装到位，否则会出现漏汁问题。

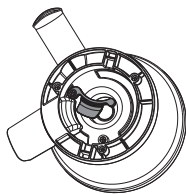


榨汁杯底部

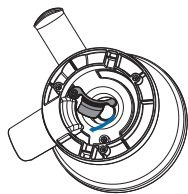

橡胶片插入方向

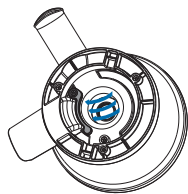

紧密插入

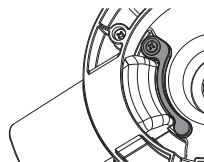


完全安装到位状态

2. 将榨汁杯安装在主体上

如下图将榨汁杯插在主体的固定点处。


*向下安装时榨汁杯上的标示线与主机上的标示线对齐。

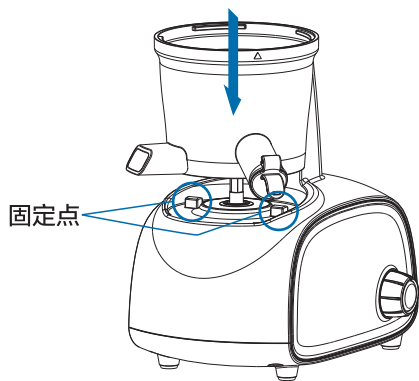

3. 将滤网放入清洗架中。



滤网标示点


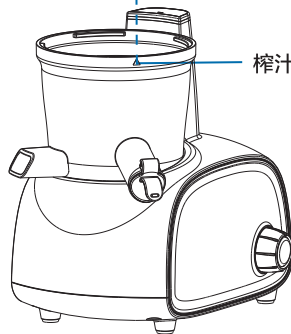


榨汁杯标示点

4. 将组装好的榨汁筒和清洗架装入榨汁杯中

*安装时请按右图所示将滤网上标示点和榨汁杯上的标示点对齐。

4. 将螺旋推进器安装到滤网中间。

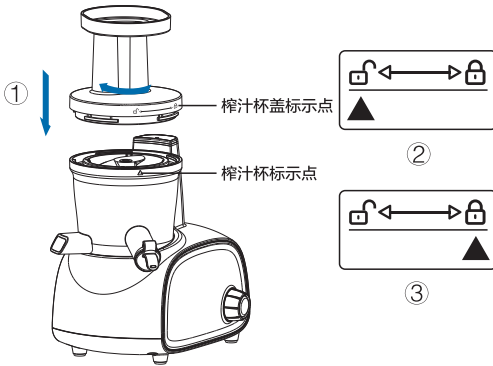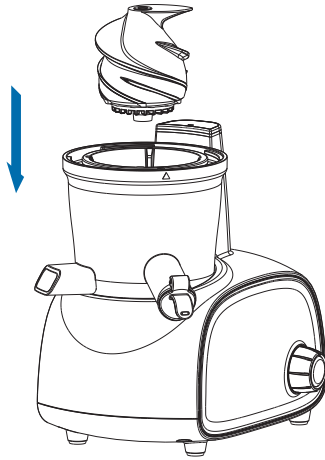


5. 安装榨汁杯盖

① 向下安装时将榨汁杯盖的“U”标示点与榨汁杯的“▲”标示点对齐。

②③ 将榨汁杯盖“U”标示向榨汁杯“▲”标示位置顺时针旋转锁紧。

6. 如右图所示，放上两个接汁杯，一个用于接果汁、一个用于接渣（两个杯的外形尺寸是一样的）

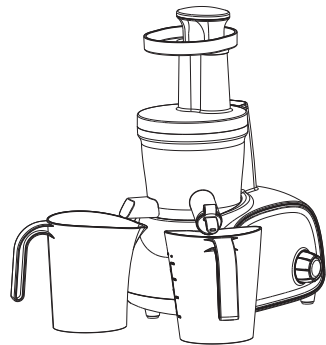


7. 出汁口盖的组装方法



出汁口胶塞在包装时是分拆开包装的。使用前将出汁口盖的卡口对准出汁口上的固定柱，轻轻卡入即可。

使用方法

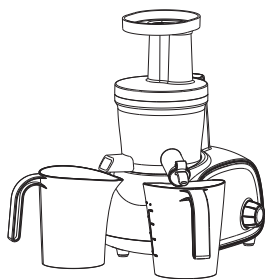

榨汁：将果蔬往下推榨汁

反转：将果蔬往上回笼，能避免正转时发生的卡死现象。

警告：请不要用湿手操作开关。


投入果蔬之前，禁止空转产品，可能会损坏产品。

将清洗干净的果蔬（尺寸大于进料口的果蔬切成适当大小）放到进料口，用推进杆往里推

注：所有榨汁用的果蔬请选择新鲜果蔬。

冰箱里长时间存放的不新鲜果蔬要先浸泡在凉水中10分钟以上方可使用。

*带有硬核的果实一定要把核去除。

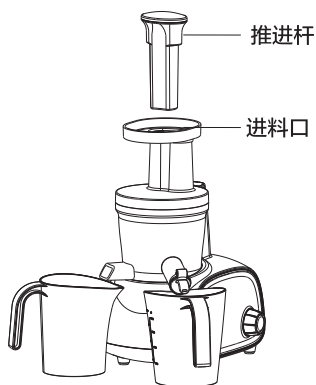


机器运行中突然停机时，先旋至“停止”档位后，再旋至“反转”档位，使夹在螺旋推进器中的材料往上推出后再旋至“榨汁”档位即可（反复做3次左右）。

*机器在“反转”时，请用手轻轻按住盖子（为了防止盖子松动）。

*经过上述操作过后若还是不转，请拆下榨汁杯，清洗后再使用。

*胡萝卜等较硬材料，请务必切成细条再进行榨汁，否则可能会出现卡死、甚至损坏产品。

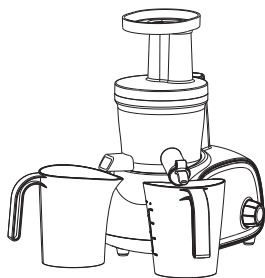

榨汁结束后，请旋至“停止”档位，拔下电源线插头。

警告：榨完的果汁请不要长时间保存。

不适用于粉碎谷物、甘蔗和硬水果的压榨(易造成电机卡死，发生机械性能故障)。



出汁口盖关闭状态



出汁口盖打开状态

榨汁过程中可让出汁口盖处于关闭状态，待出汁量达到一定程度后，再打开盖，用杯接汁。

好处：1. 使果汁接触更少的空气氧化速度更慢



2. 榨多种蔬果汁时可使多种蔬果汁混合更均匀。

拆卸方法


1. 关机停止运转机器，拔下电源插头。

注意：榨汁结束后，旋至“反转”档位几秒钟，以方便拆卸清洗。



2. 用手抓住榨汁杯盖，逆时针方向旋转榨汁杯盖如图①所示，旋转至如图②所示位置往上拔出榨汁杯盖即可分解。

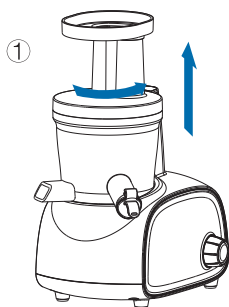

3. 抓住榨汁杯上的出汁口，朝上方向上提即可分离(如图③所示)。

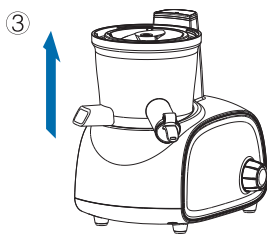

4. 将榨汁杯里面的螺旋推进器+滤网+刷架组合件取出(如图④所示)。

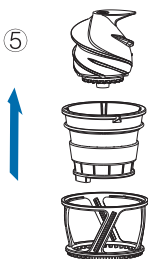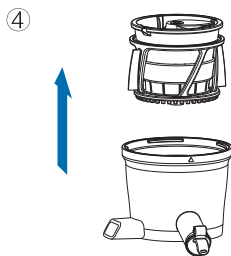


5. 将螺旋推进器、滤网、刷架分别拆散(如图⑤所示)。

清洁保养


清洁

1. 将拆好的各部件用流水清洗即可，如果渣滓堵塞网孔请用清洗刷清洗。

注意：清洗时，请勿使用铁刷子、研磨剂、尖利的清洗工具清洗。

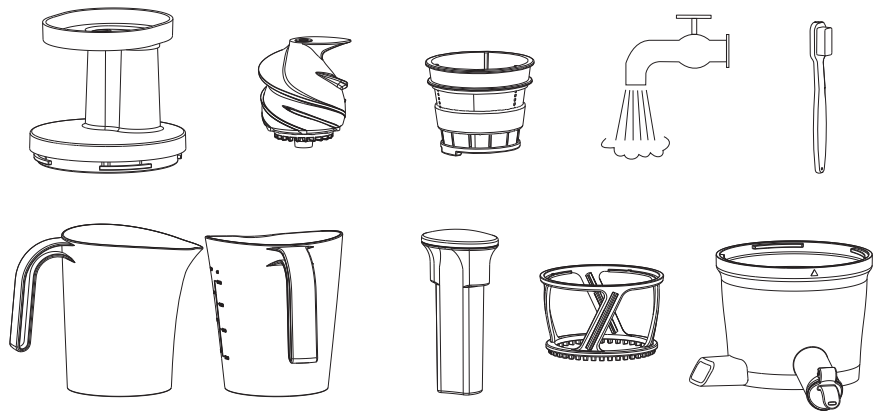

2. 不要将主体放入水中清洗，一定要使用拧干的柔软的布料擦干净。

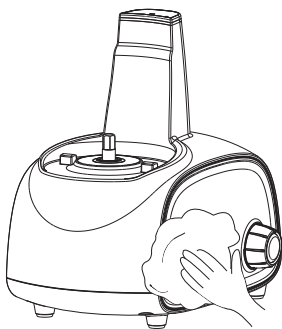

3. 清洗后，请把清洗干净的部件擦干，放在干净通风的地方保管。

注意：

1. 使用后请及时清洗，渣滓干后影响拆分、清洗，而且会导致性能减退，所以使用后应及时清洗。
2. 榨汁杯底部的橡胶垫可以拆洗。

保养

1. 本产品宜经常使用，以保持电机干爽。
2. 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮发霉。

异常分析及处理


故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
运行中的机器突然停止	电源插头是否插好	将插头插进插座
	一次投入量太多	先旋转“反转”档位4-5秒，使里面的材料往上返回后，后再旋转到“正转”档位（此操作反复做3次左右）。如还是停止，请清洗后再使用。
	较硬的果蔬未切细	胡萝卜等较硬的果蔬切成细长条再榨汁
	安全开关松动	重新将榨汁杯盖安装到位
	过流保护跳开	按第7页使用方法检查保护器
汁量少或汁从主机上流出	使用冰箱里保管的较干的材料榨汁	可先把材料泡在清水充分吸水后再榨汁，汁量会增加。
	榨汁杯底部橡胶垫片没有装好	请参考第5页榨汁橡胶片的安装方法，重新安装好。
有异常噪音	配件安装不到位	将机器停止后，检查配件安装是否正确到位
	机器放在倾斜的地面	请把机器放在水平面使用
	榨汁时的零部件发出挤压响声	那是零部件工作时，挤压果蔬发出的声音，请放心使用
机器使用后容器与配件被染色	渣滓黏附在容器上	使用后及时清洗
	用胡萝卜、菠菜等有色素的材料榨汁，容器和配件上容易被染色	先用食用油擦后再用洗涤剂清洗

异常处理

- 1 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 2 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，配件是否装到位。
- 3 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

电路原理

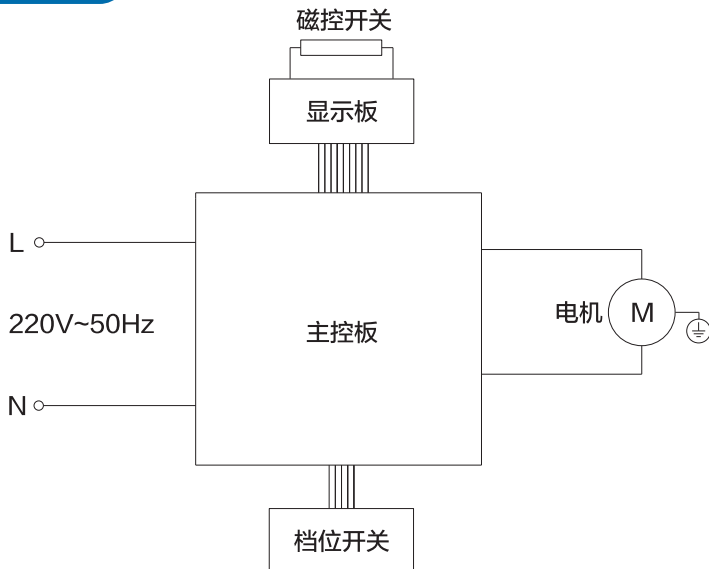

营养蔬果汁配方

名称	材料	步骤
冬瓜苹果蜜汁	冬瓜：150克 柠檬：30克 苹果：80克 冰糖：适量 凉开水：适量	1.冬瓜去皮、去核，切成块。 2.苹果带皮去核，切成块。 3.柠檬洗净，去皮切片。 4.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 5.在榨好的果汁内加入冰糖（可根据个人喜好兑入白开水）即可。
黄瓜柠檬果汁	黄瓜：300克 柠檬：50克 凉开水：适量 冰糖：适量	1.黄瓜洗净，去蒂，用热水余烫后切块。 2.柠檬洗净，去皮切片。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 4.在榨好的果汁内加适量的白开水放入冰糖拌匀即可。

续上表:



名称	材料	步骤
顶呱呱果汁	黄瓜: 100克 哈密瓜: 150克 西瓜: 150克 柠檬: 适量	1.黄瓜洗净, 去瓢切成块; 哈密瓜、西瓜去皮、核后切成块。 2.柠檬洗净, 去皮切片。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内, 榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装杯搅拌均匀即可。
梨子蜂蜜香柚汁	梨子: 1个 柚子: 1个 蜂蜜: 15克	1.将梨子去皮及核, 切成块。 2.将柚子去皮, 取一半切成块。 3.将处理好的果子放入原汁机内, 榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装杯加入蜂蜜搅拌均匀即可。
雪梨莲藕汁	雪梨: 200克 莲藕: 200克 蜂蜜: 适量	1.雪梨洗净, 去皮、去核, 切成块。 2.莲藕洗净, 去皮, 切成块。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内, 榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装入杯中, 加入适量蜂蜜, 搅拌均匀即可。
木瓜哈密瓜汁	木瓜: 175克 哈密瓜: 150克 酸奶: 90毫升 冰块: 适量	1.木瓜洗净, 去皮、去核, 切成块。 2.哈密瓜洗净, 去皮、去核, 切成块。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内, 榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装入杯中, 加入酸奶和适量冰块, 搅拌均匀即可。
胡萝卜苹果橘汁	苹果: 1个 胡萝卜: 80克 桔子: 1个 冰糖: 适量	1.胡萝卜洗净, 去皮, 切成块。 2.苹果洗净, 去皮、去核, 切成块; 橘子去皮剥成瓣。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内, 榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装入杯中, 加入适量冰糖, 搅拌均匀即可。
胡萝卜梨子汁	梨子: 1个 胡萝卜: 100克 柠檬: 1个	1.胡萝卜洗净, 去皮, 切成块。 2.梨子洗净, 去皮、去核, 切成块; 柠檬切成片。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内, 榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装入杯中, 搅拌均匀即可。

豆腐制作方法

建议比例：

泡好的黄豆500g，水1000g，石膏粉2.7g

1. 黄豆泡发，按一定比例放入水将黄豆浸泡，建议泡豆时间：夏季6-9小时，春秋8-12小时，冬季11-16小时。(附图①)
2. 将浸泡好的黄豆带水（质量比为1:2，例：500g黄豆，1000g水）一起用汤匙舀出，一起倒入原汁机的进料口，运行榨豆汁。(附图②③)
3. 将榨好的豆汁用纱布过滤后，放入锅内慢慢搅拌煮至沸腾（约97~98℃）。
4. 将2.7g的石膏粉加30g水调匀待用，然后将煮好的豆汁立即放入另一个盆中。(附图④)
5. 将调匀待用的凝固剂慢慢倒入装有豆汁的盆中，并轻轻搅拌5~10圈。(附图⑤)
6. 大约冷却5分钟（温度约74~85℃左右，豆汁应呈现出豆花状）。(附图⑥)
7. 将过滤纱布平铺在豆腐盒里，将凝固好的豆浆倒入框中。(附图⑦)
8. 倒完豆浆后用过滤纱布包好，上面放好豆腐盒压块，并在上面放上约1公斤重物压住10-30分钟，挤压多余的水份。(附图⑧⑨)

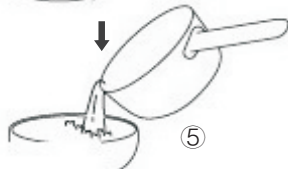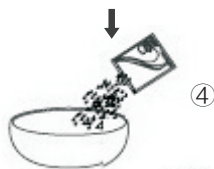

维修服务说明

1. 本产品实行一年保修期(自开具发票之日起计算, 仅适用于家庭使用的产品。)
2. 在保修期内, 凡属产品本身质量引起的故障, 请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
3. 已过保修期限的顾客, 如需邮购产品零配件, 可联系本公司客户服务中心邮购, 也可在当地网点购买。
4. 特约维修网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务, 顾客如对其服务质量存异议, 可直接向我客户服务中心投诉。
5. 下列情况之一者不属于保修范围:
 - 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 因不可抗力造成损坏。
6. 不属于保修范围内的产品, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。
7. 产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名


维修电话：400-8899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本



本产品所含食品用塑料工具、容器
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

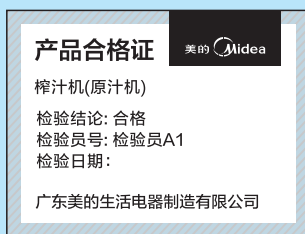

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮政编码：528311

网址：www.midea.com

全国服务热线：4008899315 | Email: service@midea.com.cn

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB9684-2011