


美的净水器

美的 Midea

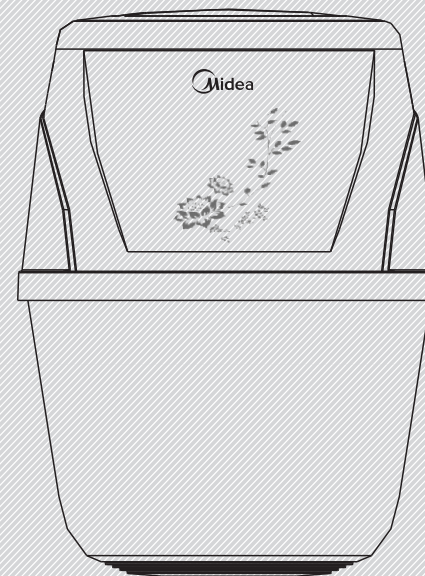

使用说明书

产品型号：
美的牌MU-3(960CB)型净水器

感谢您购买美的净水器，在使前请先仔细阅读此说明书，
阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

企业标准编号：Q/MDYSJ 001-2013 净水器

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 | Email:service@midea.com.cn

网址：www.midea.com

目录

注意事项	1
各部名称	3
滤芯拆出	3
滤芯清洗	4
滤芯更换	5
安装说明	6
技术参数	7
故障处理	7
包装附件	8

注意事项

本手册包含安全提示，请务必遵守避免可能导致个人伤害、产品损害等潜在危害。

图文中图标的意思：

- ⊘ 表示【禁止】的内容 ⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项
- ❗ 表示【强制】的内容 ⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

注意事项


⚠ 警告

- ⊘ 请将滤芯放置在儿童拿不到的地方。勿让儿童玩耍滤芯。
- ❗ 为保证水质，建议初次使用时将所有滤芯清洗一遍，然后再按说明书安装好滤芯，并将过滤的第一桶水倒掉，再正常使用。

⚠ 注意


- ⚠ 本产品适用环境温度为4-38℃，且避光放置。
- ⚠ 本产品水源为符合国家标准的市政自来水，由于不同地区水质有所差异，若水源太差会影响滤芯寿命和出水水质。
- ⚠ 超过一星期不使用本产品，请将滤芯冲洗干净，晾干密封保存。再次使用时，冲洗干净滤芯，装回即可使用。若保存不当，会导致滤芯出现异味，请更换滤芯。
- ⚠ 使用1-2个月或滤水速度明显减小时，请按拆洗方法拆洗滤芯。
- ⚠ 使用时，若下桶水位较高，上桶水位较低，则滤水速度会明显减小，甚至于不出水，此为正常现象。
- ⚠ 初次使用净水器时，需经过一定的时间，等其中的空气排尽后才会出水，此为正常现象。
- ⚠ 本净水器使用寿命期限内，使用符合国家标准的市政自来水，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。
- ⚠ 美的建议您仅使用美的专用滤芯。如果使用其他品牌滤芯，可能会影响水质，并可能导致设备的损坏，此情况下，在保修期内实施有偿服务。
- ⚠ 清洗时请妥善保管各密封圈，如丢失，将会导致漏水，影响其水质。
- ⚠ 产品若有技术改进、外观改动等变化，以机身铭牌及实物为准，变化将列入新版资料中，恕不另行通知。
- ⚠ 本产品所有滤芯均为耗材，需定期进行清洗或更换。

各部名称

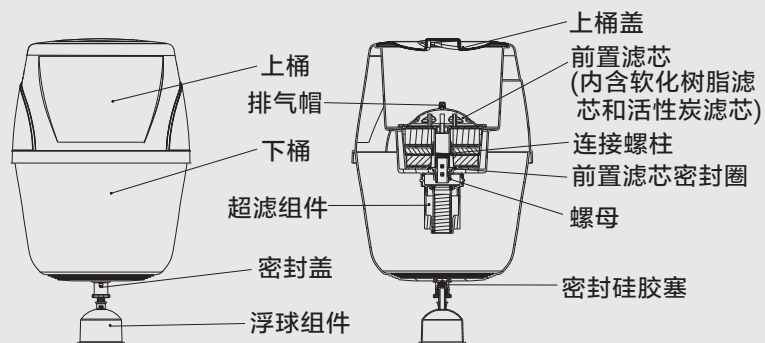


(注意：请不要取下排气帽，否则可能会导致浮球丢失，影响过滤效果。)

MU-3(960CB)零部件名称

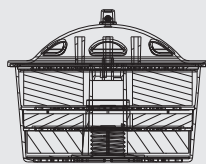


前置滤芯




超滤组件

注：适宜使用符合国家标准的市政自来水。
适宜在温度为4-38℃，相对湿度不大于90%的环境使用。

滤芯拆出

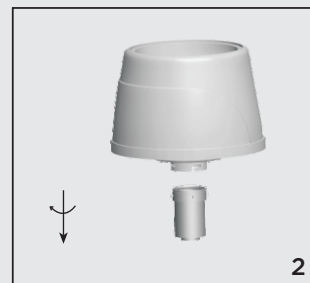


二、超滤组件从上桶的拆出方法：
将上桶从下桶中取出，可直接将超滤组件从上桶的底部卡位中旋出来。再按“超滤组件内部拆分方法”拆分超滤组件。

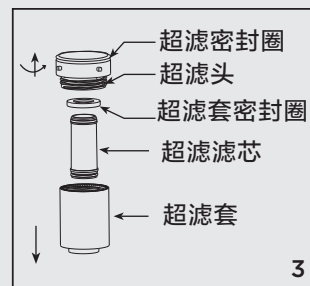


三、超滤组件内部拆分方法：
把超滤头用力从超滤套上旋开，然后取下超滤密封圈，再从超滤套里取出超滤滤芯，并按本说明书中的“超滤滤芯清洗说明”进行冲洗。
(注意：清洗时请注意保存好拆出的超滤密封圈和超滤套密封圈。)

滤芯拆出

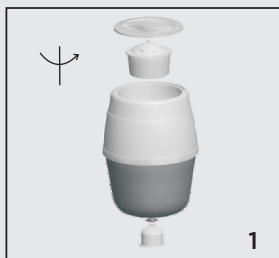

一、前置滤芯的拆出方法：
打开上桶盖，从上桶底部旋出前置滤芯，并按本说明书中的“前置滤芯清洗说明”进行冲洗。(注意：清洗时请妥善保存前置滤芯底部的前置滤芯密封圈。)


前置滤芯清洗说明

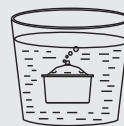

图(1)



图(2)



图(3)

清洗程序：
自来水浸泡 如图(1)所示 → 进、出水口冲洗 如图(2)所示 → 食盐水浸泡 如图(3)所示

滤芯清洗

- 1、将前置滤芯浸泡在水槽中约7~8分钟，如图(1)所示。同时上下左右晃动滤芯，以保证可能存在的滤材粉尘能被洗出。
- 2、换掉水槽中自来水，重复步骤1再浸泡一次。
- 3、取出前置滤芯，将其出水口(正中间的孔)对准水龙头，用流动自来水冲洗3~4分钟，然后，稍偏移滤材盒，使其进水口(尼龙网覆盖部分)对准水龙头，再用流动自来水冲洗5~6分钟，如图(2)所示。
- 4、前置滤芯第一次清洗完时，应确保没有明显的活性炭粉流出。
- 5、将冲洗干净的前置滤芯装回上桶即可继续使用。(注意装上前置滤芯密封圈，以防漏水)
- 6、前置滤芯软化层(前置滤芯下半部分)使用一段时间后(约3~4个月)会达到吸附饱和，为恢复其软化功能，将前置滤芯依次将出水口和进水口对准水龙头，分别冲洗3~5分钟和5~6分钟。如图(2)所示；再将下半部分浸泡在5%食盐溶液中约30~50分钟，如图(3)所示；然后用清水冲洗3~5分钟，以去除残留的盐份，装回前置滤芯，净水器即可继续使用。

二、超滤滤芯的清洗说明：

- 1、使用美的超滤滤芯专用清洗液与水按1:5(体积比)的比例在容器内充分混合，然后将超滤滤芯静止浸泡其中，浸泡时间100~120分钟。如图(4)所示。
- 2、取出超滤滤芯，用自来水正反冲洗超滤滤芯共15~20分钟，如图(5)所示。(注意：冲洗时水压不能过大，避免损坏超滤滤芯膜丝。)
- 3、超滤组件装回上桶即可重新使用。



图(4)



图(5)


滤芯更换

- 1、因各地水质有所差异，用户也可以根据自己使用的实际情况清洗或更换滤芯。当过滤水流量很小时，请及时清洗滤芯，如清洗完滤芯后，过滤水流量仍然很小，表明您的滤芯已经需要更换了。

滤芯更换

- 2、各滤芯在长期净水后，净水能力会逐渐减弱，需更换滤芯，否则会影响出水水质。各滤芯预计更换周期为：
(1)软化树脂滤芯,使用寿命为6个月
(2)活性炭滤芯,使用寿命为6个月
(3)超滤滤芯,使用寿命为24个月


安装说明

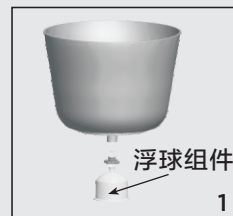

1、将浮球组件旋进下桶的密封盖中。




2、旋开饮水机的聪明座，再将下桶插入到饮水机分水池内。

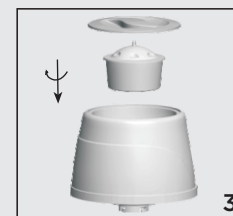

3、掀开上桶盖，确定前置滤芯密封圈在相应的位置，然后将前置滤芯旋进上桶的底部。



4、将超滤组件轻轻旋进上桶下部的卡位中。(注意：安装时请保证超滤密封圈不被挤出，否则会导致漏水。)

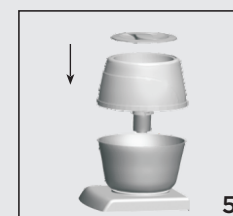

5、将上桶装配到下桶上，往上桶中加水，此时净水机开始过滤水。



6、将上桶盖扣合到上桶上。

技术参数

型号	净水流量	额定总净水量	净重	使用水质	工作压力
MU-3(960CB)	0.1L/min	1000L	2.1kg	市政自来水	常压

※由于各地水质不同，实际总净水量会有所差异。

故障处理

故障	原因	解决方法
漏水	1.浮球上密封硅胶塞脱落	1.装好密封硅胶塞
	2.密封硅胶塞上有异物	2.清洗密封硅胶塞
	3.密封硅胶塞未装正	3.将密封硅胶塞装正
	4.漏装密封圈	4.装好密封圈
	5.密封圈装变形	5.重新安装密封圈
不出水	1.上桶水位过低	1.往上桶加水
	2.气堵	2.轻轻拍打上桶，使气体排出

包装附件

序号	名称	数量
1	浮球组件	1(个)
2	超滤组件	1(套)

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

广东美的生活电器制造有限公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

