

快速入门指南

美的除螨吸尘器




微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

清洁保养

尘杯清理

3. 顺时针旋下过滤网，取出过滤海绵，将过滤网和过滤海绵中的灰尘抖入垃圾桶内或者用毛刷辅助清理；

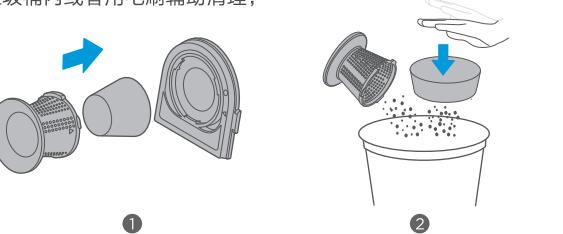

4. 对过滤海绵进行冲洗，
请勿对其搓洗或施加蛮力；



5. 清理完毕，按照拆分相反顺序
组装即可；




清洁保养

尘杯拆卸及清理


⚠ 注意

1. 过滤海绵清洗后必须干燥后才可以装回使用，建议通风处晒干4小时，确保干燥后再次使用；
2. 必须确保各部件安装到位，否则会引起产品故障；
3. 不可以将水渗入除螨仪元器件内，否则可能会引起产品故障；
4. 为了保持除螨仪的高效工作，请定期清理尘杯中的灰尘。

1. 一只手握住手柄，另一只手捏住尘杯两侧，将尘杯用力向机身头部旋转取出；

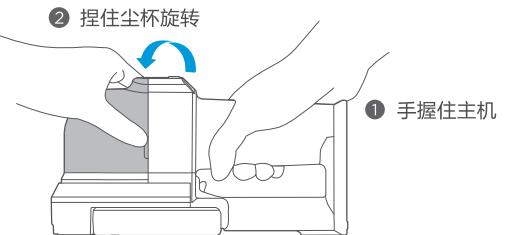

2. 取下尘杯，拆下尘杯过滤架，将尘杯中的灰尘倒入垃圾桶内；

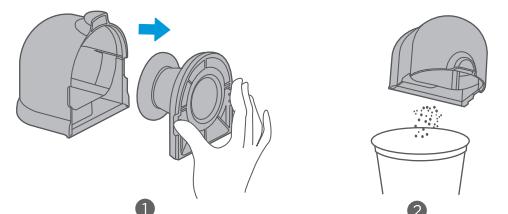

MC Travel



TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
编码：215000
网址：www.midea.com
版本号：MC Travel10-06-R1.0


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品简介

安装及部件介绍

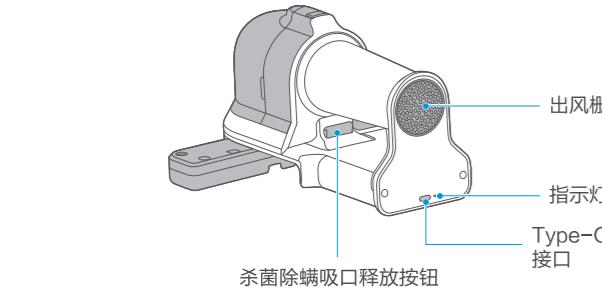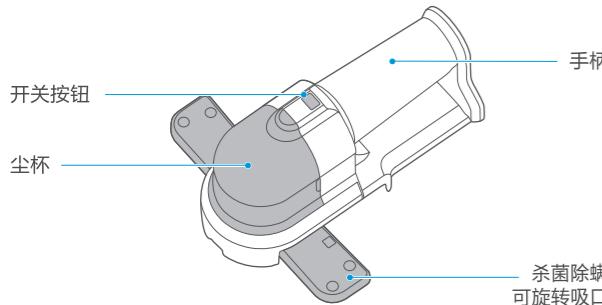

配件清单

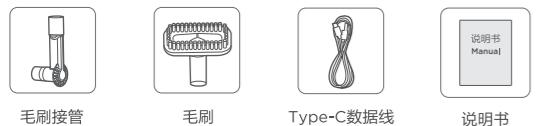


功能操作

杀菌除螨操作


⚠ 注意

1. 紫外线灯珠对人有伤害,请勿照射人;
2. 如果使用过程中灯珠外保护罩碎裂,请联系售后人员处理,切勿自行处理;
3. 灯珠使用距离被照射物体0-7厘米且倾角不超过45度才可以正常工作,拍打头与杀菌灯同时工作;
4. 整机运行时有气流高速流动声属于正常现象。

1. 需要使用杀菌功能时,用食指向前轻推杀菌吸口释放按钮,杀菌吸口向外旋转自动打开;(**请确保可旋转吸口旋转半径内没有障碍物,包括操作者本人,再触发吸口释放按钮**)

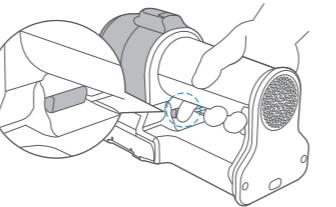


2. 需要收回可旋转吸口时,直接将吸口向内旋转即可。

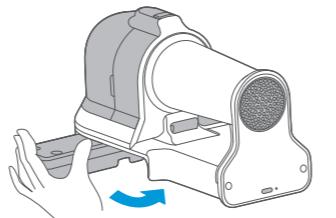


功能操作

清洁


1. 除螨仪杀菌吸口处于打开状态,放置于床褥上,按下开关按钮,来回推动,实现杀菌+拍打+除螨功能;

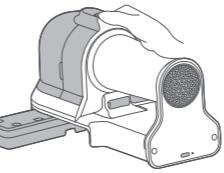

2. 除螨仪杀菌吸口处于关闭状态,放置于床褥上,按下开关按钮,来回推动,实现清洁功能;

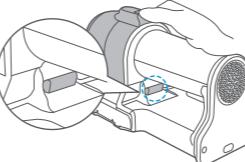

3. 杀菌吸口处于常闭状态,如图安装毛刷接管和毛刷(此时杀菌吸口被锁住无法打开),可进行局部小面积清洁。

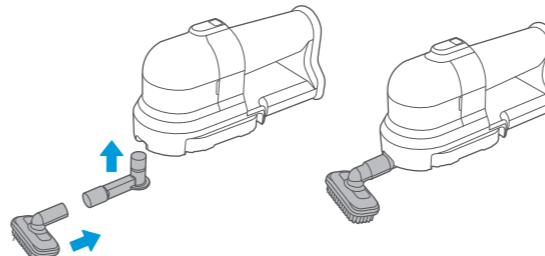

功能操作

充电

当绿灯慢闪,表示电池欠压时,请用原装的数据线,连接最大充电电流为2A的正规厂家出厂的适配器,检查接插口配合牢靠无松动后,给该产品进行充电。

指示灯显示

序号	工作状态	指示灯状态
1	正常开机	绿灯长亮
2	充电状态下	绿色呼吸灯
3	充电异常	红灯快闪
4	充满状态下	绿灯常亮
5	电池欠压	绿灯慢闪
6	故障状态	红灯长亮, 10S后自动关机

