产品简介

a 水容器 | b 控制面板 | c 干衣机门

配件清单

外接排水管X1

烘干支架X1

注水壶X1

说明书 X1

技术参数

额定电压：220V~	额定频率：50Hz
额定电流：10A	额定功率：1500W
最大烘干容量：10kg	整机重量：55kg
制冷剂：R134a	制冷剂充注量：230g

使用环境温度：+5°C~+35°C

外形尺寸（宽X厚X高）：595X615X845mm

安装尺寸（宽X厚X高）：595X655X845mm

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 投放衣物

错误的衣物投放　　正确的衣物投放

注 | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门

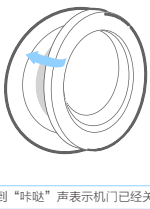

听到“咔哒”声表示机门已经关好

c | 打开电源

按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

d | 选择干衣程序

选择干衣程序，选中的程序灯亮起

e | 设置功能参数

设置功能参数，可选参数会亮起

f | 启动

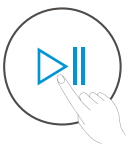

按键启动，开始干衣

*若干衣机正在运行，按此键会暂停工作。

g | 干衣结束

干衣结束会有声音提示，显示屏显示 End 字样，此时可打开机门取出衣物，切断电源。

干衣注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合干衣机烘干；

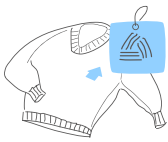

b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中烘干；

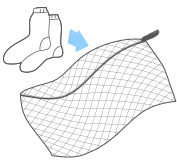

c | 干衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；

d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再烘干；

e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内测；

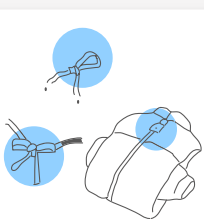

联网指引

a | 下载安装应用App

美的美居App

扫描二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；

b | 注册登录

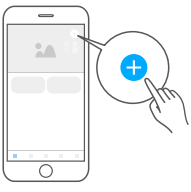

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录；

c | 添加设备

扫描家电机身智能二维码或选择品类型号，进入添加设备向导；

d | 设备联网

根据App向导指示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

注意事项及联网失败原因排查

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）；
- 建议同意路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

程序功能介绍

电源开关

长按对干衣机进行开关，有开机提示音并且功能键全部亮起后，表示进入待机状态。

启动/暂停

启动干衣程序，如果干衣机正在运行，按此键会暂停工作。

长按童锁

长按3秒带有[长按童锁]字样的按键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

注意

- 干衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。

烘干度

用于调整衣物的烘干程度，
共有三个烘干等级。
1.只有干衣程序启动前“烘干度”按钮才可以有效选择。
2.重复按压“烘干度”按钮以选择烘干等级。

UV除菌

选择程序之后可根据需要是否选择“UV除菌”功能，按一下选择此功能，再按取消。选择“UV除菌”功能后，机器烘干过程中同时对衣物进行杀菌处理，从而使衣物更加清洁安全。
轻薄，精细材质类衣物慎用此功能(选择此功能后，烘干时间会有所调整，增补的时间即为除菌运行时间)。除了“蒸汽免熨”、“羽绒服”、“空气洗”、“羊毛护理”、“定时烘”、“快烘”、“热风暖衣”、“冷风清新”其他所有程序都可以选择此功能。

时间

当选定“除菌烘”、“热风暖衣”、“定时烘”、“羽绒服”模式时，时间按钮可用来调整烘干时间。

温度

用于调节温度保护时间。

智能防皱

为防止衣物在烘干程序结束后没能及时取出而起皱，干衣机结束时，会自动间歇性运转30分钟(默认30分钟，120分钟为可选时间)。除了“空气洗”、“除菌蒸汽免熨”、“羊毛护理”其他所有程序都可以选择此功能。
此阶段可关机取衣。

长按添衣

长启动/暂停键，启动中途添衣功能。

蒸汽

蒸汽功能可以产生蒸汽，减少或消除褶皱，令衣物更加舒展。
选择蒸汽功能后，在过滤网的注水口处需添加纯净水。
注意：
1.只能使用纯净水。切记当水容器为空，即 指示灯亮起时，需添加水，否则该功能无法实现。
2.请用附件中的注水壶加水，直至 指示灯灭。

显示图标介绍

图标	功能
	清空水容器
	清理过滤网
	蒸汽水盒空，请加水
	智能防皱
	WiFi
	时间显示/报警提示信息

程序介绍

混　合

可用于烘干棉质类与合成织物混纺的织物，最大烘干容量4.0kg。

小　件　烘

用于烘干手帕，袜子等小物件，最大烘干容量0.5kg。

大　件　烘

用于床单等大件负载，最大烘干容量5.0kg。

夜　间　烘

用于夜间低音烘干衣物，最大烘干容量4.0kg。

婴　儿　服

用于烘干棉质婴儿织物，最大烘干容量3.0kg。

晒　被　子

用于对长期存放的薄被子(如:空调被)进行除潮祛味处理，最大烘干容量2.5kg。

除　螨　除　潮

对长期存放的衣物，进行除潮除螨处理，最大烘干容量小于3.0kg。

羊　毛

用于羊毛制品的蓬松，请勿用于烘干羊毛制品，最大烘干容量1.0kg。

快　烘

3件轻薄纯棉/混纺衬衫，最大烘干容量0.5kg。

羽　绒　服

用于烘干羽绒服/被，最大烘干容量1.5kg（约2-3件）。

定　时　烘

定时烘干/温热衣服衣物。

蒸汽免熨

对于轻薄合成纤维或混纺免熨衬衫进行喷蒸汽除皱，最大烘干容量1.0kg。

空　气　洗

祛除异味，清新衣物，最大烘干容量0.5kg。

筒　自　洁

用于清洁内筒。

程序介绍

云 程 序

如要设置为其他程序，可以连接美的美居App，从App端的智能云管家板块，进入面板云程序功能，选择程序点击参数并设定，设定完成后点击同步即可将该程序同步到面板上，以后便可通过面板云程序按键选择该程序。

棉 麻

烘干棉质织物，最大烘干容量10.0kg。

衬 衫

烘干衬衫，最大烘干容量1.0kg（约5-6件）。

丝 绸

用于真丝、绸缎类衣物的护理，最大烘干容量1.0kg。

浴 巾

用于烘干浴巾，最大烘干容量3.0kg。

校服

用于棉质校服衣物的烘干，最大烘干容量2.0kg。

牛仔

用于烘干牛仔织物，最大烘干容量5.0kg。

内 衣

用于烘干内衣织物，最大烘干容量0.5kg。

运 动 服

用于烘干运动服（非棉质材料），最大烘干容量小于3.0kg。

除菌烘

对于长期存放的**衣物进行除菌处理**，最大烘干容量小于3.0kg。

除静电

对于少量衣物**进行**除静电，最大烘干容量小于1.0kg。

冷风清新

定时清新,不加热。

热风暖衣

定时加热运行**以温热衣物**。

程序介绍

空 气 洗

衬 衫

适用棉质及混纺衬衫的除尘、除皱护理。

羊 毛

适用于羊毛衣物的除尘祛味、蓬松护理。

羽绒服

适用于羽绒服/被的除尘祛味，蓬松护理。

萌宠除螨

适用毛绒玩偶的除尘、除螨护理及表面改善。

毛皮养护

适用于皮具的除尘和护理。

换季祛味

适用于换季衣物的除尘、除螨、蓬松护理。

清洁保养

*示例图，请以实物为准

a | 清空水容器

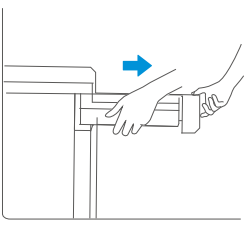

❶ 关闭电源， 取出水容器

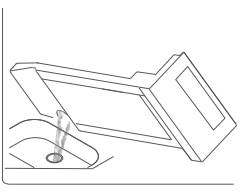

❷ 清空水容器里面的水，装回原位

b | 清洁过滤网

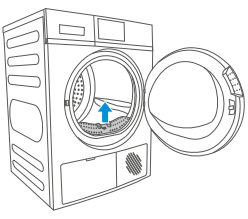

❸ 关闭电源，打开机门，取出过滤网

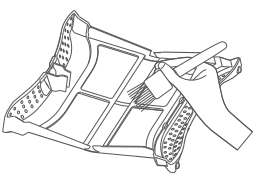

❹ 打开并清洁过滤网，将其装回原位

注：若用水冲洗过滤网，须晾干后装回原位。

c | 清洁热交换器

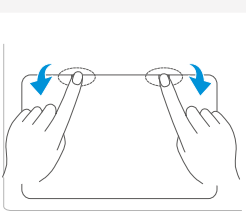

❶ 关闭电源， 打开活动盖板

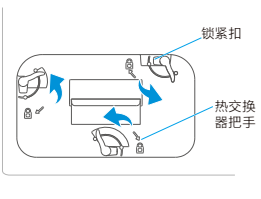

❷ 转动锁紧扣解锁，并取出热交换器把手

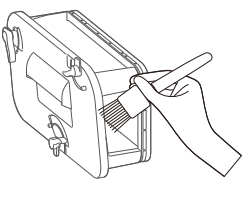

❸ 清洁热交换器把手处的密封圈及滤网

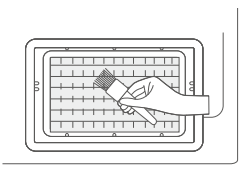

❹ 清洁热交换器，

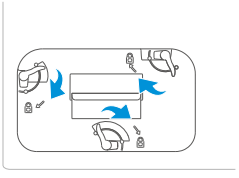

❺ 装回热交换器把手，锁紧锁紧扣

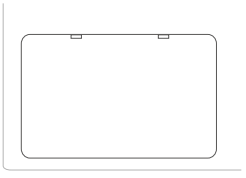

❻ 盖上活动盖板

注 意

- 每次使用后请清空水容器。
- 每次使用后请清洁过滤网。
- 大概6个月清理一次热交换器。

常见问题

现象处理

干衣机如不能正常运行，且显示屏指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。

现象

干衣机无法启动

原因

- 门未合上
- 未按启动键

解决方法

- 请确认衣物没有被门压住，并将机门关好
- 请确认按下了程序启动键

现象

机门自动打开

原因

- 衣物过量
- 门锁未卡到位

解决方法

- 请确认衣物未过量
- 请将门锁卡到位

现象

电脑版不显示

原因

电源

解决方法

- 检查电源或插头是否正常
- 检查是否打开电源开关

现象

未达到干燥标准
或干燥时间超长

原因

- 滤网未清洁
- 风扇盖板堵塞
- 干衣程序选择不正确

解决方法

- 清洁滤网
- 确保风扇盖板通畅
- 使用更合适的干衣程序

常见问题

信息代码

信息代码	原因	解决方法
	水容器满	清空水容器
	排水泵故障 或 水位传感器故障	请拨打 全国服务热线: 400-8228-228
E32	湿度传感器故障	
E33	温度传感器故障	
E64	电机通讯故障	
E82	显示通讯故障	
E31	电子门锁故障	
	门未合上	关好机门

注意

- 当机器运行中出现""时，请先检查水容器是否水满，若水容器满，请清空后重启机器；若水容器未满请直接启动机器。若再次启动后依然出现""请拨打全国服务电话：400-8228-228.