

## 安全注意事项

### 特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：  
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
— 幼儿玩耍器具的情况

### 表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过40℃）。
- 请勿使用劣质插排插接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

### 表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在幼儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换维修，以免引起故障。
- 在新装或测试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。


### 可能造成人员伤亡的事项

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切削刀片、真空密封盖（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应小心，务必注意锋利刀片，以免割伤。

### 可能造成轻伤或财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V-50Hz)，以免引起产品安全隐患和损坏。
- 本产品工作时必须保持连续运行不超过1分钟，在操作中，如发现机器过热现象，应停机20分钟，待电机冷却后方可继续使用。
- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，请清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下盖子，将无刀片组件取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离应保持30厘米以上。

## 电路原理图

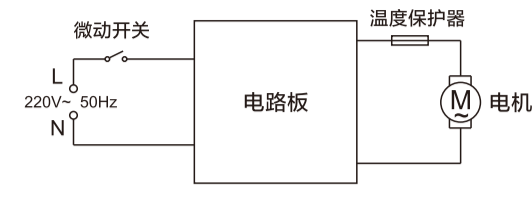

(注意：线路如有变更，恕不另行通知)

## 异常分析及处理

### 异常处理

1. 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2. 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，配件是否装到位。
3. 搅拌刀座与搅拌杯处如有漏水，请检查密封圈是否安装好（如抽盘、槽纹）。
4. 如经上述检查，产品还不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

### 故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
整机不工作	搅拌杯或研磨杯未安装到位	将搅拌杯或研磨杯组件安装到主机中，听到咔嚓一声才安装到位
刀片组件被阻塞	产品中的食材过多 食材粘住刀片	减少所加工食材的用量 切断电源，清理干净刀片上的食材
产品发出异常的气味、或手冒烟等	产品中的食材过多 机器持续工作太久	减少所加工食材的用量 减少运转时间
搅拌杯漏水	杯盖没有盖紧	将杯盖盖紧到搅拌杯上
搅拌杯溢水	水量过多 搅拌杯盖没有盖好	加水不宜超过最大容量 正确盖好搅拌杯盖

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与您的客户服务中心联系，以取得帮助。

## 环保清单

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
食物处理杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
高温组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 1136-4的规定编制  
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	配件
MJ-BL45J11	220V~	50Hz	450W	玻璃搅拌杯、研磨杯、食物处理杯
MJ-BL45J21	220V~	50Hz	450W	塑料搅拌杯、研磨杯、绞肉杯
MJ-WBL4531J	220V~	50Hz	450W	玻璃搅拌杯、研磨杯、食物处理杯

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

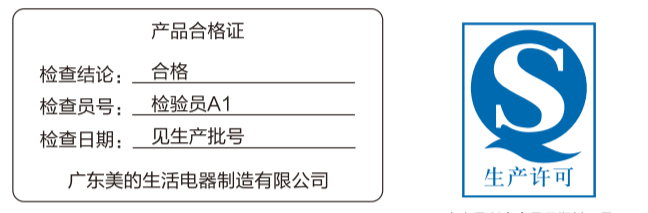

### 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。  
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

## 保修卡

相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

### 维修电话：400-8999-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com


### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机一年保修期。  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。


凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
  2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆拆、维修；
  3. 产品附件（如饭勺、汤勺、夹菜杆等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
  4. 使用非我国产品标配的赠品和配件，造成损坏；
  5. 发现所购型号与维修产品型号不符或被涂改；
  6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
  7. 超出保修期；
  8. 无有效发票；
  9. 因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 产品部件名称

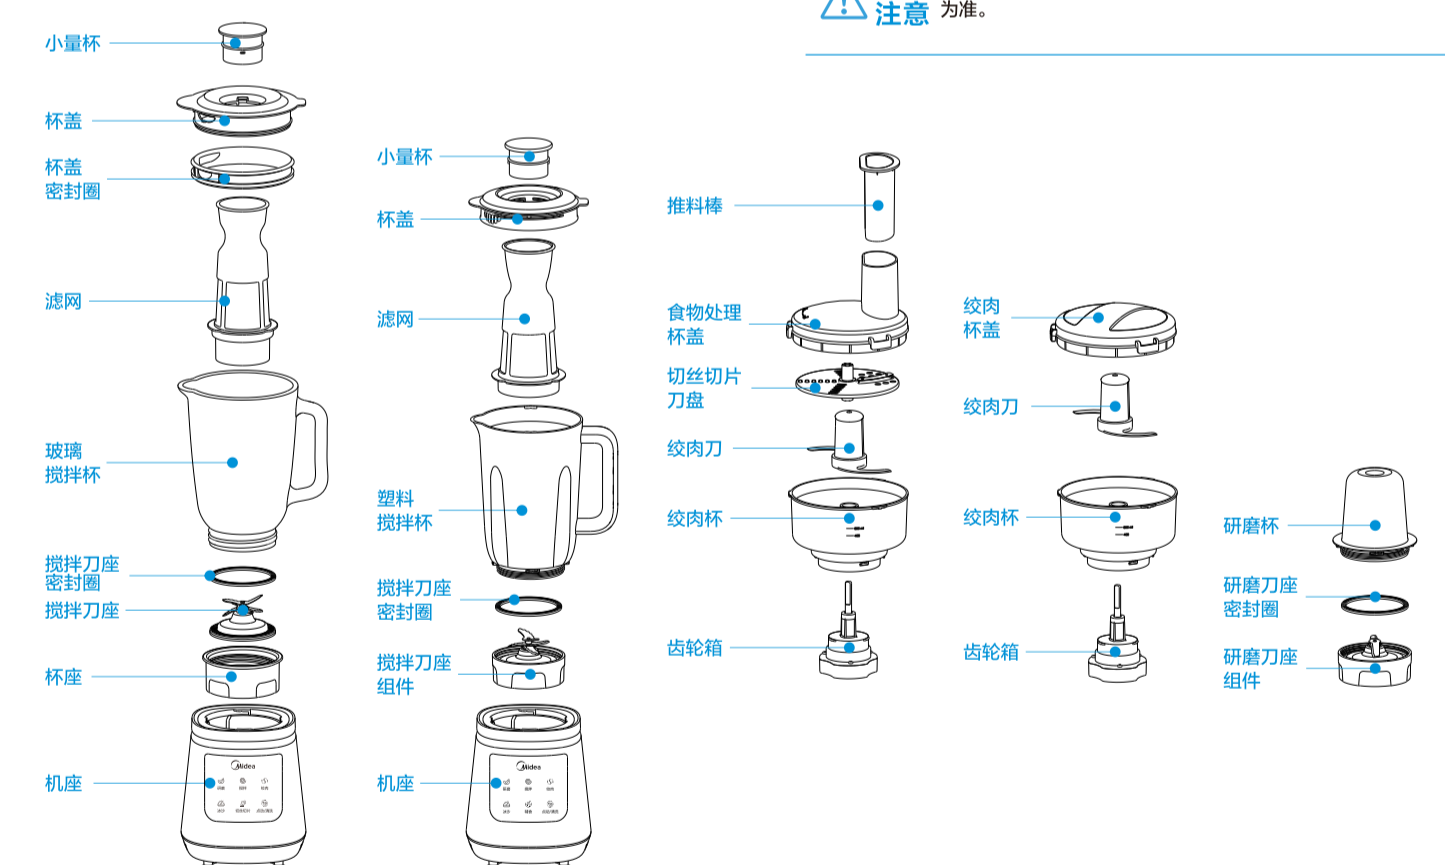

### 包装清单

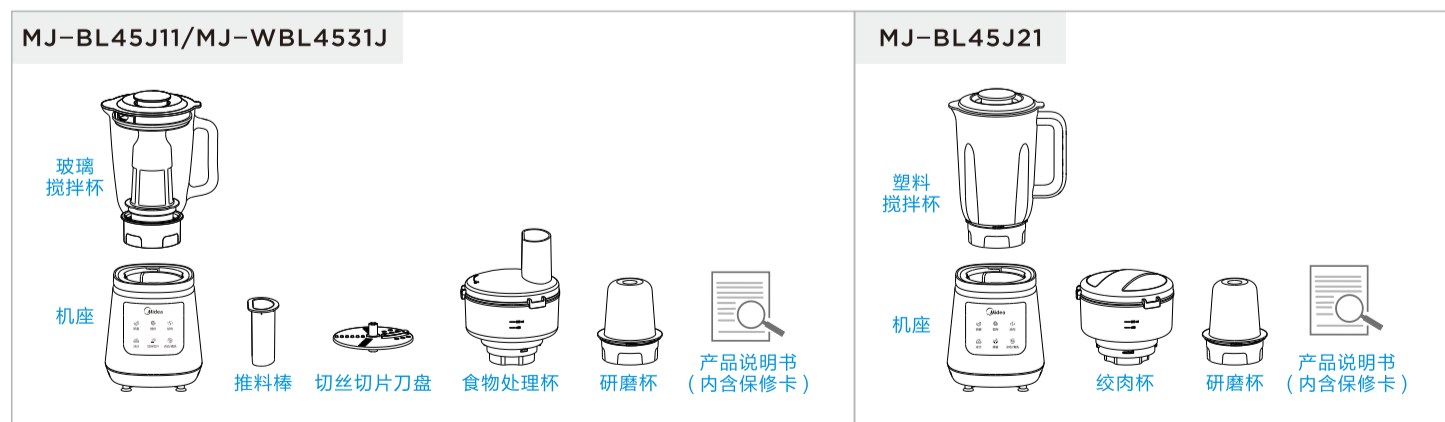

## 使用说明

### 使用前注意事项

1. 先清洗与食物直接接触的部件，并确定电源已经断开。
2. 食材及液体温度不能超过40℃；容量不能超过最大刻度。
3. 每次使用完后，请参照“清洁保养”方法进行清洁和保养。
4. 搅拌时将搅拌杯盖的凸出端与搅拌杯嘴对齐。
5. 研磨杯只能用于研磨干货，禁止搅拌热食、流食、液体以及研磨坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。

### 功能界面



MJ-BL45J11/MJ-WBL4531J MJ-BL45J21  
选定功能后，按对应功能键开始工作；工作1分钟后自动停止，若需要继续工作，请再次按对应功能键。工作过程中，按任意键，中止工作。

塑料搅拌杯和其它配件放入到主机座中，听到咔嚓一声，表示安装到位；玻璃搅拌杯无需旋入，直接放入到主机座中，听到咔嚓一声，即安装到位。

### 使用方法

#### 一、研磨功能

1. 将需要研磨的食物（黄豆、胡椒、八角等），烘烤或置于太阳下晾晒去除水分，放入研磨杯中，注意不能超过研磨最大刻度；
2. 将研磨刀座顺时针方向旋紧到研磨杯上；
3. 将研磨杯组件下压放入机座，接通主机电源，按“研磨”键，启动程序，等待搅拌机自动执行完毕；  
注意：当研磨食物发现空转时，即刀片碰不到食物，应立即停机，将容器从机座上拿下，把食物震松后再研磨。研磨食物时，请保持连续运行不超过一分钟。如没有达到所需效果，请连续操作几次，达到理想效果为止。为了研磨更细，提前将食物晒干或烘干；
4. 断开主机电源，取下研磨杯组件，将研磨好的粉末倒出；

#### 二、搅拌功能

##### ★不含滤网产品的使用步骤：

1. 将适量的果蔬、五谷等切成大小不超过2cm的块、段状，加入搅拌杯中，加入适量的冷开水或其它饮料及调味料，盖上搅拌杯盖（食物加水总量请勿超过1500ml）；
2. 将搅拌杯组件装在机座上（玻璃搅拌杯直接放入即可，塑料搅拌杯需下压旋入），接通主机电源，按“搅拌”键，启动程序，等待搅拌机自动执行完毕；
3. 断开主机电源，取下搅拌杯，将做好的果蔬、五谷汁倒出（坚硬的五谷、豆类建议先浸泡好或煮熟）。

##### ★含滤网产品的使用步骤：

如需要果汁更细腻，可以配加滤网使用。

1. 将滤网放入搅拌杯中，盖上杯盖，按出小量杯，将适量的果蔬、五谷等切成大小不超过2cm的块、段状，加入搅拌杯中，加入适量的冷开水或其它饮料及调味料，再将旋入小量杯（食物加水总量请勿超过1500ml）。
2. 将已浸泡好的湿豆（约50克），放入滤网中，加入适量的水（加入水量不超过1000ml），注意：所加黄豆不得过量，搅拌浓度过大的液体时，效果欠佳。  
注意：黄豆浸泡时间应根据水温不同而不同，20℃以下8-12小时；20℃以上约4-6小时。
3. 将搅拌杯组件装在机座上（玻璃搅拌杯直接放入即可，塑料搅拌杯需下压旋入），接通主机电源，按“搅拌”键，启动程序，等待搅拌机自动执行完毕；
4. 断开主机电源，取下搅拌杯，将做好的果蔬、五谷汁倒出（坚硬的五谷、豆类建议先浸泡好或煮熟）。

#### 三、绞肉功能

1. 将绞肉刀架放入食物杯内，将食材切成约1-2厘米块状大小放入食物杯内，注意食材加入量不要超过食物杯600ml刻度线。  
注意：  
a. 加工前，肉类的皮和骨需去掉，冻肉需解冻。  
b. 绞肉刀不适合加工过硬食材以及水分较多的食材，如冻肉、肉类、冰块等。
  2. 将绞肉杯盖下压顺时针旋紧到绞肉杯上。
  3. 将绞肉杯组件下压放入机座，接通主机电源，按“绞肉”键，启动程序，等待搅拌机自动执行完毕。  
注意：  
如果食材卡在食物杯壁或绞肉刀座上，不能切碎，应断开主机电源，用勺子将食物推开再继续绞肉。
  4. 绞完后，断开主机电源，将食物杯整体按逆时针方向旋转，再用手下压杯盖同时旋出杯盖，取出绞肉刀，将肉泥倒出。
  5. 齿轮箱严禁在液体中清洗！绞肉杯清洗前请逆时针方向旋出齿轮箱！严禁本产品空载运行或超载使用！
- 如果您的机器配置的是食物处理杯，可用食物处理杯盖替代绞肉杯盖，实现绞肉功能。

#### 四、“冰沙、辅食、点动/清洗”功能介绍

- |       |  |
|-------|--|
| 冰沙    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 将适量的2cm大小的干冰放入搅拌杯中，盖上搅拌杯盖（注意最大量不要超过25块冰以免影响碎冰效果）；</li><li>2. 将搅拌杯组件下压放入机座，接通主机电源，按“冰沙”键，启动程序，等待搅拌机自动执行完毕；</li><li>3. 断开主机电源，将做好的冰沙倒出；</li></ol>                               |
| 辅食    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 将不超过500克的水果或蔬菜切成大小不超过2cm的块、段，放入搅拌杯中，加入适量的冷开水或其它饮料及调味料，盖上搅拌杯盖（食物加水总量请勿超过1500ml）；</li><li>2. 将搅拌杯组件下压放入机座，接通主机电源，按“辅食”键，启动程序，等待搅拌机自动执行完毕；</li><li>3. 断开主机电源，将做好的辅食倒出；</li></ol> |
| 点动/清洗 | <p>按下“点动清洗”键，机器开始工作，松开即停止；加入适量水，同时长按“点动清洗”键，可以对搅拌杯起易清洗的作用。</p>   |
- 以上三个功能仅限使用玻璃杯配件。

#### 五、切丝切片功能

1. 将切丝切片刀盘放入食物杯内。  
注意：  
切丝切片刀片可双面安装，一面可切丝，一面可切片。
2. 将食物处理杯盖下压顺时针旋紧到绞肉杯上。
3. 将食物处理杯组件下压放入机座，接通主机电源，按“切丝切片”键，启动程序，然后将食材放入进料筒中，同时用推料棒轻压食材。  
注意：  
切丝切片时，不能超过最大容量600ml。
4. 切完后，断开主机电源，将食物处理杯整体按逆时针方向旋转，再用手下压杯盖同时旋出杯盖，取出刀盘，将处理好的食材倒出。
5. 齿轮箱严禁在液体中清洗！绞肉杯清洗前请逆时针方向旋出齿轮箱！严禁本产品空载运行或超载使用！

## 清洁保养

### 清洁

- 产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：
1. 先按下电源插头，将搅拌杯或研磨杯等从机座上拆下，并将刀片从杯体中拆出。  
注意：  
① 机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用潮湿的布料进行清洗。  
② 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。  
③ 刀片表面锋利，清洗时请注意安全。
  2. 将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入加入洗涤剂的水中进行清洗。
  3. 搅拌杯在打浆榨汁出后，即加入清水，多次使用瞬间“点动清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
  4. 如部件被果汁染色，在冲洗后加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
  5. 用清水冲洗部件后，再彻底晾干。

### 保养

1. 本产品宜经常使用，以保持电机干爽。
2. 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮。

尺寸：105*210mm 颜色：三色双面印刷	说明书		生活电器	
美的蓝 C90 M20	制作	罗球华	货号	搅拌机
QS 蓝 C100 M40 K15	编码		型号	
黑色 K100	版本信息	A0：20160105 A1：20160405第三次印刷版更新 A2：20160907改印刷，增加物料编号		