# **TOSHIBA**

# 使用说明书

空气净化器 CAF-Z40CN(H)




# 产品简介

#### ⚠ 注意

说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

## 部件名称

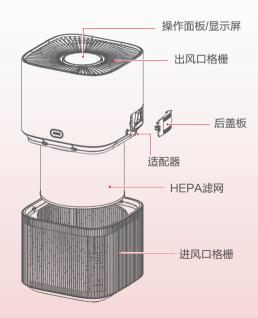




# 安装说明

## 安装步骤

1 按下机身"PUSH"键并 向上提起

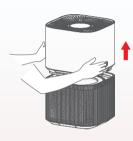

2 取出滤网组件



3 拆除滤网保护膜



4 安装滤网组件



5 轻轻放下净化器上半部分



6 插接电源适配器



7 插上电源



## 使用说明

#### 机身操作说明

控制面板 UV 按键 点按开启UV灯(紫外灯),再次 按下关闭: UV灯每次开启持续时 间30分钟 :UV (M)模式切换键 灯光调节按键 将运行模式切换为: ・ 长按3秒 滤网复位 急速模式、睡眠模式、 调节灯光亮度及 自动模式 氛围灯开关 000 定时关机按键 风速调节按键 开/待机键



# 使用说明

## 试运行

#### ⚠ 注意

- 不断电情况下,每次开机后,进入待机状态前的工作模式。
- ・意外断电(如家中断电或正常运行拔掉适配器)后重新上电,自动恢复断电前工作状态。
- 1 拆除滤网保护膜



2 安装滤网组件



3 首次上电,显示面板闪烁1秒后熄屏,整机待机;



**4** 开/待机 点按开/待机键



5 预热 颗粒物传感器进入预热状态,空气质量 指示灯在3s亮灯后进入正常工作状态



6 工作 净化器首次上电,进入自动模式



# 清洁保养

## 机身的清洁

#### ⚠ 注意

• 在进行任何维护操作之前请务必关机,并切断电源。

主机

用柔软的毛巾擦拭机身

机身内部

提起空气净化器上半部分,用吸尘器 吸取灰尘或用布擦拭





出风格栅 用吸尘器吸取灰尘或用布擦拭




## 微尘传感器的清洁

1 打开后盖板



2 用棉签擦拭微尘传感器 的通风口

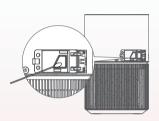

3 关闭传感器盖板




## 清洁保养

## 滤网的清洁/更换

⚠注意

在进行任何维护操作之前请务必关机,并切断电源。

1 拔下空气净化器插头,取出滤网组件



2 用吸尘器吸尘或用 干布擦拭



4 插入空气净化器插头, 开启空气净化器







- 建议两周清洁一次滤网,半年更换一次滤网(可根据使用环境调整清洁及更换周期);
- 不能水洗滤网;
- 滤网清洁时建议使用较小的柔软毛刷或者家用吸尘器;
- 使用毛刷清洁时, 应顺着滤网横向刷, 尽量避免竖向刷, 以免损坏滤网;
- 使用吸尘器清洁时, 应保持吸风口距离滤网表面5-10mm, 以免损坏滤网。
- 在香烟、烤肉等产生的强烈气味下使用时,数周内或数月内滤网可能会有异味产生。 这时请清洁并晾晒滤网(2-5天)。如果仍然无法祛除异味时,请更换滤网。

## 滤网组件的更换

1 滤网型号: CAF-Z40CN(H)SF



2 当滤网更换提示灯闪 烁时,提示滤网需要 更换。



3 更换新滤网



4 长按灯光键3秒,滤网 复位,滤网更换提示灯 停止闪烁。



长按3秒

## 服务指南

## 故障处理

⚠ 注意

委托维修之前请确认以下内容

遇到的问题	原因	处理		
持续运行时空气质量 指示灯一直亮红灯	可能房间面积超出了机器的 净化能力 可能没有安装滤网组件	请保持净化器持续运行 请正确安装滤网组件		
净化器无法运行	可能没有将电源线插上,或电 源线接触不良 可能没有打开电源开关	请插上电源并使之接触良好 请打开电源开关		
除烟雾、除异味 效果差	可能滤网组件未装好 可能滤网组件使用寿命已到 可能进风口被异物堵住	请正确安装滤网组件 请更换新的滤网组件 请清除进风口的异物		
空气质量指示灯 不发生变化	可能是运行开始后一段时间传感 器的灵敏度不稳定若变绿后不再 变化,可能空气处于清洁状态可 能放在脏污监测较为困难的场所, 或传感器脏污可能室内强烈异味 导致传感器灵敏度下降	请等待,运行几分钟后,传感器将趋于稳定 向传感器吹拂香烟,若指示灯颜色发生变化则正常 请移动净化器位置,或清洁传感器 请将风速调整为高档,运行数小时~1天		
滤网清洁灯不熄灭	可能是清洁或更换完滤网后 未长按"灯光"键3秒	清洁或更换完滤网后,长按"灯光"键 3秒		
异味、烟雾难以去除	可能是滤网组件还包在包装袋里	请取下滤网组件外的包装袋		

若出现以下情况,请送修理:

- 1. 运行不正常或不运行,按以上方法处理无效;
- 2. 外界物质或水进入,出现运行不正常的情况。

## 产品参数

型号	CAF-Z40CN(H)
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	22W
CADR( 颗粒物)	200m³/h
CADR(甲醛)	60m³/h
CCM( 颗粒物)	P2
CCM(甲醛)	F2
颗粒物净化能效等级	高效级
甲醛净化能效等级	高效级
噪音	35~61dB (A)
使用面积	14~24m²
能效等级	1级
能效值	11.00[m³/(W·h)]

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.45、GB 36893、GB/T 18801

- 表格内各项性能参数为出厂测得,仅供参考。
- 由于产品改良,参数可能有所更改,以产品铭牌参数为准。
- 适用面积按照(0.07~0.12)×CADR颗粒物推算出的理论值;随着使用环境不同或室内污染程度等多种因素影响,适用面积也会发生变化。
- 净化原理,空气净化器风机将空气抽入机器,通过内置的滤芯对空 气进行过滤,主要能够起到过滤粉尘(如PM2.5等)、甲醛、异味等 作用。

## 安全警示

## 安全注意事项

#### ↑ 注意

- 本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。
- 请勿在潮湿或高温环境(如浴室、卫生间和厨房)使用本产品。
- 产品更换滤网时,请先停止使用本产品并切断电源。
- 请勿在产品顶部放置物品,禁止坐或站立在产品上。
- 请用原厂提供的成套滤网。使用其它滤网, 达不到最佳使用效果。
- 请勿使用破损或老化的电源线;禁止擅自更换电源线,如果电源线损坏,为了避免危险, 必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- · 本产品仅限于使用100-240V~50/60Hz的电源,长时间不用时请拔掉电源插头。
- 请勿将手指或物体插入进风口或出风口,以防产品出现物理损坏或发生故障。
- 产品出现异常声音或有焦味、冒烟时,请立即拔下电源插头并及时与维修中心联系。
- 在清理或其他维护之前,空气净化器必须断开供电电源。

#### ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请勿在产品附近喷洒易燃物质;请勿直接在产品上洒水或使用酒精、盐酸等化学清洁剂 清洁;请勿在产品上放置盛水容器、药品或易燃物品。
- · 请勿用任何物品封堵该产品的进出风口;
- 本产品不能代替自然通风,不可代替吸尘器、抽油烟机等其他电器。
- 产品使用时,需放在干燥、平整、稳固的地面上,周围至少留出30厘米空间。
- 请勿放在阳光直射的场所。
- 为防止干扰,产品与电视、收音机、微波炉等电器之间应保持一定的距离。
- 超声波加湿器的雾气可能对本产品PM2.5检测造成一定影响,两者应保持一定距离。
- 请勿私自拆卸、改装该产品,以免发生意外。
- 请勿拉拽电源线移动产品。
- 请看护好儿童,确保儿童不触碰该产品,以免发生事故。

### 检测报告

检测报告:

检测项目	检测结果		
	固态污染物洁净空气量		
固态污染物洁净空气量(CADR)	>200m³/h		
甲醛污染物洁净空气量(CADR)	甲醛污染物洁净空气量		
小田乃木協川寺工(主(ONDN)	>60m <sup>3</sup> /h		
颗粒物累计净化量(CCM)	P2		
甲醛累计净化量(CCM)	F2		
固态污染物净化能效	高效级		
甲醛污染物净化能效	高效级		

备注:该产品满足国家《能源效率标识管理办法》要求,国家评定能效等级:级 报告编号: ,可扫能效标贴二维码获取信息或登录网址"www.energylabelrecord.com"查阅详情。

## 环保清单

有 害 物 质							
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉 ( Cd )	六价铬 ( Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
外壳组件	0	0	0	0	0	0	
电源线组件	×	0	0	0	0	0	
电机组件	0	0	0	0	0	0	
电器组件	0	0	×	0	0		
风轮组件	0	0	0	0	0	0	
电路板组件	×	0	×	0	0		
滤网组件	0	0	0	0	0	0	

#### 本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- "〇"表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;
- "×"表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;

## 保修卡

# 保修卡

#### 相关信息

 用户姓名
 常用电话

 適讯地址
 产品编号

 购买店铺
 购买时间

 维修点
 发票号码

(五)因不可抗力造成损坏的。

- 1. 按国家"新三包法"规定,享受三包服务。
- 整机免费包修两年。另:滤网组件为耗材品,一经使用就不在三包服务范围内。
- 2. 属下列情况之一的,不享受三包服务,但可付费修理:
- (一)消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的:
- / 相页自固度用、推测、 体目中当是成项作品
- (二)非非承担三包修理者拆动造成损坏的;
- (三)无保修卡及有效发票的:
- (四)保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
- 3. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4. 维修时请出示发票。
- 5. 超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

#### 维修记录

故障内容 处理详情 维修单位名称 维修单位电话 维修日期 维修员签名

- 在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡,并请妥善保管保修卡。
- 消费者不必将其寄回本公司,维修时请携带保修卡及有效发票正本。

TEL 400-8229-088

监制商: 东芝生活电器株式会社

制造商:广东美的环境电器制造有限公司

地 址:广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

## TEL 400-8229-088

监制商: 东芝生活电器株式会社

制造商: 广东美的环境电器制造有限公司

地址:广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

版本号: 1.0

## 感谢您选购东芝产品!

由于本公司产品不断改进,您所选购的产品可能与说明书 图示有所不同,恕不另行通知,请以实物为准。