

SIZE:115*115mm




使用说明书

紫外护理机

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

产品介绍

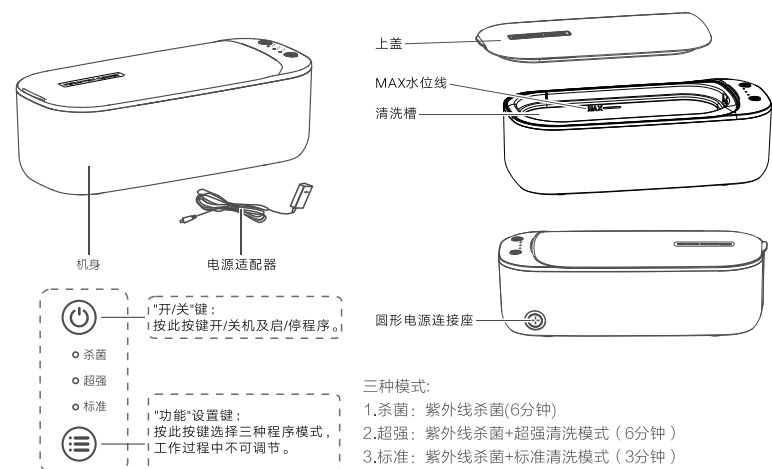

产品参数

产品名称:	紫外护理机
产品型号:	MHJ45-01VW/MHJ45-01VL/MHJ45-01VN/MHJ45-01VF
超声波频率:	48KHz
额定电压:	12V=
内槽容量:	380ml
产品规格:	212x91x67mm
执行标准:	GB4706.1-2005

使用说明

操作方法:

- 1、打开盖子，将水盛入清洗槽内，然后放入待清洗物，水要淹没清洗物，但不要超过“MAX”最高水位线。
注意：未加入水时，请勿使用超声波功能，机器会损坏。
- 2、盖好上盖，将适配器电源线的圆形插头插上机器圆形电源连接座里，要求插稳到位，电源适配器插头插入市电并接通电源。
- 3、产品接通电源后，所有白色指示灯亮2秒钟后，进入关机。
- 4、长按“开/关”键1.5秒，白色指示灯同时点亮2秒后，进入待机模式，“杀菌”与“标准”功能指示灯闪烁，无操作8秒后会自动关机。
- 5、待机模式下，默认3分钟“标准”清洗和“杀菌”模式，同时对应功能指示灯闪烁；再按“功能”键一下，选择6分钟“超强”清洗和“杀菌”模式，同时对应功能指示灯闪烁；再按“功能”键一下，开启单独“杀菌”模式，同时对应功能指示灯闪烁。确认所需要的功能后，按“开/关”键，启动机器工作，对应功能指示灯常亮。工作完成后，对应指示灯闪烁10秒后，进入关机模式。工作过程中按“开/关”键，可关闭程序，机器进入关闭状态；如需再次启动机器，按照上述步骤重新选择所需要的功能进行操作。
- 6、清洗结束后，断开电源，打开上盖，将物品取出，将清洗槽中的水倒出并擦拭干净即可。

注意:


- 1、无水状态禁止启动超声波功能，以防损坏机器；
- 2、加入少许清洗溶液，可提高清洗效果；
- 3、紫外线消毒模式，可根据消毒物品实际情况，进行浸泡或干燥消毒；
- 4、工作过程中，打开上盖，超声波正常工作；紫外线工作暂停，时间保持不变，合上上盖，紫外线继续工作；
- 5、为方便清洗某个物品的某个特定部位，请将其部位埋入水中开机清洗即可；
- 6、如需继续清洗其他物品，按上述方法循环即可，但为避免本机内部工件件过热，建议最好等待5分钟后再重新开机工作。



智慧生活可以更美的

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
官方网址：www.midea.com
全国服务热线：400-8899-315

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

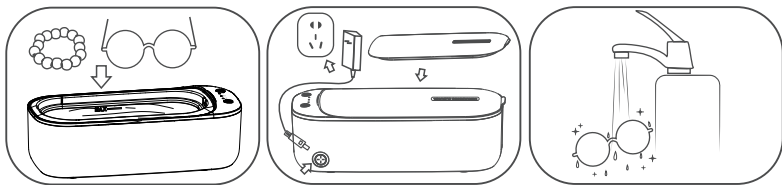

清洗注意

- 1.手表清洗:防水深度等于200米或200米以上手表可以全部放入清洗槽进行清洁；防水深度小于200米的只能洗表带，表盘不能放入清洗槽进行清洁。
- 2.眼镜清洗:清洗眼镜时镜片需朝上放置，以防止镜片刮花。
玳瑁镜框眼镜、镀膜眼镜不可清洗。
- 3.珠宝清洗:清洗珠宝时直接放入清洗槽里，使用标准功能清洗。
不可清洗以下珠宝:①猫眼石、珍珠、翡翠、坦桑黝帘石、孔雀石、绿、红宝石、青金石和珊瑚。②有机宝石，欧泊，绿松石，祖母绿。③无边镶和微镶的首饰不能用超声波清洗机清洗，以防首饰上的宝石脱落。④一般来说珍珠饰品、玉器不能用超声波清洗，裂痕比较严重的宝石也不可超声波清洗。

保养

- 请定期对本机器进行全面检查:
- 1、检查电源及输出线各个接点有无松动、过热、受潮和接触不良现象。
 - 2、检查清洗槽底板密封情况，有无泄漏，清洗槽的接缝处是否渗漏。
 - 3、保持超声设备工作及存放场所的通风、干燥、洁净等有利于设备的长期高效使用。
 - 4、清洗结束后，请拔掉电源，并倒掉清洗槽的水，请不要将水长时间放在清洗槽中。
 - 5、用干毛巾将清洗槽和机器表面水珠擦干，禁止用水直接冲洗，以防触电。
 - 6、用完产品后将其放置于阴凉且干燥处保存。

注意事项

1、儿童注意事项

- *将机器和配件放置在儿童无法触及的地方。
- *禁止儿童在没有监护人监督的情况下使用或清洗维修保养此机器。
- *禁止儿童玩耍包装盒及包装袋避免窒息的危险。

2、电击危险

- *如机器，电源线或插头有明显可见损坏迹象，请停止使用该机器。
- *请将电源线连接在合规的插座上，并提供相匹配的电源，确保连接后插座可以正常使用。
- *清洗机器前，不使用机器时或雷暴天气时，请从插座上取下电源插头。
- *请勿将清洗器或电源线浸入水或其他液体中。
- *切勿对清洗器电源线或配件进行任何改装，并私自使用非原厂外的配件。
- *非专业人员，请勿拆卸清洗器，内部高压危险。


3、由潮湿引起的电击危险

- *禁止用水冲洗整机，以防触电。
- *请勿在浴缸，淋浴室，洗手盆或其他含水容器附近使用这种机器。
- *请勿将机器放在会掉入水中的地方。
- *保护机器免受潮湿，滴水或溅水。
- *不要用湿手触摸清洗器。
- *如果机器掉入水中，请立即拔出电源插头，水中拿出机器，不要再使用此机器，交由商家检测。

4、使用要点

- *禁止在清洗槽内加入研磨，含腐蚀的化学溶剂，避免腐蚀清洗槽。
- *禁止使用酒精，汽油或易燃液体，否则可能导致火灾或爆炸，造成的损坏不属包修范围。
- *清洗槽内无水时，请勿开超声波清洗功能（在无水状态只能单独使用消毒功能）。
- *加水时，请务必确保水位能浸泡要清洗物品，并且不要超过“MAX”标记。
- *清洗物品时，请轻拿轻放。
- *切勿将机器放在靠近热源或火源的地方。

应用

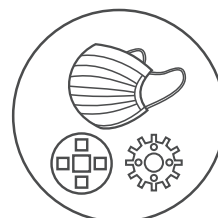

紫外线杀菌物体
口罩/钥匙包/古币/金属片等



日用品类
假牙/牙刷头/剃须刀头/刀片等



办公用品类
墨水匣/印章/钢笔头 等



眼镜类
太阳镜/近视镜/老花镜 等



珠宝首饰类
戒指/项链/手镯/耳环 等



餐具、金属小零件等
金属餐具/茶具件 等

- * 不适合超声波清洗的物品：木制品、皮革、纺织品。可以用紫外灯进行杀菌。
- * 可能无法完全清除残留于假牙中的牙石、牙垢、蜡黄、黑斑、吸烟牙垢。
- * 可能无法完全清除假牙中的固定胶水。
- * 金属及贵金属的变色、生锈问题无法清除干净。

包修卡

用户姓名:	用户电话:
用户地址:	
用户型号:	购买日期:
经销商:	请填写真实故障问题:

盖章(签字)
年 月 日

合格证

检验结论 合格
年月日见条码12~15位数字
检验日期 例:XXXQ3Q8XXX