

安装说明

安装准备

- 选择合适的安装处，确认被安装的天花墙面平整、水平、质地坚实，并确保墙顶不会有进水和渗水现象发生。
- 安装处应有电源线，且输入电压为交流电220V±20%，频率 50Hz，电源可关闭。
- 开箱检查机器，配件是否完好、齐全。

⚠ 注意

- 为防触电危险，安装时电源线必须保持在断电状态！

安装步骤


1 打孔

将安装纸板按在天花板安装处，调整好位置后根据纸板的圆形标记在天花板做好记号（也可根据说明书上的安装孔尺寸用卷尺量出打孔位置）。在记号处打出4个φ10mm，深度≥40mm的孔。钻孔时应避开电线、水管、气管位置，避免出现人身伤害事故。用户选配的安装辅材应当满足国家标准和法律法规的相关要求。




2 装入膨胀螺丝

分别在天花板上钻好的孔中装入4个膨胀螺丝并用扳手拧紧上螺母，使膨胀圈涨开，需注意膨胀圈应全部装入天花板墙体。将一侧的两个膨胀螺丝下螺母松出取下，另一侧的两个膨胀螺丝下螺母松出，装上垫片，不要拧紧下螺母，使垫片离上螺母的距离为5mm左右。

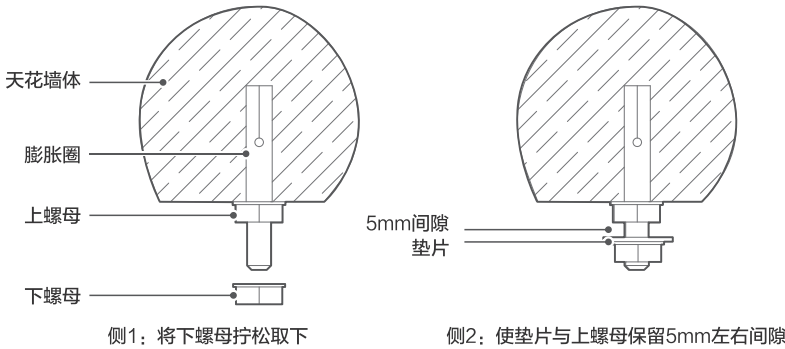

3 安装主机

将主机两侧的端盖取下，并将一端插入装有垫片一侧（侧2）的膨胀螺丝的间隙中，抬起主机另一端，对准侧1的膨胀螺丝卡入并装上垫片及下螺母。将膨胀螺丝的下螺母全部拧紧，正确接好电源线，后用绝缘胶带包好并放入主机与天花板的缝隙里。

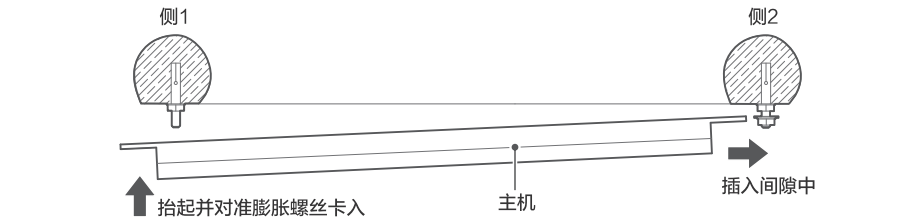


⚠ 注意

棕色线接火线，蓝色线接零线，黄绿双色线接地线。
为防止漏电危险，本产品应可靠接地。


4 安装伸缩臂托架组件、端盖

将伸缩臂托架组件上端对准主机两端侧面，打上螺丝，再装上端盖。

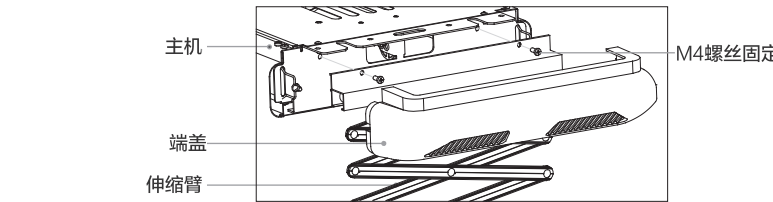


5 安装钢丝绳

将钢丝绳的绳头穿过伸缩臂上的定位套，再套进托架上的固定挂扣，盖上绳头保护盖。

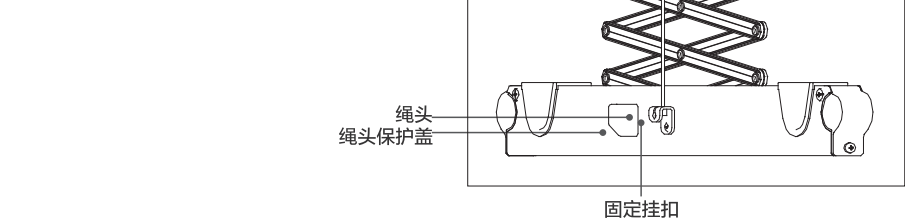


6 安装晾衣杆

接通电源，用遥控器将伸缩臂下降至便于安装晾杆位置。用固定螺丝将晾衣杆与左右托架固定并在托架上放置晾被杆。

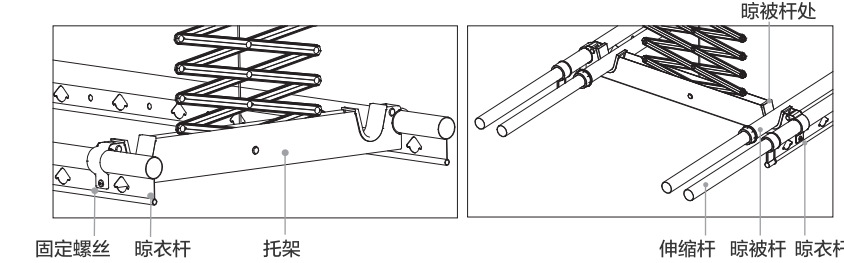


7 安装连接片

将连接组件取出并使盖板与连接片分离，拧松固定螺丝使膨胀塞完全不撑开管套且可塞入伸缩杆为止。使管套全压入伸缩管并拧紧固定螺丝，连接组件与伸缩杆紧密配合。采用同样方法连接其他连接组件与伸缩杆，完成后盖上盖板。

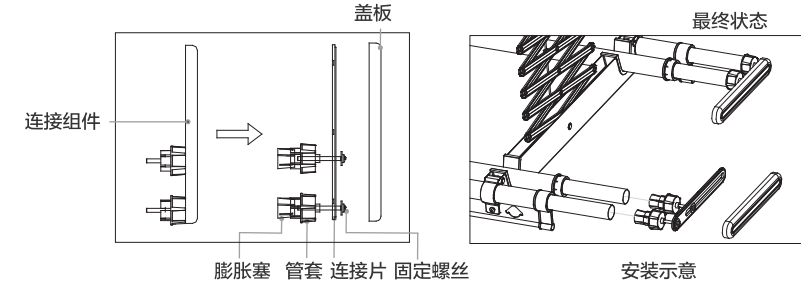

⚠ 注意

- 建议晾被杆不使用时置于托架上，根据晾晒物自行选择晾晒方式。
- 连接片上圆孔与晾衣杆上的伸缩杆连接，折叠后如图所示。

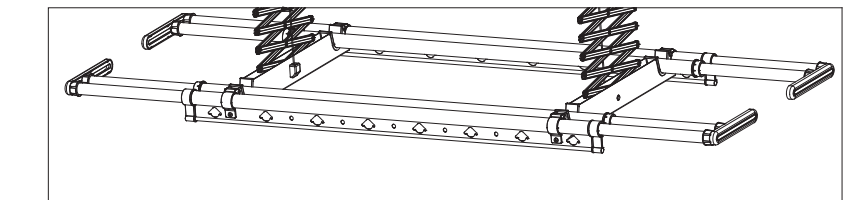

安全警示

- 如电源线损坏，必须由制造商、维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品应安装在室内，主机禁止安装在会被雨水淋到或渗水的地方。
- 本产品只能水平安装，不能安装在倾斜的吊顶或垂直的墙壁上，且安装位置应远离窗帘和其他可燃材料，以免产生危险。
- 本产品应可靠接地。
- 本产品禁止安装在固定插座的下面。
- 在委托专业人员安装、维修时,电源线必须保持在断电状态。
- 必须安装在离地至少2.1m的高度，开孔边缘离墙壁至少25cm，且安装的天花顶位应结实，确保膨胀螺丝安装到位。
- 请电源进线必须安装一个触头断开距离至少3mm的断路器。
- 使用时切忌频繁地开通和关断各控制开关或电源开关。
- 本产品设计的额定负重为35kg，请勿超重。
- 请勿在雷雨天气时使用本产品。
- 本产品禁止改装。
- 本产品仅用于晾晒纺织物，不可用于其他用途。
- 升降过程中严禁将手或其他物品置于伸缩支架中，严禁让小孩在衣架上玩耍，以免造成严重人身伤害或导致产品严重损坏。
- 晾挂衣物时请尽量对称晾挂，否则会影响机器寿命。
- 请勿私自拆卸本机，需检修时请联系本公司或本公司授权的售后中心及专业人员更换。

故障排除

发生故障时请按下表进行检查,如果问题仍未解决,请拨打客服电话进行报修。

故障	常见原因	处理方法
遥控器不起作用	1、电池电量不足 2、未对码	1、指示灯不亮，更换电池 2、指示灯亮，参考遥控器背面文字重新对码
晾衣机不响应	未通电	检查电源是否正常
晾杆无法上升	1、遇阻 2、过载保护 3、过热保护	1、检查剪刀架与晾杆是否遇到障碍物 2、减少晾挂重量 3、暂停使用十分钟，待机器散热后重试
其他故障		请联系售后咨询，请勿自行拆机



电动晾衣架

安装使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介


产品规格

内容	规格		
产品型号	MLY-K05	MLY-S05	K30-Z/01
额定电压	AC220V	AC220V	AC220V
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
环境温度	-15~+45℃	-15~+45℃	-15~+45℃
最大负重	35kg	35kg	35kg
展开高度	1.25m	1.25m	1.25m
晾杆间距	500mm	500mm	500mm
防护等级	IP20	IP20	IP20
噪音	<60dB	<60dB	<60dB
输入功率	电机180W，照明13W	电机180W，照明22W	电机64W，照明13W
主机尺寸	820x300x67 mm	820x300x67 mm	1200x300x70 mm
产品毛重	9.3kg	8.75kg	10.8kg
安装尺寸	φ 10mm，钻孔深度40mm， 钻孔位置尺寸150×715mm	φ 10mm，钻孔深度40mm， 钻孔位置尺寸150×715mm	φ 10mm，钻孔深度40mm， 钻孔位置尺寸150×1115mm
晾杆规格	伸缩四杆0.96m~1.7m （2晾衣杆、2晾被杆）	伸缩四杆0.96m~1.7m （2晾衣杆、2晾被杆）	伸缩四杆1.25m~2.1m （2晾衣杆、2晾被杆）

包装清单

名称	型号		
	MLY-K05	MLY-S05	K30-Z/01
主机	x1		
托架组件	x2		
晾衣杆	x2		
晾被杆	x2		
说明书	x1		
遥控器	x1		
配件包	连接片x4， M8x60膨胀螺丝（4个） M4螺丝 x6， M4自攻螺丝x6		
横杆	无	无	9（搭配20个M6X10螺丝）

外观介绍

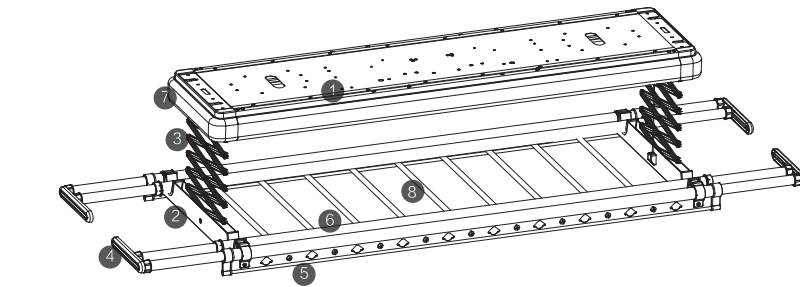


- 提示
- 1. 主机
 - 2. 托架
 - 3. 伸缩臂
 - 4. 连接片
 - 5. 晾衣杆
 - 6. 晾被杆
 - 7. 端盖
 - 8. 横杆

- 所有图示仅作参考作用，外观、功能请以实物为准。
- 横杆配件仅K30对应系列配有。

功能操作

遥控器介绍

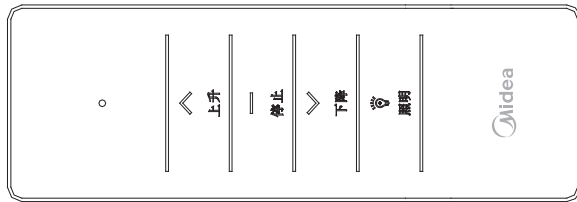

按键	功能操作指引
上升	晾杆上升，至上限位晾杆自动停止
停止	在晾杆升降中按此键则停止升降
下降	晾杆下降，至下限位晾杆自动停止
照明	开启或关闭照明灯

⚠ 注意

- 整机所配遥控器出厂前已对码，可直接使用。
- 若遥控器指示灯不亮，请检查遥控器内的电池是否电量耗尽。
- 若由于故障需更换遥控器，新遥控器需与主机对码成功后方可使用，对码方式请参考遥控器背面的文字说明。

功能介绍

遇阻停止：为防止晾杆下降时碰到人或其他物体，对人或晾衣机造成损伤，晾杆下降中遇到障碍物时会自动停止运行，并发出“滴滴”报警声。

过载保护：为防止负重过大对晾衣机造成损坏，本产品最大负重为 35kg，负重 > 35KG 时机器会自动停止上升。

清洁保养

- 仅对外观进行清洗，非专业人士请勿拆机。
- 在清洁时，必须确保连接本产品的电源处于断开状态。
- 请勿采用腐蚀性溶剂擦拭主机和面板，否则会加速产品老化。
- 如长时间不使用本产品，请及时断电，并移除遥控器中电池，避免电池漏液，造成遥控器损坏。
- 如有其他问题，可拨打售后服务热线400-8899-315。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	○	○	○	×	○	○
主机外壳	○	○	○	×	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
主控板	○	○	○	○	○	○
剪刀架	○	○	○	○	○	○
晾杆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

- ♻ 符号是电子电气产品环保使用期限为10年。
- 该电子电气产品可能含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，并且可以回收循环利用，不应随意丢弃。

执行标准

Q/MDMZ 002-2021

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

客服电话：400 -8899 -315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

产品保修条款

为了保证您的合法权益，请仔细阅读以下服务承诺和维修说明。我们郑重承诺，用户凭保修卡及有效发票可享受以下权益。

- 1.自购买之日起七日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，可要求退换或维修，此过程中产生的费用由本公司承担。
- 2.自购买之日起十五日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，可要求更换或维修，此过程中产生的费用由本公司承担。
- 3.自购买之日起两年内，产品出现质量问题（由于人为因素造成的损坏除外），可免费进行维修。
- 4.在保修期内的产品，若一个非自然月内超过两次维修（包含两次），可要求进行免费更换。
- 5.更换后的产品，若剩余保修时间不到90天，保修截止日期自动延长至更换后的第90天。

以下情况不属于免费保修范围

1. 不能出示本保修凭证及有效发票。
2. 本保修凭证或发票有涂改痕迹或与产品不符。
3. 消耗材料的自然消耗、磨损及老化。
4. 雷击或其它用电系统原因造成的损坏。
5. 由于用户使用不当造成的损害，如液体注入、外力受损等。
6. 事故、灾害、战争等不可抗拒因素造成的损坏。
7. 私自拆动、改装、维修过的产品。
8. 超过保修期，或未按产品使用说明的要求使用、维护、保管造成的损坏。
9. 不按线路图正确接线造成的损坏。



微信扫一扫，服务立马到

产品型号：MLY-K05

MLY-S05

K30-Z/01

TEL 400-8899-315

美智光电科技股份有限公司
地址：江西省贵溪市工业园 1 号
邮编：335400
网址：www.midea.com



V.A

印刷说明：正反面印刷（仅作说明用，不作菲林）
材质：铜版纸128g，风琴折
颜色：黑白印刷
折后尺寸：145×210mm
来料需折好

折后背面

折后正面



微信扫一扫，服务立马到

电动晾衣架
使用安装说明书

产品型号：MLY-K30
MLY-K05
MLY-S05

TEL 400-8899-315

美智光电科技股份有限公司
地址：江西省贵溪市工业园 1 号
邮编：335400
网址：www.midea.com



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

变更记录

版本	变更内容	页码	日期