

说明书菲林制作单	
名 称	T2使用说明书
印刷颜色	四色印刷
材 料	80g双胶纸
成型方式	装订
页 数	20 p
尺 寸	145x210mm



安装说明及用户指南

ITALIAN ALLIED APPLIANCE GROUP CO. S.R.L.
MILANO (MI) PIAZZA CASTELLO 26 CAP

目录

安全注意事项	1
产品简介	4
操作面板/操作使用	5
操作使用	6
机器安装指导	7
防倾倒安装说明	8
水路安装示意图	9
整机调试	10
滤芯更换	11
清洁保养	13
故障排除	14
ROHS	15
保修卡	16
保修说明	17

重要安全说明，请仔细阅读并妥善保管以供将来参考！

⚠ 注意！

安全警告

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止潮湿区域



禁止易燃物品



禁止湿手触摸

- 避免安装和存放于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化；避免将产品存储或暴露在2℃以下的环境中。
- 附近有强磁具，可能引起火灾、产品损坏或电路故障；潮湿或多尘的区域，可能引起电路损坏。
- 请勿将产品接触或靠近易燃易爆物品。
- 请勿将易燃、易挥发性物质靠近本机。
- 请勿将产品接触或靠近热源；明火。
- 切断电源时，请勿直接拉拔电源线，以防拉断；请保持电源线插头清洁，勿用湿手插拔电源线插头；请不要使用升压变压器连接到电源线插头。
- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿让幼童操作、接触、靠近或攀爬产品；儿童及智力障碍人士应在监护者陪同下使用。

❗ 表示【强制】的内容

- 自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品。
- 自行移动和操作不易引起机器损坏。



需要专业人员

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 机器禁止装于室外，适用温度4-38℃，相对湿度不大于70%的环境。
- 当水温降到2℃时，需要及时关闭水源，并将机器内部余水排尽，防止水结冰损坏机器。
- 本产品工作压力为0.1-0.4Mpa，低于或高于此水压时，请相应安装增压或减压装置。
当进水不符合市政自来水标准（包括水中泥沙含量大、余氯超标等情况）时，应在本产品前加装预处理装置。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。

重要安全说明, 请仔细阅读并妥善保管以供将来参考!

- 必须由专业人员安装或移装, 自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险, 自行移动和搬运容易操作不当, 引起机器损坏。
- 出现故障时, 迅速切断电源、水源并联系当地服务网点或全国服务热线 400 999 3826。
- 环境温度较低时, 流量将有所减少, 此为滤芯固有特征。
- 产品在制水时, 会有轻微的振动和噪音, 属于正常现象。
- 本产品仅限于室内安装, 安装的周围1.1米范围内应有可靠的地漏, 以免产品可能漏水或因排水不顺畅造成的损失。
- 本产品配有适配器(规格为输入200-240V~50/60Hz 输出DC36V $\pm$ 5.0A)
- 若长时间不使用本产品, 请关闭电源和进水三通球阀, 再次使用时, 应先放水3-5分钟才能正常使用。
- 本产品为全自动制水系统, 在使用过程中或长时间不使用时, 产品自动启动制水或冲洗功能均属于正常现象。
- 首使用注意事项 初次使用请让水放流4-6分钟后方可使用。
- 接通水源后, 请检查净水器各部件有没有漏水现象, 如发现漏水现象请立即关闭水源, 并且通知购买所在地的经销商或者厂家。
- 为确保饮用水质, 请根据控制面板的提示或时间周期更换滤芯, 必须使用本公司专用滤芯如果使用其他品牌的滤芯, 可能影响水质, 并可能导致机器损坏。
- 本产品所有滤芯均为耗材, 不在保修范围之内, 需定期进行更换。
- 安装完成后暂时不使用, 如新房装修、长期外出不在家等情形, 需要关闭进水三通球阀, 需要断开产品电源, 再次使用时应放水3-5分钟后才能使用。

 表示【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 遇停水或管道维修时, 请切断电源和关闭进水三通球阀; 恢复供水时, 请打开其他水龙头排净泥沙后在打开进水三通球阀, 否则大量泥沙可能导致滤芯堵塞。
- 建议使用带放水盖的插座, 避免滴水导致的安全隐患。
- 浓缩排水管必须固定好到下水道; 如没有固定好, 在冲洗或浓缩水排水时可能会导致水流出家中。

为了保障产品正常运行,避免保养不当出现故障,危害饮水安全,产品在日常使用过程中都需要保养。



禁止非专用刀切PE管



禁止管路漏水




避免1°C以下运行



禁止强挥发性溶剂清洗

- 检查产品各项功能是否正常运行。
- 检查产品管路是否漏水(进水三通、外接PE管、内部接头等)。
- 检查关键零部件是否已达到保养周期,并及时维护,使用两年左右的接头、PE管应检查是否变形、老化以确定是否需要更换。
- 切PE管必须使用专用的切管刀,不允许出现斜口、批锋等现象。
- 与穿插板快连接的PE管是否切除重新插入连接。注意保证PE管插入深度15-17mm,安装前测量PE管,并在PE管上打点标记后再插入到机器内,插入深度要达到标记点的位置。
- 本产品由我司专业人员定期上门保养及更换滤材,以保证出水品质,不要自行拆卸更换滤芯。
- 产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂,否则可能造成裂纹、划伤和变色。
- 机器不能侵入水中。
- 检查产品周边是否有积水,判断是否漏水。
- 检查浓缩水管是否固定不松动。
- 长时间外出前,检查产品电源与进水开关(三通球阀)是否关闭。
- 不要将产品侧放、卧放、倒放。不要将产品接头、管道随意自行改动。
- 当进水温度低至2°C时,需关掉进水球阀并将机器内的水排空,防止结冰冻裂。
- 为防止产品管路老化,请勿将产品安装在日光直接照射的地方;应使用随机附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用。
- 注意机器安装位置,选择安装在橱柜、阳台等水源进水处,严禁安装在阳光直接照射处或会被雨水淋到处。
- 产品在制水时,会有轻微的振动和噪音,属于正常现象。
- 反渗透过滤有水产生,此为产品特性。
- 为了保护机器,机器会自动冲洗,必须固定好废水管到下水道,如没固定好废水管在冲洗时,可能导致水出到家中。
- 请定期清洁和更换滤芯。

用户对市政自来水进行过滤净化，反渗透出水水质符合《生活饮用水水质处理机器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求。

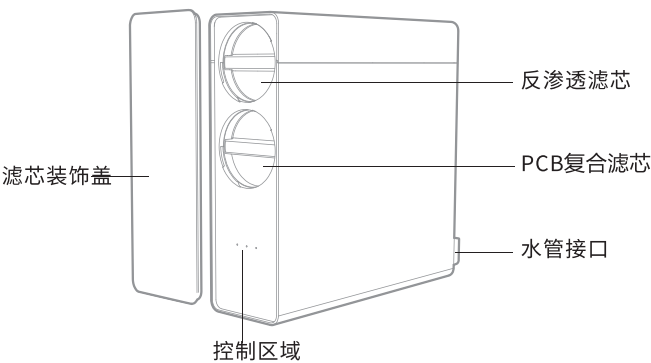

附件清单



说明书X1



2分PE管 X1



滤芯拆卸把手X1



电源适配器 X1




水龙头附件盒 X1

产品型号	daogrs牌T12型反渗透净水机
产品尺寸	460 x132 x 420 （长*宽*高mm）
额定总净水量	4000L
净水流量	3.0 L/min
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定总功率	180W
适配器输出电压/电流	36V==/5A
工作压力	0.4-0.8Mpa
进水水压	0.1-0.4Mpa
适用水质	市政自来水
企业标准编号	Q/DGQA 001
卫生许可批准文号	粤卫水字[2022]-05-第S0796号

因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品的铭牌为准，恕不另行通知。
每台产品出厂前都要经过必要的进水测试，打开包装如发现有水残留属正常现象，请放心使用。


由于我们的产品不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

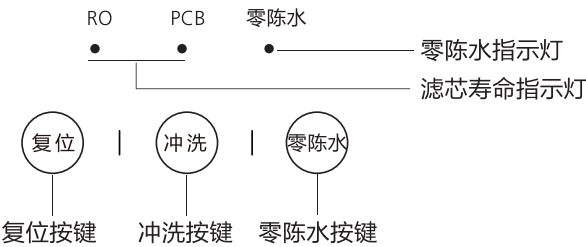


操作使用

1、开机

①打开进水三通球阀,然后插上电源

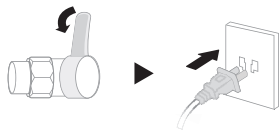

②整机上电后,指示灯亮起

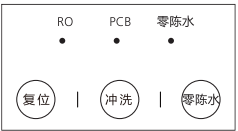


2、关机

关闭进水三通球阀,然后拔掉电源



3、开启净水

打开净水龙头,净化开始制水(首次安装使用或者更换滤芯时,请打开水龙头放水15分钟以上,方可正常饮用;长时间未使用净水机,建议先放水4-6分钟后再正常使用)

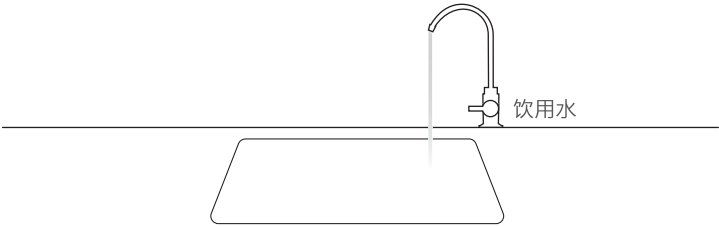

温馨提示

整机长时间制水(连续制水30分钟),净水器进入超时保护模式,面板指示灯闪烁,不能出水(拔下电源线直至显示灯熄灭,重新上电恢复正常)。

当自来水停水后由于检测不到水压,关闭水龙头不能停机,指示灯常亮,请关闭电源,如连续制水30分钟触发了超时保护,请按照上面方法取消保护。

4、复位

重新记录滤芯的使用寿命,复位操作分为如下两种情况

- 1、当有滤芯寿命到期时,对应的滤芯指示灯闪烁,此时长按复位键3秒,可将已到期的滤芯进行复位;
- 2、当没有滤芯寿命到期时,短按复位按键选中待复位滤芯,此时待复位的滤芯指示灯闪烁,再长按复位键3秒,完成已选中滤芯的复位。



5、冲洗

轻触“冲洗”按键,系统对滤芯进行冲洗,60-120秒后结束冲洗,如在冲洗过程中内再次轻触“冲洗”按键,则停止冲洗,如果在系统自动冲洗状态下轻触“冲洗”按键则无效处理



6、零陈水

按压零陈水按键,机器在零陈水模式及节水模式之间切换,当零陈水指示灯亮,表示机器处于零陈水模式,否则机器处于节水模式,两种模式说明如下:


节水模式:机器累计制水10分钟或者待机24小时后,机器自动冲洗一次;

零陈水模式:机器每次制水完成待机20分钟后或者待机24小时后,机器自动冲洗一次;


温馨提示:机器冲洗时产生废水排出和制水声音属于正常现场。




1、把产品重包装箱取出放在厨房水槽下方位置。

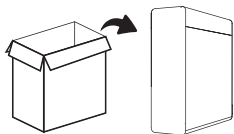


2、把三通连体球阀取出, 安装在自来水管上。

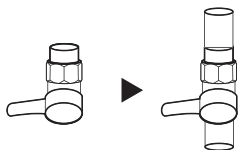

3、按照水路安装示意图进行管路连接和水龙头安装。

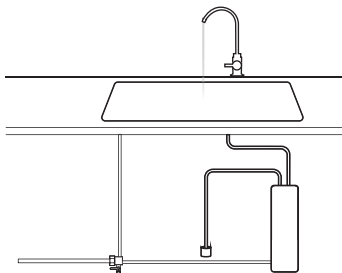


4、浓缩水可直接排到下水或回收利用。(注意浓缩排水挂需要固定好在下水管内)

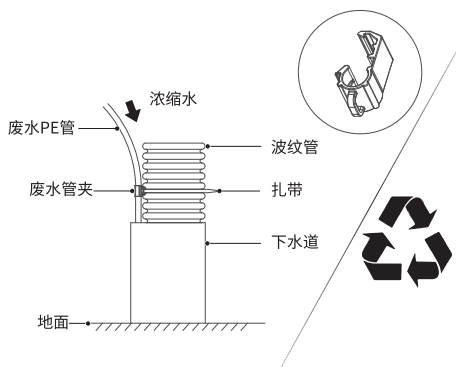

⚠ 注意

- 安装操作需由当地经销商服务网点的专业人员进行；
- 仅适用于需要固定安装的机器；图片仅供参考，具体请以实物为准；
- 为防止产品意外倾倒，产品使用前请按照以下说明固定安装。


1. 取出净水器后面的黑色硅胶件，再取出硅胶件内的螺钉，然后取出附件中的塑料固定块及长螺钉，把塑料固定块用长螺钉打在机器上。
2. 在机器安装处，塑料固定块位置对应的地面上钻孔并安装膨胀胶粒，然后打上螺钉将机器固定牢固（如下图所示）

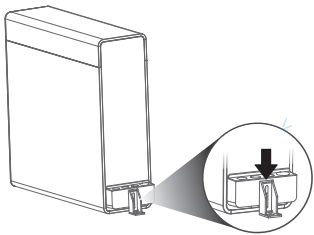

特别提示：

- 有机物、重金属的加标试验按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》(2001)的要求进行试验。
- 滤芯使用周期不是质量保证期限，是以原水符合生活饮用水国家标准，以一般家庭正常用水为基准的理想滤芯使用周期。
- 滤芯的保养周期是预计期，因使用地域、水质、使用量及季节不同而导致实际使用周期有所不同（以当地经销服务网点建议为准）。只有适时更换滤芯才能喝上纯净的水。
- 本产品对市政自来水进行过滤净化，饮用水出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。

下图部分图表与实物存在差异,具体以实物为准。
下图安装示例仅供参考,安装以实际情况为准。

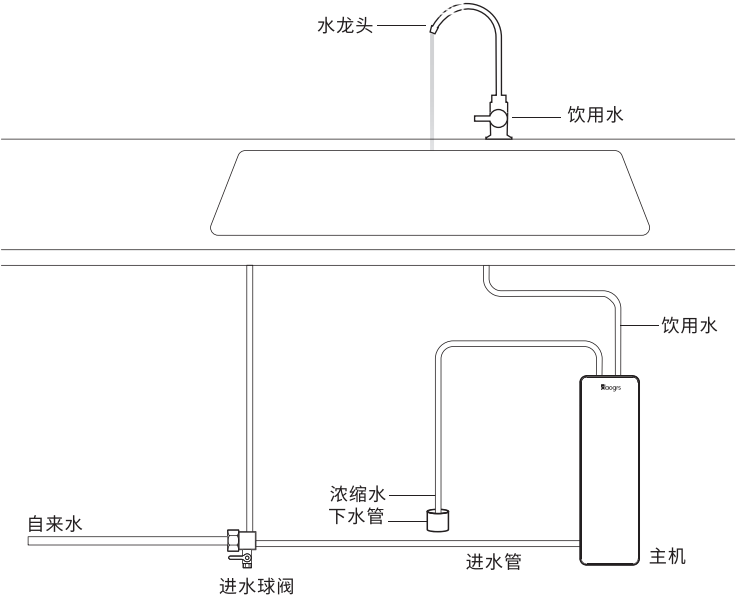

安装所需物品(建议)



毛巾




纸巾



杯子



切管刀



电钻




螺丝刀



活动扳手

首次使用或更换新的滤芯后首次使用，需放水冲洗直至出水端无黑水。
(一般建议放水15分钟)


1、打开进水三通球阀，然后插上电源，整机默认启动。

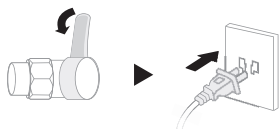

2、关闭净水水龙头，等待60-90秒，检查机器的浓缩水是否停止。



3、一切确认无误后，先放水3L后，可以安全使用。

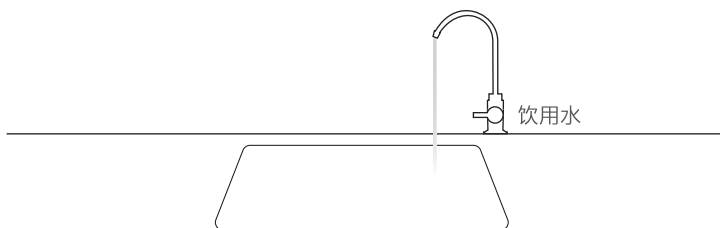


一、滤芯配置

滤芯名称	数量	寿命	主要功能
RO反渗透膜滤芯	1支	48-60个月	理论过滤精度达到0.0001-0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）
PP棉纤维活性炭纤维炭棒复合滤芯	1支	6-12个月	PP棉纤维活性炭有效滤除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等；碳棒有效改善水的口感，吸附水中的异色异味


二、换芯提示

当智能水龙头环形滤芯寿命指示灯熄灭，红色滤芯更换提示灯点亮，机身上滤芯寿命指示灯闪烁，说明滤芯寿命到期，请按照如下操作进行更换。

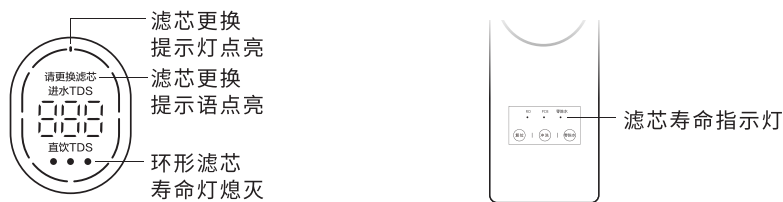


三、当有滤芯寿命到期时，按以下步骤更换滤芯。


1、更换滤芯时，先断水断电，接着取下滤芯装饰盖。

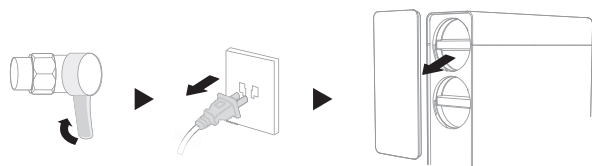


2、找到需要更换滤芯, 逆时针旋转滤芯把手, 旋出滤芯

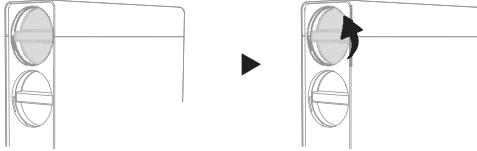

3、取出需要更换滤芯, 将滤芯放入滤芯套筒内, 顺时针旋转至标识位置。

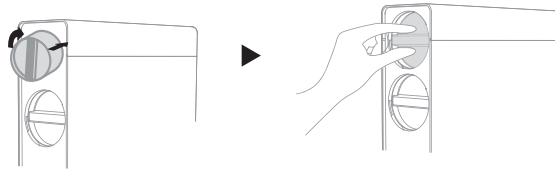

4、旋紧滤芯至标识位置, 盖上滤芯装饰盖, 滤芯更换完毕后, 重新通水通电, 按照复位操作指引对滤芯进行复位, 直到滤芯提示等停止闪烁。

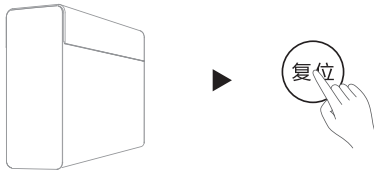


温馨提示: 机器安装调试及滤芯更换, 请通过以下服务热线联系我司处理
公司名称: ITALIAN ALLIED APPLIANCE GROUP CO. S.R.L.
服务热线: 400 999 3826

1、检查机器各项功能运行正常, 机器断电并关闭水源。




关闭进水球阀

2、检查整体外观是否变形。




3、检查机器关键零部件的连接, 逐个用力将连接处的PE管顶一下, 确保PE管插到位。

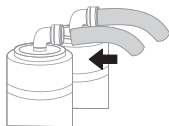


3、用干净抹布擦洗产品内部结构件、机壳, 建议做到无尘异物等。



5、更换滤芯, 根据滤芯使用时间及滤芯使用寿命提示情况, 判定是否需要更换滤芯。



6、接通水源, 使产品正常出水, 并用干爽的纸巾检查各连接处是否有漏水现象。

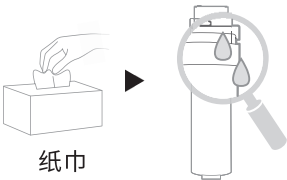

纸巾



以下为常见故障判断与检查,若简单出来无法排除,请送指定维修网点或拨打客服热线。
请不要自行拆卸维修,以免发生危险或对机器造成损坏。
服务热线:400 999 3826

净水器在制水过程中,水泵工作会有轻微的振动和噪音发出,请放心使用。

现象	可能出现的原因	排除方法
净化水出水量下降, 异常	1、滤芯被堵塞。 2、滤芯没有及时更换,超出使用时间。 3、球阀或水龙头没有完全打开。	1、需要冲洗或更换滤芯。 2、需要更换滤芯。 3、检查进水球阀或水龙头是否完全打开。
出水水质差	1、滤芯失效。 2、长期停用(超过3天)。 3、水源水质差。	1、请与客服联系及时更换滤芯。 2、打开饮用水水龙头开关,放水2-3分钟。 3、确认水源为市政自来水
漏水	部件损坏	请关闭水源、电源联系客服。 服务热线:400 999 3826
更换滤芯后不出水	气堵	更换滤芯时先拔掉电源,在断水,更换之后先通水在通电
自来水停水后重新通水,打开净水水龙头不出水	气堵	先通水在通电,打开饮用水水龙头开关冲洗3-5分钟,如无法解决请联系客服。 服务热线:400 999 3826

电器原理图

水处理工艺图

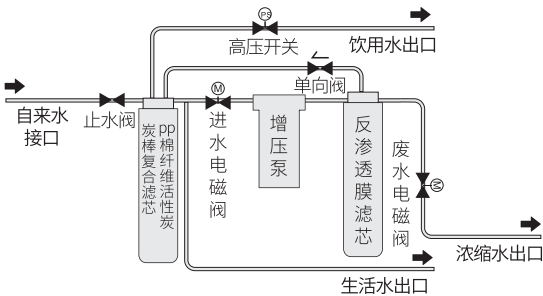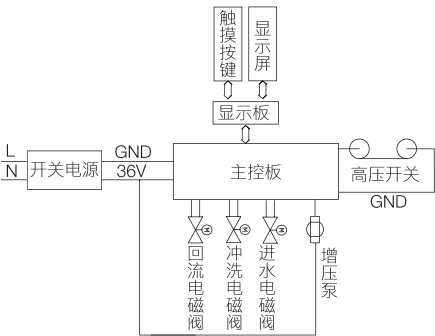

因产品改进和技术更新,参数如更改,请以产品的实物为准,恕不另行通知。

环保年限标志							
	部件名称	产品中有毒有害物质名称及含量					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1	水泵	X	○	○	○	○	○
2	球阀	X	○	○	○	○	○
3	五金小件	○	○	○	○	○	○
4	塑料结构件	○	○	○	○	○	○
5	电器件	○	○	○	○	○	○
6	电源板	X	X	X	○	○	○
7	金属结构件	○	○	○	○	○	○
8	连接线	○	○	○	○	○	○
9	硅胶件	○	○	○	○	○	○
10	包装件	○	○	○	○	○	○
11	Pe管	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB/T262572的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T2672规定的限量要求。

有害物质说明:我司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求,其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素的替代。我司将根据全球技术的发展,努力实现有害物质的替代,如因技术发展及材料中有害物质环保升级,将会编入新版说明书。

用户姓名		购买日期		发票编号	
地 址				联系电话	
本机型号				本机编号	
维修记录栏 (维修人员填写)					
维修内容			维修人员签名		维修日期
售后服务中地址			联系电话		
为了保障您的权益,请妥善保管此卡。本产品将严格遵守国家制定的三包政策服务。 保修期满后,提供收费维修服务。 欢迎用户质量监督和服务监督,投诉电话:400 999 3826					

1、按使用说明注意事项正常使用发生故障时,本公司负责保修。

2、保修期内发生故障免费修理时,请向本公司当地售后服务中心提供保修卡。另外边远地区需要出差保修时收取一定的出差费用。

3、需要搬迁时应与本公司当地售后服务中心联系新地址,以便日后上门服务。

4、在购买商品处不能代理维修时,请与本公司当地售后服务中心联系。

5、保修期内如有下列情况不属于保修范围

(1) 未按说明书注意事项正常使用,及因私自维修或改造造成的故障或者损坏。

(2) 用户搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏不予保修。

(3) 建筑物的变形等机器之外的原因造成的本机器的故障、喷漆褪色等长期使用变化或使用中发生磨损等原因发生外观上的现象。

(4) 不可抗力(如雷电、火灾、水灾、地震等自然灾害)造成的损坏。

(5) 用于家庭烹饪以外的工业、商业用途的。

(6) 未出示保修卡

6、请勿遗失本说明书,并且进行妥善保管。

【告用户】购买时,请填写好保修卡及购买者姓名、购买日期、购买店主;保修卡请勿遗失,妥善保管。在保修期内有不明之处,请向本公司售后服务中心联系

维修服务保证

产品如果故障, 请与当地服务网点或客户服务中心联系。

全国服务热线:400 999 3826

保修期的起始日期以产品发票日期或收货日期为准。

自购买之日起整机保修一年, 非家庭使用所购买的产品(如用于生产经营目的、商用、公集体使用等用途) 其整机及主要零配件的保修期为6个月, 特价机其整机及主要零部件保修期为6个月, 除非购销合同中另有规定

下列情况之一者, 不属于保修范围:

- 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 非本公司制定人员自行装卸修理造成损坏。
- 无邮箱发票。
- 发票型号与维修产品型号不符或有涂改。
- 因不可抗力造成损坏。
- 用非标配的赠品或附件所发生的质量事故。
- 属于人为造成故障或使用不当造成故障不在保修范围。
- 超出正常使用条件, 强行使用造成故障或损坏的不属于保修范围

合格证

检验员:检3


年 月 日



安装说明及用户指南

T12 反渗透净水机

- 制造商: 迪奥格斯(广东)供应链有限公司
- 制造商地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区文明西路42号领德大厦907号之二
- 生产企业地址: 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二
- 本产品只作家用
- 使用前请仔细阅读安装说明及用户指南, 并妥善保管
- 产品以实物为准, 图片仅供参考
- 全国统一服务热线 400 999 3826



扫一扫了解更多