



前置过滤器

使用说明书



微信扫描二维码，输入型号获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


产品简介




- 产品以市政自来水为原水，通过粗过滤处理，去除水中砂砾、管道锈渣等。

部件展示

QZBW20S-5S

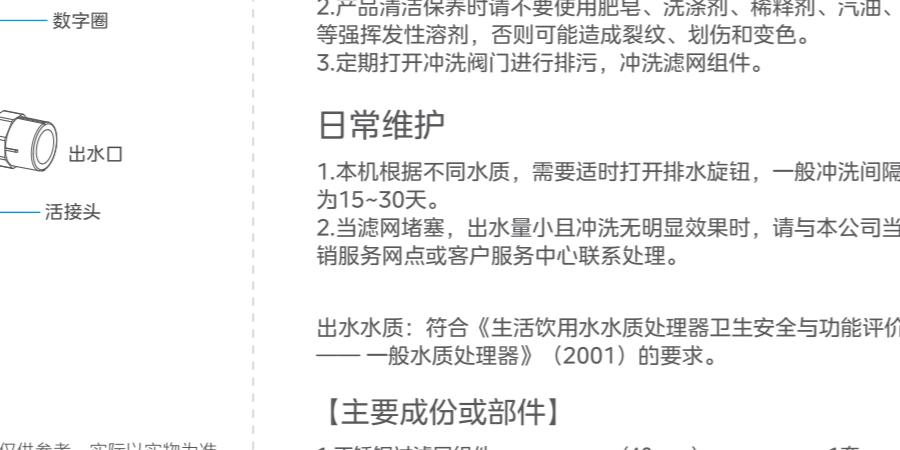

附件清单

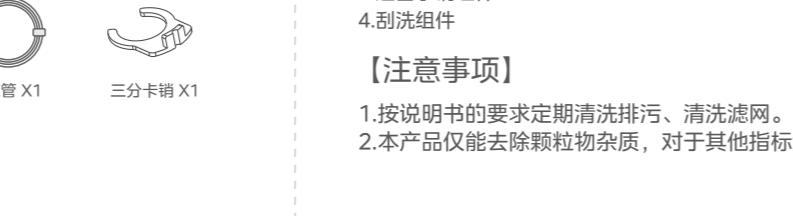

图片仅供参考，实际以实物为准。

清洁保养

日常保养

- 本产品由我司专业人员定期上门保养及更换滤网组件，保证出水品质。
- 产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。
- 定期打开冲洗阀门进行排污，冲洗滤网组件。

日常维护

- 本机根据不同水质，需要适时打开排水旋钮，一般冲洗间隔时间为15~30天。
- 当滤网堵塞，出水量小且冲洗无明显效果时，请与本公司当地经销商服务网点或客户服务中心联系处理。

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

【主要成份或部件】

- | | | |
|-------------|---------|----|
| 1. 不锈钢过滤网组件 | (40 μm) | 1套 |
| 2. 滤瓶组件 | | 1套 |
| 3. 进出水铜组件 | | 1套 |
| 4. 刮洗组件 | | 1个 |

【注意事项】

- 按说明书的要求定期清洗排污、清洗滤网。
- 本产品仅能去除颗粒物杂质，对于其他指标没有显著去除效果。

安装说明



- 在安装之前，请仔细阅读该说明书，检测随机配件是否齐全，备齐安装所需的材料和工具。

QZBW20S-5S



步骤三：

用热熔器将随机附带的2个活接头分别与管路熔接。缓慢打开进水阀门，待家用水设备能出水后，再关闭出水口。注意查看前置过滤器各部分连接位置是否漏水或缓慢渗水，同时多次打开关闭排水旋钮排出本机内部空气(10次左右)并查看有无漏水。若有漏水，查看连接位置是否拧紧，建议观察时间为5分钟。


机器安装

步骤一：

关闭入户管道阀门，放空管道内残留自来水，确保铜阀头与滤瓶拧紧。

步骤四：

用管钳拧紧铜头进、出水口两端活接螺母，直至内部垫片压紧为止。附件PE管一端插入机器底部排污快接口，另一端插入地漏或其它排水口并固定。

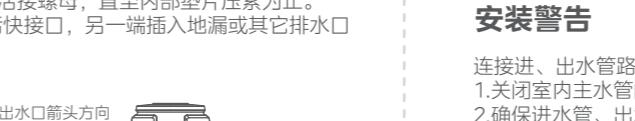

安装警告

连接进、出水管路时，请注意下列事项：
 1. 关闭室内主水管阀门，打开水龙头释放管内压力。
 2. 确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接(连接口有箭头指示)，不要装反。
 3. 如果用焊接管来安装进、出水管，管路与机器连接之前，完成所有焊接，否则焊接产生的热量会损坏机器塑料零部件。
 4. 活接头旋紧时要小心不要使螺纹错扣。
 5. 过滤器上不可挂装其他物品，以防损坏。
 6. 关闭出水龙头、仔细观察接口与过滤器是否有渗漏，如有渗漏，则须进行处理。

步骤二：

根据前置过滤器的安装尺寸，在管路的安装位置截断相应长度的PPR管。



使用前请进行预冲洗：

整机安装好后，自来水冲洗120分钟，带来更好的使用体验。

安装警告



为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

表示【禁止】的内容



禁止阳光照射 禁止直接饮用

- 避免安装和存放于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化。
- 请勿将产品接触或靠近易燃易爆物品。
- 请勿将产品接触或靠近热源、明火。



需要专业人员

表示【强制】的内容

- 自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品，自行移动和搬运容易操作不当，易引起机器损坏。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 机器禁止装于室外。适用温度4~38℃，相对湿度不大于90%的环境。当水温降到0℃时，要及时关闭水源，并将机内余水排尽，防止水结冰损坏机器。
- 本产品工作压力为0.1~1.0MPa，低于或高于此水压时，请相应安装增压或减压装置。



产品安装服务卡

产品信息	
产品名称及型号	
产品购买日期	
机身条码	
服务单位信息	
名称「盖章」	
联系电话	
安装人员签名	
用户信息	
用户名	
联系电话	
家庭住址	
用户签名	

日期： 年 月 日

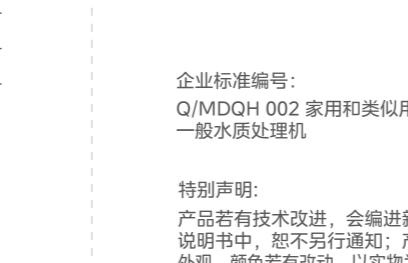

环保清单

维修服务保证
产品如有故障, 请与本公司当地经销商服务网点或客户服务中心联系。

美的前置过滤器实行整机保修三年。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者, 不属于保修范围:
1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
3.无有效发票。
4.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
5.因不可抗拒力造成损坏。
6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故, 我司不负责任。

7.本产品用于非家用途, 将实行整机保修半年。
8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
9.请使用本公司提供的配件, PE管应使用随产品附带的新软管, 旧软管组件不可重复使用。
10.超出正常使用条件, 强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

故障自检

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水 进水总阀是否打开	等待供水 打开进水总阀
出水量小	进水总阀是否完全打开 过滤网表面部分堵塞	将进水总阀完全打开 清除杂质, 打开排污旋钮
	过滤器上的零部件是否自行拆卸 渗水处的零件松动	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧
过滤器接头处有渗水	渗水处密封圈老化或损坏	更换密封圈

企业标准编号:
Q/MDQH 002 家用和类似用途一般水质处理器

备注:
1. “O”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求一下;
2. “X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出了GB/T26572规定的限量要求;

特别声明:
产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知; 产品外观、颜色若有改动, 以实物为准
⑩ 本产品在说明书所述的正常情况下使用时“环保使用期限”为10年, 该期限引用自中国家用电器协会《关于家电用器环保使用期限的指导意见》。

保修须知

数字圈使用说明:

1. 与机器正后方对正的数字或刻度为当前标记, 此时数字或刻度与压力表文字方向平齐。

2. 每次冲洗排污时, 逆时针转动数字圈, 使下一数字或刻度与压力表文字方向对齐。



数字圈

冲洗说明:

转动排水旋钮, 控制排污开关, 逆时针转动打开排污球阀, 顺时针转动关闭排污球阀。清洁30~60秒, 中途可数次开关排污旋钮, 提高清洁效率。冲洗完毕后, 转动数字圈, 记录此次冲洗操作。

壳体使用说明:

转动下壳体, 带动外骨架旋刮, 帮助去除滤芯内的污垢。

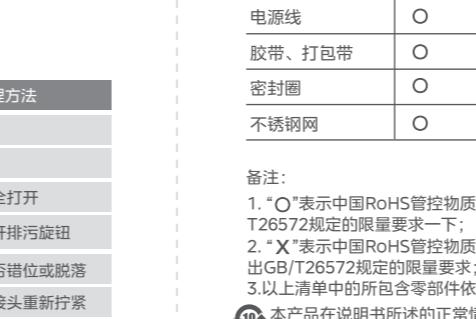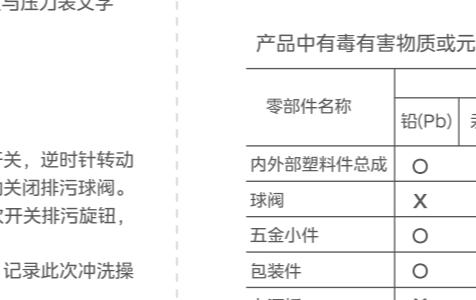

(注: 以上图示仅为示意, 请以实物为准)

工作原理图

1. 运行状态

QZBW20S-5S

说明: 原水由进水口进入过滤器, 经过钢丝网内芯时, 大颗粒杂质被拦截在钢网外表面, 过滤后的水由出水口流出。

2. 冲洗状态 (建议冲洗时间3-5分钟)

QZBW20S-5S

刮洗排污说明: 打开冲洗旋钮, 杂质由冲洗口排出。

TEL 400-830-8289
佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址: 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二
邮编: 528311 网址: www.midea.com
生产企业: 海宁市水享净水设备有限公司 地址: 浙江省嘉兴市海宁市农发区启辉路5号


本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

服务指南

产品参数

型号	QZBW20S-5S
工作压力	0.1~1.0MPa
进水水温	4~38°C
适用水质	市政自来水
额定总净水量	6700m³
净水流量	5.0m³/h
进、出水接口规格	PPR热熔活接头
产品尺寸(mm)	113X98X307
卫生许可批件文号	浙(07)卫水字(2022)第0177号
外观差异	带压力表+塑料装饰

安装示意图

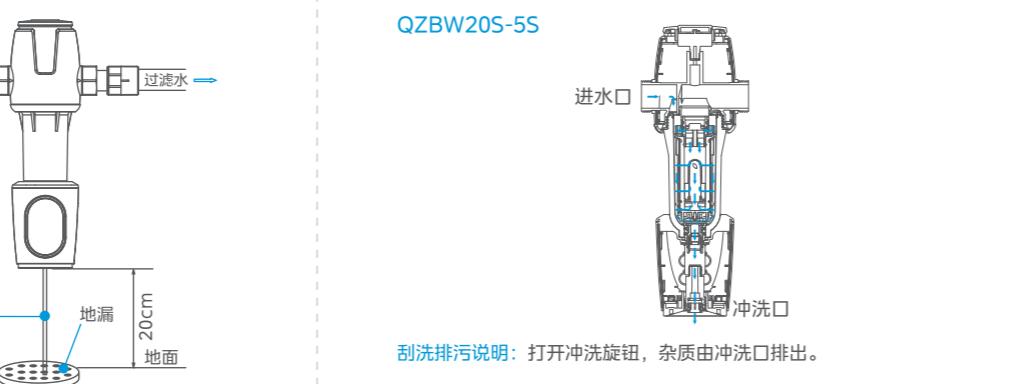

A

A

美的QZBW20S-5S型前置过滤器

B

B

使用说明书

尺寸：100×140mm，
风琴折，7折页
105g哑粉纸双色

C

C

D

D

							美的QZBW20S-5S型			
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶段标记			比例	
设计			会 签			REV.	A		1:1	105g哑粉纸
认 证			审 批			数 量				佛山市美的清湖
校 对			日 期			共 1 张	第 1 张			净水设备有限公司