

# 说明书尺寸：95\*130mm 说明书材质：80G双胶纸，单色，折页

WAHIN

## 加湿器

使用说明书



扫码添加人工小助手  
领取电子说明书和专属福利

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东涌工业路东区28号  
邮编：528425 | 网址：www.midea.com





### 安全警示

**注意**

为减少故障、触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损坏的危险，请务必遵守以下注意事项。本节记载了安全事项的重要内容，以防止对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所记载的安全事项。

#### 使用前须知

**禁止** 表示【禁止】的内容




禁止易燃物品 禁止水源区域 禁止明火 禁止湿手触摸 禁止阳光照射

- 接通电源, 不要用湿手插拔电源线插头, 以免触电;
- 请勿在水箱无水或机座与水箱分开状态下强行开机工作;
- 请勿在水箱中加入非本公司生产或监制的任何添加剂;
- 切勿向水箱内投入、放置任何物品或宠物;
- 禁止擅自更换电源线, 或将电源线中途绞接与其他电器并联使用;
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部部件;
- 禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品, 请勿放置在热源附近;
- 禁止用水直接冲淋加湿器;
- 请勿将加湿器摆放在水源附近, 放置在远离家具、电器的地方;
- 切勿攀爬或坐于本机上;
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭加湿器;
- 禁止遮挡出雾口, 请保持出雾口上方畅通;
- 将加湿器放置在稳固的水平地面或桌面。

01

**强制** 表示【强制】的内容



需要专业人员

- 请使用干净自来水进行加湿;
- 请勿使用破损或老化的电源线; 请使用本司配置的电源线, 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换
- 雷雨天气必须切断电源, 切断电源时手必须保持干燥。
- 出现异常现象 (如烧焦气味) 时, 必须停止运行并切断电源。

**注意** 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 进行清洁、维护、移动加湿器时, 请务必停止运行, 并拔掉电源线插头;
- 为避免细菌滋生, 请经常更换水箱里的水; 加水时, 保持水箱平稳, 以防水箱中水溢出; 禁止在出雾口加水;
- 水箱有水的情况下, 若产品出现倾倒, 务必立刻拔掉电源线插头, 并送检修;
- 本产品适宜使用环境温度: 5°C~40°C 相对湿度: <80%RH。

#### 长时间不使用时:

- 关机后, 关闭电源开关, 拔掉电源插头。
- 将水箱里的水倒干净; 清洁主机、水箱。
- 请用包装袋将加湿器装好。
- 将加湿器直立储藏在干燥通风处。

#### 长期未使用再次使用时:

- 取下加湿器外的包装袋。
- 清洁主机、水箱; 将水箱里加适量水。
- 插好电源线插头, 打开电源开关。


02

### 产品简介


#### 部件名称

**提示**

此说明书所有图示只为解释目的, 其外观、功能和实物不一致时, 请以实物为准。

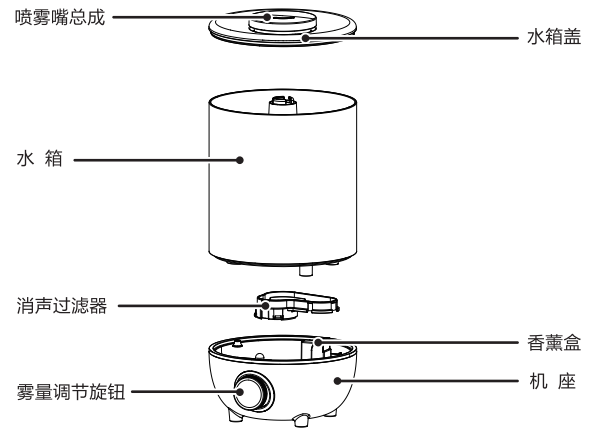

#### 配件清单



说明书1本

03

### 使用说明

#### 机器控制面板

**注意**

如果室内温度过低和湿度过高, 雾不能充分扩散时, 建议调小雾量。

- 雾量调节旋钮置于“关”位时, 加湿器处于新电待机状态, 置于“最小”加湿器处于通电待机或工作状态 (亮红灯缺水待机, 亮蓝灯工作)。
- 当旋钮上工作指示灯亮红色时, 此时加湿器处于缺水待机状态, 需要使用请往水箱内注水并放到机座上方可开机使用。
- 当旋钮上工作指示灯亮蓝色时, 此时加湿器处于工作状态, 此时可以调节雾量大小。
- 雾量调节旋钮置于“最大”位时, 加湿器处于最大雾量工作状态。
- 顺时针旋转雾量调节旋钮雾量由小变大, 逆时针旋转雾量调节旋钮时, 雾量由大变小, 到“关”位置时加湿器断电待机。

**注意**

加湿器必须放置于水平台面使用, 台面倾斜可能会有水溢出弄湿台面。

04

### 使用说明


**注意**

- 加水前, 请务必拔掉电源插头;
- 加水高度不得高于出雾管;
- 加水请注意, 请勿将水注到出雾口内;
- 请勿直接在机座内注水;
- 请勿在手湿时拔掉电源插头, 以防触电;
- 请勿在水中加入添加剂, 如精油, 香水, 药物等;
- 使用水温低于40°C的干净自来水或纯净水 (不宜用蒸馏水);


#### 加水 (两种方法)

**注意:** 首次使用请按照第一个加水方式操作。

- 取下水箱盖; 2 取下水箱; 3 注意首次使用时需要拿掉用于固定浮球的泡棉; 4 根据右图将水箱放于水龙头下方加水。(禁止在水箱出雾管加水)

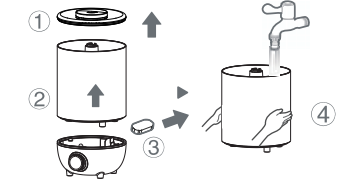

- 直接将水箱盖的缝隙中加水

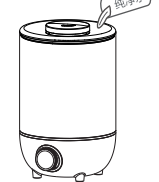

05


### 使用说明

#### 水箱安装

若是使用第一种加水方法加水, 安装回底座时请将水箱印有LOGO一侧与旋钮面向同一侧安装。


#### 出雾方向调节

出雾口方向可360°旋转, 也可出雾口方向45°上下调节可根据自身需求调节, 使雾气向您的需要的方向出雾。

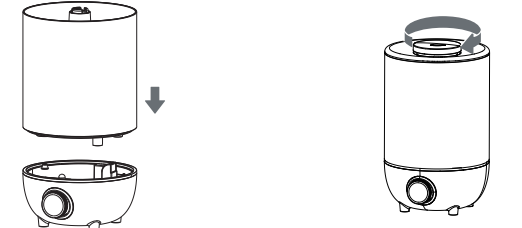

#### 香薰盒使用

- 把水箱放置于水平台面
- 在香薰盒内滴放几滴香薰油
- 把水箱安装到机座上



(图片仅供参考, 请以实物为准)

06

### 清洁保养

**注意**

- 清洁前, 请务必拔掉电源插头;
- 加湿器必须定期清洗水箱内的水垢和杂物, 建议2-3周清洗一次。

#### 水箱清洁

可直接用干净软湿布擦拭。

#### 水槽和雾化器清洁

加入除垢剂或清水清洁, 清洁后冲洗干净。



### 产品参数

**注意**


- 以下为设计参数, 实测参数以产品为准;
- 根据室内温度和湿度的不同, 加湿量也会随之改变。

型号	额定电压	额定频率	额定功率	水箱容量	额定加湿量	噪音
WH-3W40	220V	50Hz	21W	3.5L	200mL/h	<38dB

表格内各项性能参数为出厂测得, 仅供参考。  
产品执行标准: GB 4706.1、GB 4706.48

07

### 电路原理图:

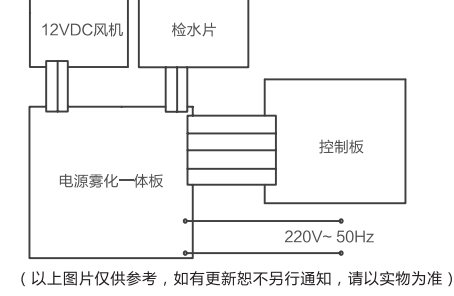

(以上图片仅供参考, 如有更新恕不另行通知, 请以实物为准)

### 服务指南

#### 故障处理

- 经以下处理后, 加湿器如还不能正常工作, 请与客户服务中心或当地维修点联系。

故障现象	可能造成原因	处理方法
加湿器不工作	电源插头未插好	插好电源插头
	水箱内已经没水	向水箱加水
吹出的气体有异味	水箱未放置到位	把水箱扣合到位
加湿效果不明显	水脏或存放时间过长	更换干净水或清洗水箱和水槽
	进风口被灰尘堵塞	清除进风口灰尘
出现异常噪音	机器未放置稳妥, 倾斜或不稳	放置在坚实的台面上或平整处使用
水箱有水但显示缺水状态, 加湿器长时间不工作	机器在某个角度过度倾斜导致水箱内的水位被判定为水位过低, 机器自动保护, 停机	把机器放置在平坦稳固的地方并保持平稳

08

### 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是, 以现有的技术条件要使产品零部件完全不含以上有害物质极为困难, 后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

**10 环保使用期限**

在该产品上标志的该标志表示环境保护使用期限为10年。

09

### 产品保修卡

#### 产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

#### 服务承诺

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。  
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线: 400-8899-315  
按国家“新三包”规定, 享受三包服务; 加湿器产品整机保修一年。

#### 凡属下列情况之一的, 不属于保修范围

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品;
- 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
- 产品附件、印刷品 (如说明书和开箱卡等) 等损坏;
- 使用非我公司产品标配的配件和配件, 造成损坏;
- 发源所装型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 非家庭使用 (如经营、商用、公司集体) 的产品;
- 超过规定的保修期限的产品;
- 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏的产品;
- 由于电源电压不稳定超出正常电压范围 (196V-242V), 或电源线安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品;

本政策适用于在中华人民共和国境内 (中国香港、中国澳门、中国台湾除外) 销售使用的产品, 消费者在指定区域外的地区使用, 不能享受指定区域的“三包”政策。不属于保修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务部中心仍热情为您服务。

10