BG-BL1-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

产品参数

型号	容量	额定电压	额定频率	搅拌功率
BG-BL1	1.7L	220V~	50Hz	250W

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

食品接触清单 本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
玻璃杯盖	丙烯腈-苯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	AS
密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
绞肉刀架、刀座内卡筒	1,3,5-三氧杂环己烷与1,3-二氧环戊烷的聚合物	GB4806.7-2016	使用温度不得高于121℃
绞肉刀片	不锈钢30Cr13	GB4806.9-2016	SUS420J2
杯轴、垫片	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
玻璃杯	玻璃	GB4806.5-2016	/

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
刀轴组件	○	○	○	○	○	○
杯盖	○	○	○	○	○	○
机头外壳	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

安全警示

禁止的内容

本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。

本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。

禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。

禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。

禁止加入热的食物进行搅拌（不超过60℃）。

请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。

禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

注意事项

如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。

在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。

若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

可能造成人员伤亡的事项

请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

当取出切割刀片、排空混料盆（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。

本产品工作时间必须确保持续运行不超过 30 秒，在操作中，如发现主机过热现象，应停机约 30 分钟，待其冷却后方可继续操作。

本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护 30 分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。

使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。

若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。

本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30 厘米以上。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系

本产品实行整机一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范畴。

1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品或配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

1 6 1 6 4 0 0 0 0 0 6 1 2 7 - X X

制造商：广东美的生活电器制造有限公司　地　址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮　编：528311　电　话：400-930-9983　网　址：www.buguhome.com.cn　版　本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

bugu

产品使用说明书

食物处理机（绞肉机）

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

产品拆解图

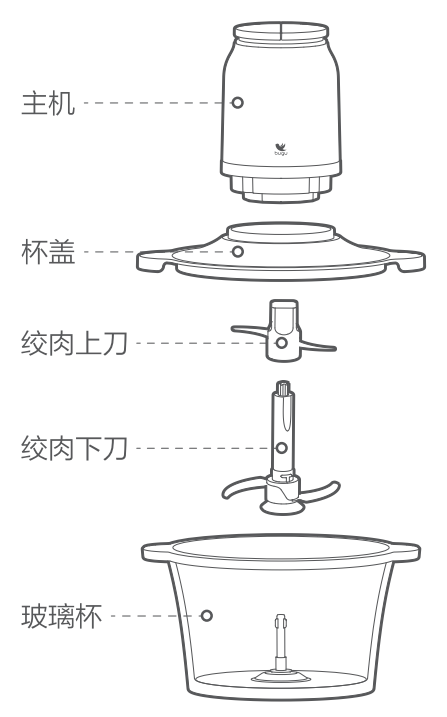

操作界面

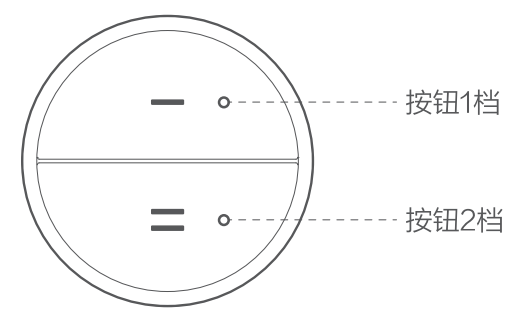

功能说明

档位	功能
1档	低转速档位，用于切碎胡萝卜、青椒，芹菜等食物
2档	高转速档位，用于切碎猪肉、牛肉等食物

安装说明

❶ 组装绞肉刀

将绞肉下刀套入绞肉上刀。逆时针旋转绞肉下刀，使刀片成“十字状”。安装好绞肉刀后，取下刀片护套。

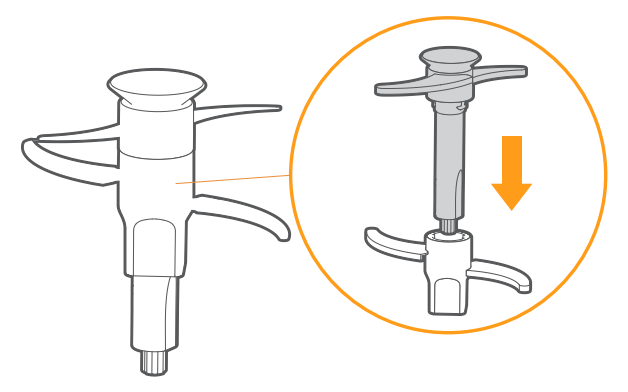

❷ 安装绞肉刀

将绞肉刀轴孔径对准钢轴放入，轻轻旋转，旋转顺畅说明装配到位。

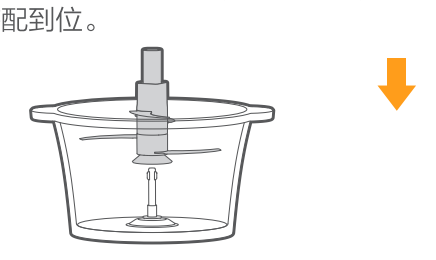

❸ 安装杯盖、主机

将杯盖放在玻璃杯上，然后将主机平稳放在玻璃杯盖上。

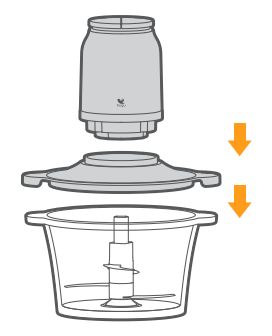

使用说明

❶ 放入食材

先清洗与食材直接接触的部件，然后将食材切成尺寸不大于2x2x5cm的块状放入玻璃杯中。

注意：食材温度不能超过 60℃。
请先装入绞肉刀，然后再放入食材。如放入食材后造成绞肉刀位置偏离，请摆正绞肉刀位置。
禁止研磨干货以及搅打坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。

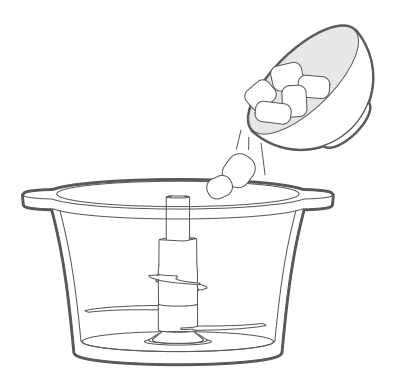

❷ 开始工作

插上电源线，接通电源。用手握住主机，按下开关，产品开始工作。

注意：每次使用时间不要超过30秒，两次使用中间间隔≥2分钟。
如连续工作3次，请休息15分钟再继续使用。
搅拌过程中，食材可能会粘在玻璃杯上，请拔下电源，移开杯盖，将食材拨到玻璃杯中，然后继续搅拌。

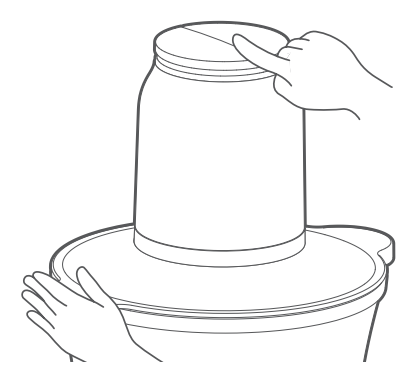

使用说明

❸ 取出食材

工作完成后，松开开关。等待刀片完全停止后拔下电源线插头，拿开主机。打开杯盖取出绞肉刀后再取出食材。

注意：绞肉刀锋利，取出过程中注意不要割到手或其他身体部位。
使用完毕后，请参照“清洁保养”及时进行清洗和保养。

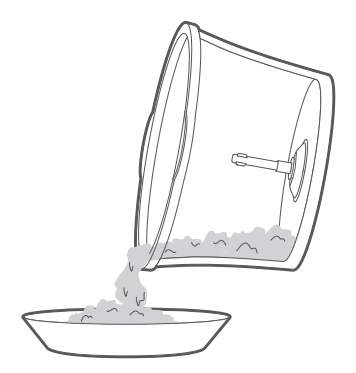

参考食谱

食材	用量	最长搅打时间
猪肉	300g	30s
牛肉	300g	30s
大蒜	300g	15s
小辣椒	300g	15s
胡萝卜	300g	15s
芹菜	300g	15s

注意：肉类食材需去骨、去皮、去筋。
猪肉，牛肉需先切成约2x2x5cm的小块。
胡萝卜需先切成2x2x2cm的小块。
表中用量仅供参考，实际勿超过玻璃杯的“上限”刻度。

清洁保养

❶ 将杯盖、绞肉上刀、绞肉下刀、玻璃杯分离，放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中清洗，再彻底擦干。

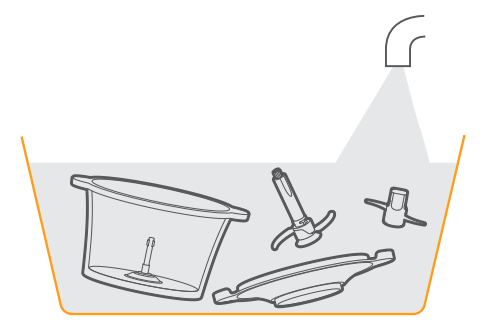

❷ 主机可用潮湿的布料进行清洗。严禁放入任何液体中，以免漏电及发生故障。

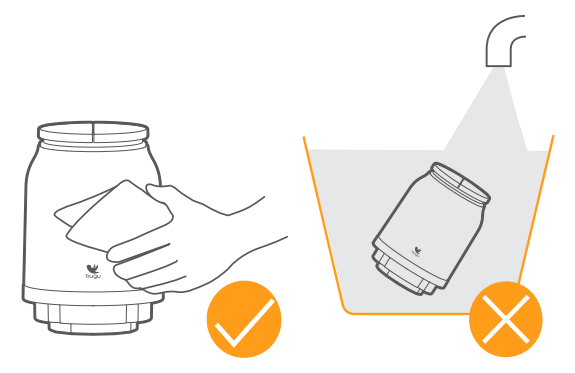

注意：绞肉刀刀片边缘很锋利，清洁时请注意安全。
不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。
如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

异常自检

故障	可能原因分析	解决对策
产品不工作	电源插头没有插上	请检查产品电源插头是否插上
	主机电机轴与绞肉刀轴未对准	检查主机电机轴与绞肉刀轴是否正确安装
电机装置在加工时发出异味	新产品发出异味是正常现象	最初使用时，新产品发出异味是正常现象，使用几次后，此情况不再发生
	连续使用时间过长	使用时间过长，此时必须关闭产品，并让其冷却30分钟
加工过程中整机震动厉害	产品加工食物时震动是正常现象	点动使用整机，快速间歇性运作后，此情况不再发生
	主机电机轴与绞肉刀轴未对准	检查主机电机轴与绞肉刀轴是否正确安装
工作一段时间后，绞肉刀不转动	绞肉杯内食材过多	关闭产品电源，移开主机及中机架，减少食材容量

电路图

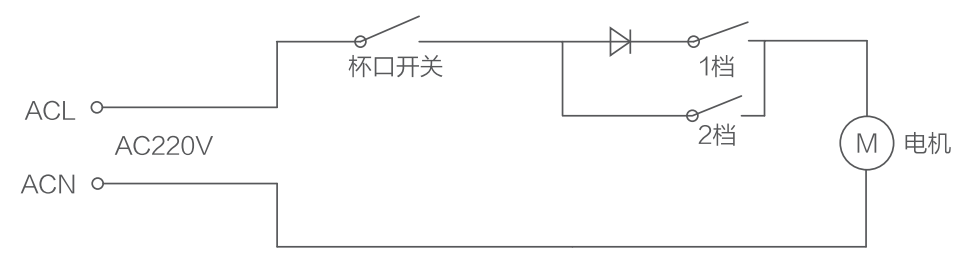

🟧 PANTONE 1375C

1 6 1 6 4 0 0 0 0 0 6 1 2 7 - X X

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 8pt

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	16164000006127		
产品型号/客户型号	BG-BL1	公差	±2.0mm
客户名称	布谷	成品尺寸	140x100mm
材质	□ 105g铜版纸 ☑ 128g铜版纸 □ 其它：		
印刷颜色	□ 单色 ☑ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	□ 无 ☑ 有 （☑ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个） 🟧 PANTONE 1375C		
表面处理	☑ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 ☑ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 ☑ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2019-10-23	标准化	游守庆	2019-10-23
校对	徐凯	2019-10-23			
审核	陈晨	2019-10-23			
工艺	曹奎	2019-10-23	审批	徐建飞	2019-10-23

128g铜版纸

阶段标记			重量	比例
	B		重量	1:1

共 1 张　第 1 张

美的生活电器事业部

说明书

BG-BL1-101