产品简介

⚠注意

- 由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

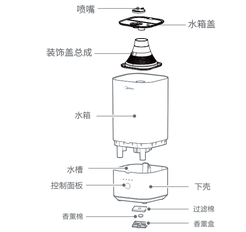

配件清单

说明书X1　　适配器X1

控制面板

按键	功能说明
开/待机键	待机状态下，短按开关键可以开机，开机默认高档； 开机状态下，短按开关键可以关机。
档位键	档位键短按可以调节档位； 短按以中档–低档–智能恒湿档–高档–中档 – 循环。
夜灯键	在待机状态下，短按夜灯键，可以开启或关闭夜灯； 开机状态下，在夜灯亮的情况下，短按夜灯键，可以关闭夜灯，再短按夜灯键可以关闭档位灯，再按可以开启夜灯和档位灯，再按又关闭夜灯 – 关闭档位灯 – 开启夜灯和档位灯 – 关闭夜灯……以此循环

注: 开机状态下，缺水时当前档位灯闪烁10次之后进入待机状态，闪烁时可以拔电源键直接进入待机状态，档位调节有断电记忆功能

LED灯	功能说明
档位指示灯	档位指示：高档–中档–低档–智能恒湿档
夜灯	• 夜灯共3种颜色：黄、绿、蓝。 • 夜灯显示当前环境湿度，X为当前环境湿度 X<40%　夜灯为黄色。 40%≤X<60%　夜灯为绿色 60%<X　夜灯为蓝色 • 缺水时（缺水待机），当前的档位指示闪烁显示10秒后熄灭 缺水状态下，检测到有水后，夜灯不亮，需要重新手动开机

加水方法

⚠注意

- 注水前，请务必拔掉电源插头。
- 加水高度不得高于最高水位线。
- 加水请注意，勿将水注到出风格栅内。
- 请勿在水中加入添加剂，如精油、香水、药物等。可以通过底部香薰盒添加香薰液。

两种加水方式

加水方式一

首次使用时，请采用第一种加水方式。

1. 取下上盖；2. 取出装饰盖扁帽；3. 取下水箱；4. 注意首次使用时需要去掉用于固定浮球的泡棉；5. 然后根据右图将水箱放于水龙头下方加水；或加入纯净水。禁止在水箱导雾管内加水。



加水方式二

翻开水箱盖，向水箱内注水。

水箱安装

若是使用第三种加水方法加水，安装回底座时要将水箱上有LOGO一侧与控制面板面向同一侧。

出雾方向调节

出雾口方向可360°旋转，可根据自身需求调节，使雾气向您需要的方向出雾。

⚠注意

- 注水后，水箱底部不能漏水。如果漏水，请拆掉水箱内的过滤器，清洗水箱和过滤器。如果问题仍然存在，请联系客户服务中心。
- 注水后，移动整机时，请先拔掉电源插头，保持平稳移动，以防水槽中水溢出。

加精油方法

拆下机器底部的香薰盖，滴精油在白色精油棉内。

清洁保养/除垢

⚠注意

- 清洁保养/除垢前，请务必拔掉电源插头；
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁加湿器的任何部件。
- 加湿器必须定期清洗水箱和水槽内水垢和杂物，建议一周清理一次。

1. 机身清洁

用干净软湿布擦拭机身外面。

2.水槽清洁

加入除垢剂或清水清洁，清洁后冲洗干净。清洗时禁止将水滴到出风口。用湿毛巾擦洗水槽。

3.香薰棉和过滤棉清洁

从香薰盒里取出香薰棉及过滤棉,用清水清洗净并晾干。



4.香薰盖清洁

用清水将香薰盒清洗干净并擦干。

5.装饰盖清洁

向水箱内加入除垢剂和水，混合清洗5–10分钟，并用清水冲洗干净。

产品参数

⚠注意

- 以下为SCK–1X40的设计参数，实测参数以产品为准；根据房间内温度湿度的不同，加湿量会随之改变。

产品名称	加湿器
型　号	SCK-1X40
工作电压	24V⎓
额定功率	22W
产品净重	1.36kg

执行标准：GB4706.1　GB4706.48

电路原理图

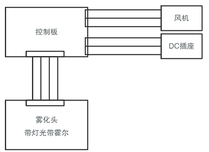

服务指南

故障处理

⚠注意　　全国服务热线 400-8899-315

- 经以下处理后，加湿器如还不能正常工作，请与客户服务中心或当地维修点联系。

故障现象	可能造成原因	处理方法
加湿器不工作	电源插头未插好	插好电源插头
	水箱内已经没水	向水箱加水
	水箱未放置到位	把水箱扣合到位
吹出的气体有异味	水超或存放时间过长	更换干净水或清洁水箱和水槽
加湿效果不明显	出雾口堵塞	将出雾口旋至最大
出现异常噪音	机器未放置稳妥，倾斜或不稳	放置在坚实的台面上或平整处使用
水箱有水但显示缺水状态	水箱中的水正流向水槽，此时水槽内的水尚未达到正常工作水位。	待下水1分钟后再开机
水箱有水但显示缺水状态，加湿器长时间不工作	机器在某个角度过度倾斜导致水槽内的水位被判定为水位过低，机器自动保护、停机	把机器放置在平坦坚固的地方并保持平稳
水箱装水后漏水	浮球固定棒未取出	按使用说明中第一点取掉浮球固定棒

安全警示

安全注意事项

- 接通电源，不要用湿手插拔电源插头，以免触电。
- 使用电源务必符合产品规定电压范围。
- 请勿在水箱无水状态下强行开机工作。
- 请勿在水箱中加入非本公司生产或监制的任何添加剂。
- 切勿向水箱内投入、放置任何物品或宠物。
- 禁止在风道内加水。
- 加湿器工作时，请勿接触水槽中的水或水中的部件。
- 禁止遮挡风道口，请保持风道上方畅通。
- 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途拔接或与其他电器并联使用。
- 请勿将本机摆放在水源附近。
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部部件。
- 切勿攀爬或坐于本机上。
- 禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近。
- 禁止用水直接冲淋加湿器。
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭加湿器。
- 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则，可能损坏产品。
- 请将加湿器与其他产品保持30cm以上的距离。
- 禁止私自改造产品用途及功能。
- 勿将盛水容器置于带电产品上，水浸入产品内部使电器绝缘性减弱，导致触电、起火等。

安全警示

安全注意事项

- 建议使用纯净水进行加湿。
- 请勿使用破损或老化的电源线；禁止擅自更换电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 雷雨天气必须切断电源。
- 出现异常现象（如烧焦气味）时，必须停止运行并切断电源。
- 长期不使用时请拔掉电源插头，并将水箱清洗干净，须将水排出。
- 低温天气断电时，须将水排出。
- 为避免细菌滋生，请经常更换水箱里的水以及水槽里面的水。
- 移动机器时，请先拔掉电源插头，保持水箱平稳，以防水箱中水溢出。
- 水箱有水的情况下，若产品出现倾倒，务必立刻拔掉电源插头，并送检修。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
电源适配器组件	×	○	○	○	○	○
换气风机组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

"○"表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

"×"表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是，以现在的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

环保使用期限

在该产品上标志的该标志表示环境保护使用期限为10年。

⚠声明

本产品执行标准GB4706.1、GB4706.48随着产品的技术革新与改进，与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改，更新部分恕不另外通知，本说明书中展示的所有图例均以标准型号加湿器的外观为基础，仅用作示例说明用途，实际外观请以所购买的产品为准。由于产品改良，部分参数可能有所更改，更改后的参数对本产品无害及为，请以本产品铭牌参数为准。本说明书内容如有变动，我司通过公司官网进行公告通知，恕不另行逐一通知；除非公告通知中明确说明，原则上变动内容对本产品无害及为。本说明书相关条款解释权归属广东美的环境电器制造有限公司。

保修卡

Midea

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销商服务网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机包修一年。保修期的起始日期以产品发票日为准

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏。或人为损坏。
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3、产品附件、印刷品（知识说明书）。
4、使用非我公司产品标志的赠品和配件，造成损坏。
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7、超出保修期。
8、无有效发票。
9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修全年可查实凭证，无以上有效凭证，按产品出厂日期起后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线：400-8899-315

服单系统	"美的生活电器"微信公众号	美的美居APP	"美的服务"微信公众号
服单路径	"以换代修"	我的 — 服务中心 — 维修服务	服务大厅 — "以换代修"

美的生活电器 微信公众号

美的美居App

美的服务 微信小程序，服务万千家

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

1、非性能故障；产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品；不享受以换代修服务权益。但可正常包修服务；
3、不当使用造成故障，因个人使用不当（包括但不限于试用、疲劳、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过；产品被未授权服务商或个人拆卸过；
5、非家庭用户，本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供类的同价位段其他型号产品。

型号：SCK–1X40

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号　网址：www.midea.com
邮编：528425　版本号：1.0

换新机　Midea

使用说明书

加湿器

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，
凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，
符合权益即可足不出户享受换新机

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用说明书可能或有差异，并以最终版

世界五百强实力保障　领导企业惠民承诺
真正国民大品牌　敢对用户真负责