YMB40-1.75Z-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

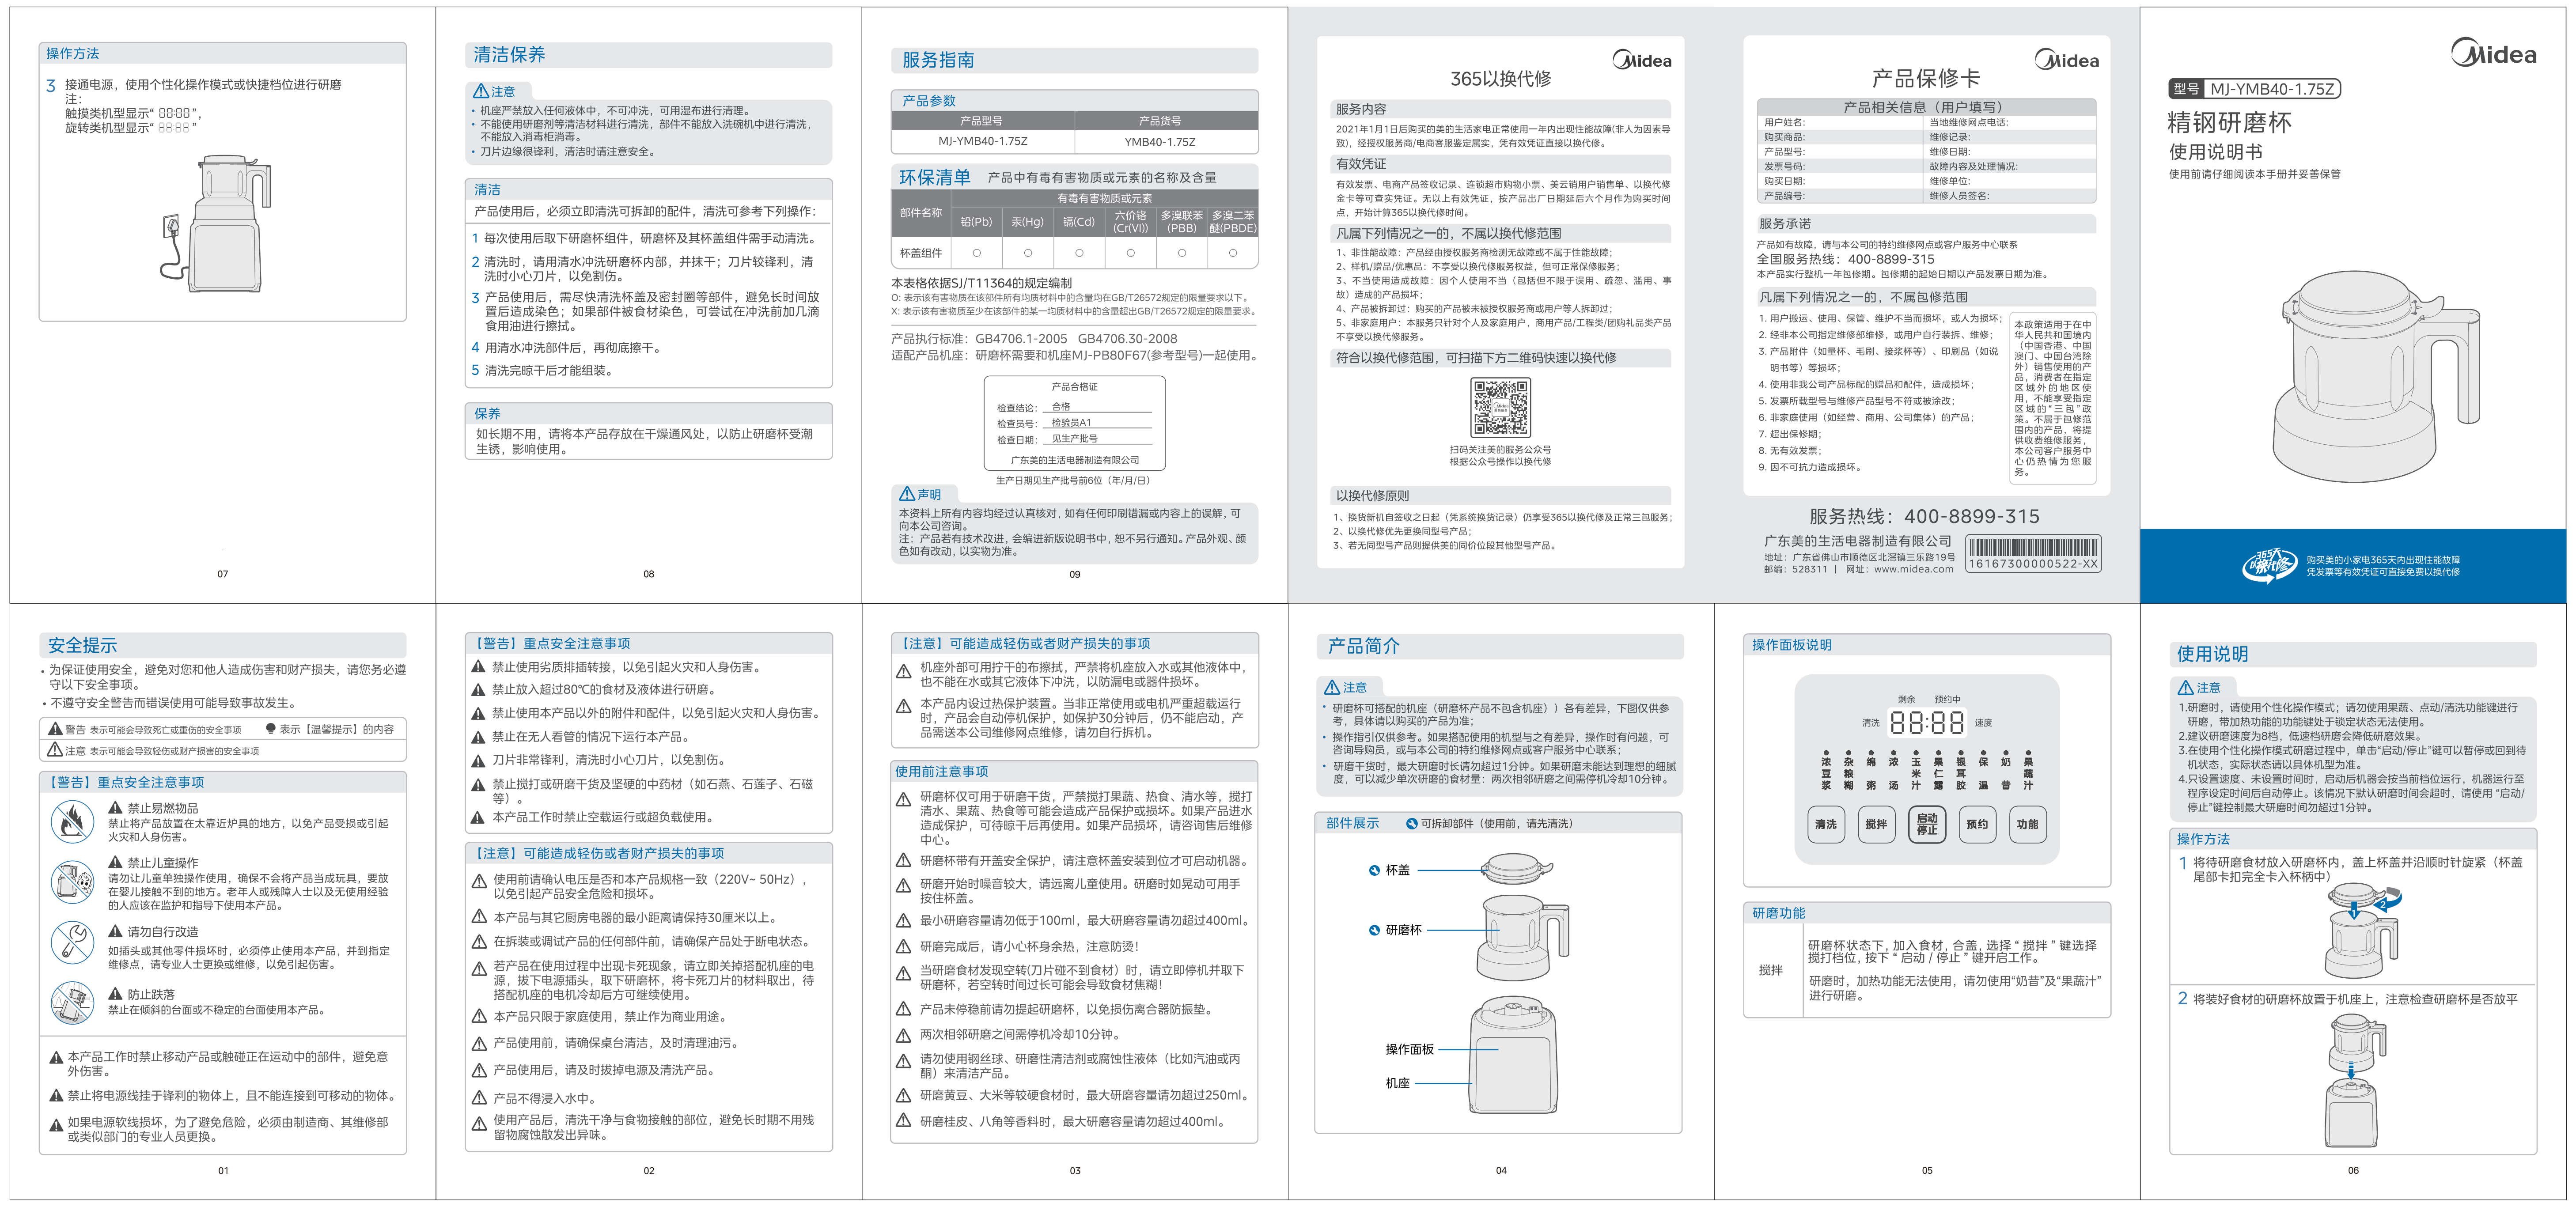

Midea

型号 MJ-YMB40-1.75Z

精钢研磨杯

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。
- 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

▲警告 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项　● 表示【温馨提示】的内容
⚠注意 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【警告】重点安全注意事项

▲ 禁止易燃物品
禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

▲ 禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

▲ 请勿自行改造
如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。

▲ 防止跌落
禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。

▲ 本产品工作时禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。

▲ 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。

▲ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

01

【警告】重点安全注意事项

▲ 禁止使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。

▲ 禁止放入超过80℃的食材及液体进行研磨。

▲ 禁止使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。

▲ 禁止在无人看管的情况下运行本产品。

▲ 刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。

▲ 禁止搅打或研磨干货及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。

▲ 本产品工作时禁止空载运行或超负载使用。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

⚠ 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。

⚠ 本产品与其它厨房电器的最小距离请保持30厘米以上。

⚠ 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。

⚠ 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉搭配机座的电源，拔下电源插头，取下研磨杯，将卡死刀片的材料取出，待搭配机座的电机冷却后方可继续使用。

⚠ 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。

⚠ 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。

⚠ 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

⚠ 产品不得浸入水中。

⚠ 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时期不用残留物腐蚀散发出异味。

02

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

⚠ 机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。

⚠ 本产品内设过热保护装置。当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。

使用前注意事项

⚠ 研磨杯仅可用于研磨干货，严禁搅打果蔬、热食、清水等，搅打清水、果蔬、热食等可能会造成产品保护或损坏。如果产品进水造成保护，可待晾干后再使用。如果产品损坏，请咨询售后维修中心。

⚠ 研磨杯带有开盖安全保护，请注意杯盖安装到位才可启动机器。

⚠ 研磨开始时噪音较大，请远离儿童使用。研磨时如晃动可用手按住杯盖。

⚠ 最小研磨容量请勿低于100ml，最大研磨容量请勿超过400ml。

⚠ 研磨完成后，请小心杯身余热，注意防烫！

⚠ 当研磨食材发现空转(刀片碰不到食材）时，请立即停机并取下研磨杯，若空转时间过长可能会导致食材焦糊！

⚠ 产品未停稳前请勿提起研磨杯，以免损伤离合器防振垫。

⚠ 两次相邻研磨之间需停机冷却10分钟。

⚠ 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。

⚠ 研磨黄豆、大米等较硬食材时，最大研磨容量请勿超过250ml。

⚠ 研磨桂皮、八角等香料时，最大研磨容量请勿超过400ml。

03

产品简介

⚠注意

- 研磨杯可搭配的机座（研磨杯产品不包含机座））各有差异，下图仅供参考，具体请以购买的产品为准；
- 操作指引仅供参考。如果搭配使用的机型与之有差异，操作时有问题，可咨询导购员，或与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系；
- 研磨干货时，最大研磨时长请勿超过1分钟。如果研磨未能达到理想的细腻度，可以减少单次研磨的食材量：两次相邻研磨之间需停机冷却10分钟。

部件展示

● 可拆卸部件（使用前，请先清洗）

● 杯盖
● 研磨杯
操作面板
机座

04

操作面板说明

剩余　预约中
清洗 88:88 速度
浓豆浆　杂粮糊　绵粥　浓汤　玉米汁　果仁露　银耳胶　保温　奶昔　果蔬汁
清洗　搅拌　启动停止　预约　功能

研磨功能

搅拌	研磨杯状态下，加入食材，合盖，选择“ 搅拌 ” 键选择搅打档位，按下“ 启动 / 停止 ” 键开启工作。 研磨时，加热功能无法使用，请勿使用“奶昔”及“果蔬汁”进行研磨。

05

使用说明

⚠注意

1.研磨时，请使用个性化操作模式；请勿使用果蔬、点动/清洗功能键进行研磨，带加热功能的功能键处于锁定状态无法使用。
2.建议研磨速度为8档，低速档研磨会降低研磨效果。
3.在使用个性化操作模式研磨过程中，单击“启动/停止”键可以暂停或回到待机状态，实际状态请以具体机型为准。
4.只设置速度、未设置时间时，启动后机器会按当前档位运行，机器运行至程序设定时间后自动停止。该情况下默认研磨时间会超时，请使用 “启动/停止”键控制最大研磨时间勿超过1分钟。

操作方法

1 将待研磨食材放入研磨杯内，盖上杯盖并沿顺时针旋紧（杯盖尾部卡扣完全卡入杯柄中）

2 将装好食材的研磨杯放置于机座上，注意检查研磨杯是否放平

06

操作方法

3 接通电源，使用个性化操作模式或快捷档位进行研磨
注：
触摸类机型显示“ 00:00 ”，
旋转类机型显示“ 88:88 ”

07

清洁保养

⚠注意

- 机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用湿布进行清理。
- 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。
- 刀片边缘很锋利，清洁时请注意安全。

清洁

产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：

1 每次使用后取下研磨杯组件，研磨杯及其杯盖组件需手动清洗。
2 清洗时，请用清水冲洗研磨杯内部，并抹干；刀片较锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
3 产品使用后，需尽快清洗杯盖及密封圈等部件，避免长时间放置后造成染色；如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。
4 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
5 清洗完晾干后才能组装。

保养

如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止研磨杯受潮生锈，影响使用。

08

服务指南

产品参数

产品型号	产品货号
MJ-YMB40-1.75Z	YMB40-1.75Z

环保清单　产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.30-2008
适配产品机座：研磨杯需要和机座MJ-PB80F67(参考型号)一起使用。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

09

Midea

365以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

Midea

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系
全国服务热线：400-8899-315
本产品实行整机一年包修期。包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如量杯、毛刷、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

16167300000522-XX

QS蓝

16167300000522-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 美的无界联动体，字号 8pt

1			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16167300000522		
产品型号/客户型号	MJ-YMB40-1.75Z	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	☑ 80g双胶纸　□ 128g铜版纸　□ 其它：		
印刷颜色	□ 单色　☑ 双色　□ 四色(CMYK)　□ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无　□ 有　（□ 1个　□ 2个　□ 3个　□ 4个		
表面处理	☑ 无　□ 光油　□ 光胶　□ 哑胶　□ 其它：		
成形方式	□ 单张　□ 钉装　□ 胶装　☑ 折页　（□ 风琴折　□ 包心折　☑ 其它：对折　）		

						80g双胶纸				美的生活电器事业部
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					说明书
设计	何惠婷	2022-8-23	标准化			阶段标记		重量	比例	
校对	骞浩楠	2022-8-23					B	重量	1:1	YMB40-1.75Z-101
审核						共 1 张　第 1 张				
工艺			审批							