145*210
70g 双胶纸 折页

产品简介

⚠注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

零部件清单

⚠注意

- 零部件清单如无缺失，即可安装。

安装说明

安装前准备工具

安装前准备

⚠注意

- 若产品不转动，检查产品电源线路接触是否有问题；或检查产品电源电压是否正常。
- 若产品有噪音，检查所有的产品螺丝是否锁紧，检查电机运转时是否有与其它物体产生摩擦。

安装步骤

固定吊架

⚠注意

- 检查是否安装牢固。
- 依不同材质的天花板，使用不同的螺丝固定吊架，请不要直接把吊架固定在木天花夹板上，以防木牙螺丝松脱，带来危险，吊架固定完成后，必须确定能承受60公斤以上重力(用手试拉)以策安全。

1 木天花板:
用木牙螺丝钻在木天花板横梁上将吊架固定紧。

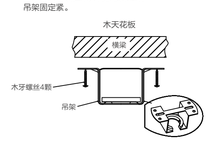

2 混凝土天花板:
请先用φ8mm冲击钻钻孔后再使用M6爆炸螺栓安装固定吊架。

吊杆安装

⚠注意

- 依天花板高度选用适当长度的吊管；本产品配备吊管长度为13cm，如不符使用，请向本公司洽购其它尺寸的吊管；吊管固定于连接头上。

1 松开主机接头上的两个螺钉。



2 2.1 拔出吊杆组件上的R销，取出安全销。
2.2 松开吊球上的固定螺钉，取出吊球和横销。

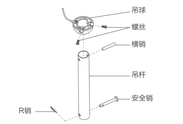

3 将主机上的线束穿过吊杆，用安全销和R销将吊杆固定在主机的接头上，并用两个螺钉紧固。

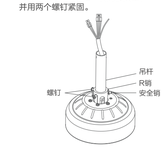

4 依次将下吊盅，上吊盅套进吊杆上。然后再将吊球和横销装回吊杆上，并用螺钉将吊球固定。

主机安装

将主机挂入吊架；转动吊杆，使吊球上的凹槽与吊球座(在吊架内)上的凸耳啮合。

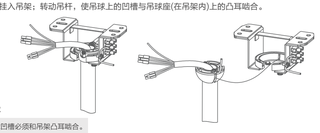

⚠注意

- 吊球凹槽必须和吊架凸耳啮合。

灯罩安装

从包装内取出灯罩，将灯罩4个缺口对准主机灯盘上的4个卡钉套上去,然后顺时针方向旋紧。



接收器安装

将接收器放入吊架当中，然后按照接线图进行接线。

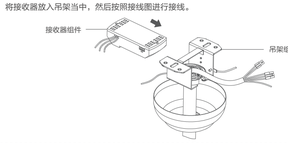

遥控接收器的接线方法

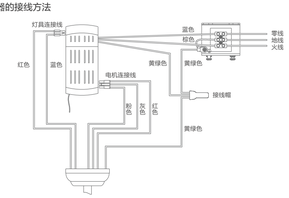

⚠注意

- 必须在产品的电源输入端安装一个触点大于3mm的全极断开开关。(零火线同时断开开关，用户自备)

固定吊盅

将吊架下面对角的固定吊盅螺丝退出大半，不用完全退出。使吊盅上的缺口对准螺丝再往上提，然后顺时针旋转吊盅，并用螺丝刀锁紧吊盅螺丝即可完成吊盅的固定。

使用说明

产品操作说明

1 产品的风扇调速和灯的开关为遥控器分别控制。

2 风扇调速开关分别为风扇启停、1~6档风速调节，并带定时关闭功能，风扇运行状态关闭电源再通电则为静止状态，需重按遥控器风扇启停按键风扇才能工作。

3 灯开/关可由遥控控制。

4 灯具有调色功能，可通过遥控的灯开/灯关按键反复开关来调节灯具色温(调色顺序如下：“白光一黄光一中性白光”循环切换，且灯具开关时间间隔要大于5秒。)

遥控器操作说明

⚠注意

- 当遥控器不能遥控时，请检查开关、电池接触是否正常，正负极放置是否正确，电量是否充足。
- 当遥控器不能遥控时，请检查附近范围内是否有同类遥控产品存在；并查看它们的遥控器是否有压住，因为同性质的遥控产品同时发射电波会造成互相干扰，影响接收效果，排除干扰后遥控功能就会恢复正常。
- 长时间不使用时请把遥控器电池取出。

遥控器为学习对码配对方式

1 先断电5分钟后让主机里的电自动放完。

2 接通主机电源主机蜂鸣器发出响声。

3 同时在3秒内按住风速1档和 2档键学码，在听到主机发出滴滴的响声后，学码配对成功。
学码配对成功后尝试正常工作，如不成功，请关掉电源，重新执行以上操作。
注:通电超过3秒则不接受学习对码。

清洁保养

LED维护说明

更换光源时请务必断电操作，避免触电或对LED及电器造成冲击损伤。请按LED光源上的型号进行补配更换，接线时分清正负极性正确连接。此产品内的光源由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。

吊扇维护说明

1 建议每年至少一次对风扇的连接部件进行检查，如横销、叶架、吊架连接螺丝和扇叶等，以确保产品连接仍然安全可靠。

2 对吊扇进行定期清洁，以保持表面干净亮洁。去除表面灰尘时请用软刷或布擦拭以免破坏表面。去除油污或沉积物时可用稀盐的布擦拭，勿用水冲洗。

3 请不要为吊扇电机加润滑油，因为电机轴承自带润滑脂。

灯罩维护说明

更换灯罩及保养前，请务必切断电源并冷却10分钟以上，防止触电及烫伤。

1 拆卸灯罩:
双手抓住灯罩逆时针旋转，使灯罩与灯体分离。

2 安装灯罩:
双手抓住灯罩，将灯罩套进底盘里然后顺时针旋转，将灯罩固定在底盘上，检查灯罩是否安装牢固。



服务指南

故障处理

⚠ 注意
发生故障时请按下表进行检查，如果问题仍未解决，请按打客服电话进行报修。

遇到的问题	处理方法
灯具不亮	· 检查灯具连接线是否松脱。 · 检查灯开关是否损坏，线头是否松脱或安装压胶等接触不良。 · 检查光源是否烧坏。
不能启动	· 检查产品外接电源线路的保险丝是否烧断、自动保护开关是否跳开导致断路。 · 检查电源电压是否严重低于产品额定电压。(电压在176V以上才能正常启动) · 检查产品的接线是否有松脱或接触不良等现象。
发出噪音	· 确保产品在安装前未受损严重撞击。 · 确保叶架和扇叶的安装紧固、无松动。 · 确保吊架的安装正确，吊架上的防震胶不可拆除。 · 新产品允许24小时的“试转期”，试转期间大部分新吊扇的噪音会消失。 · 不建议安装在木质吊顶，钢质结构或预制板上，因为会放大声音。

经以上三项检查仍无法排除故障请联系电器专业维修人员或致电经销商进行检修。

产品参数

产品型号	规格	额定电压	额定频率	额定功率	电机功率	灯具功率	光源	灯具型号
FC90EDRL	880mm	220V~	50Hz	42W	18W	24W	LED	MW-3D-24WSS
FC105EERL	1060mm	220V~	50Hz	71W	35W	36W	LED	MW-3D-36WSS

执行标准：GB4706.1 GB4706.27 GB7000.1 GB7000.201 GB/T11743 GB4343.1 GB17625.1

环保清单

部件名称	有 害 物 质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
扇叶	○	○	○	○	○	○
接收器组件	×	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○
电机组件	○	○	○	×	○	○
吊杆总成	○	○	○	○	○	○
吊盅组件	○	○	○	○	○	○
螺钉/螺母及垫圈	○	○	○	×	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
灯罩	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

安全注意事项

- 开箱后，请检查配件是否齐全。
- 标有 ⏚ 符号处为接地安装位置，需良好接地
- 不能使用超过工作电压范围的电源。工作电压为198V~242V ，即额定电压上下偏差10%。长时间在工作电压范围外使用，可能会使产品损坏。
- 必须请一位有执照的专业电工安装。
- 不能将产品安装在高温物体上方或潮湿场所。不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。
- 不能将产品安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。此产品专用于天花板安装。
- 产品不得安装在开关盒或轻龙骨吊顶架上，必须确保悬挂位置能承受至少60kg重量。
- 产品安装，拆卸前,请先把电源关掉。产品安装时，各部位的螺丝必须确定锁牢固，地线必须接地。
- 为避免人身伤害，风扇的叶片安装至少离地2.3米，离墙至少0.5米，安装及清洁时不要弯曲扇叶，使叶片保持平衡，保持产品的清洁。不要将异物放入旋转的扇叶中。
- 必须在产品的电源输入端安装一个触点大于3mm的全极开开关(零火线同时断开关，用户自备)若电器元件损坏时，必须由制造厂或其服务处提供相应的零配件，检查、维修产品时,请委托电气专业人员操作，避免危险。非专业人员施工容易发生危险。
- 不能和调光器串联使用。与调光器类并用，可能引起故障。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 注意:触电危险，安装前先断开电源。
- 安装风扇时，必须使用由我厂配备的原装吊杆，严禁私自进行改装；若因用户私自改装吊杆而引起的不良后果，由用户自行承担。

以换代修服务指南

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算以换代修时间。

服务报单通道

服务热线：400-8899-315

报单系统	“美的生活电器”微信公众号	美的美居APP	“美的服务”微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 →“以换代修”

“美的生活电器”微信公众号
美的美居App
“美的服务”微信公众号
微信扫一扫，服务立马到

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：
1、非性能故障，产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/试用品；不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
3、不当使用造成故障；因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过，产品被未授权服务商或个人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：
1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

维修时请出示发票。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。
型号：FC90EDRL，FC105EERL
广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和糖工业园东区28号
邮编：528425 版本号：1.0
网址：www.midea.com 物料编码：16115600010385

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务。
工程类产品（如空调、吊扇、楼顶扇）。整机包修一年。主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年。主电机包修十年。
属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
3. 无保修卡及有效发票的；
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
5. 因不可抗力造成损坏的。

Midea

使用说明书

吊扇灯

换新机

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码

方法二：输入产品型号

3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责