


产品简介

注意


印花产品，每件产品图案会因裁剪原因有所不同。

部件名称

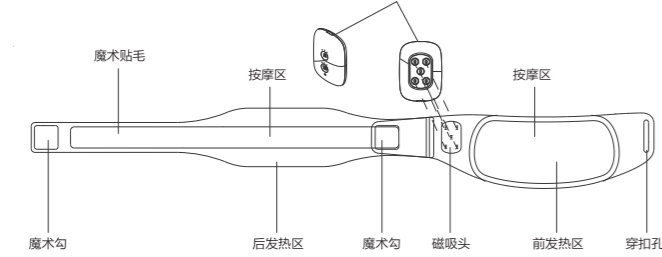

控制器功能描述

警示情况1: 充电电压过高时，自动启动断电保护，停止充电，蜂鸣器“滴”5下提醒，所有灯连续闪烁显示，直至移除充电线。
警示情况2: 当电池温度高于60℃或低于0℃时，自动启动断电保护，蜂鸣器“滴”5下提醒，所有灯闪5下显示并关机。
警示情况3: 磁吸头对接不良等情况引起控制器无负载的情况下，所有灯闪5下显示并关机。

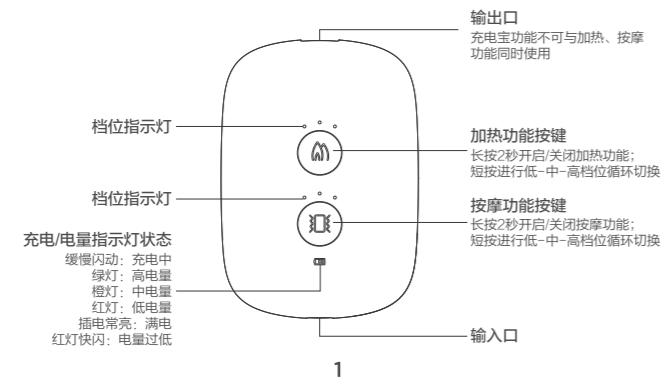

档位指示灯说明	加热温度
• ◦ ◦	低档 40℃±5℃
• • ◦	中档 50℃±5℃
• • •	高档 60℃±5℃

洗涤说明

注意

- 控制器禁止弄湿。
- 产品清洁时建议用湿布擦拭；如需水洗，建议浸泡清洗，切勿大力揉搓。
- 如需机洗，请务必将本产品放入洗衣袋。
- 洗涤时，必须确保控制器已取出。
- 清洗后可悬挂自然晾干，不可拧干。
- 产品弄湿时不得使用，必须等产品彻底干透后方可开启使用。

温馨提示

注意

- 因产品加热后会加速血液循环，建议使用前多喝温水；
- 因每个个体对温度感知存在个人差异，尤其对温度不敏感的人群在使用高温状态时，需观察皮肤耐受性，从而调到适合身体的最佳温度使用，避免低温烫伤。
- 中度及重度心血管疾病，严重心脏病患者发病期禁止使用；
- 有皮肤知觉障碍或皮肤异常的群体禁止使用；
- 痛风患者发病期间或曾患痛风症未完全康复者禁止使用。

使用说明

- 取出产品佩戴于腹部,调整好松紧。不要直接接触皮肤使用。
- 将控制器底部的磁吸头与本体上的磁吸头对应吸附。
- 长按加热按键2s开启加热模式,短按可进行低-中-高三档循环调节温度。加热功能开启默认低档;如连续使用高档30分钟后,自动切换为低档;总连续使用1小时后,加热功能自动停止。
- 长按按摩按键2s开启按摩模式,短按可进行低-中-高三档循环调节按摩频率。按摩功能开启默认低档;如连续使用20分钟后,自动停止。
- 长按按键2s可关闭功能。
- 低电量时请及时充电,避免因电量不足导致部分功能无法工作或关机。充电适配器请使用5V2A适配器。

产品参数

产品名称	隐形暖宫腰带
型号	HUMW01GY
尺码	均码
电源输入	5V=2A
功率	9.6W
发热部位	双区发热
发热温度	40-60℃±5 (环境温度15℃测定)
材质	锦纶莱卡
产品特点	石墨烯远红外发热

执行标准: GB 4706.1-2005、GB 4706.8-2008

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
控制器	○	○	○	○	○	○
磁吸座	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
布料	○	○	○	○	○	○
振动组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

5 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为5年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

存放方法

注意

- 暖宫带表面不可压重物；
- 长期存放时请保存于阴凉干燥处，防止模组氧化影响功能。

安全警示

使用前注意事项

- 使用前请阅读本产品使用说明。
- 不得插入销钉。
- 本产品弄湿时不得使用；洗涤时，必须确保控制器已取出；洗涤完毕后，不可拧干，必须等产品彻底干透后方可开启使用；最高洗涤温度30℃。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 本产品在存放时，折叠前应先让产品冷却下来；存放期间不要拿物品压在产品上致使产品起折痕；同时应尽量避免折叠发热区域。
- 如要一个持续时间使用本产品，例如睡觉使用，则控制器应调整到低档使用。
- 本产品需与配备的控制器配套使用。
- 经常检查产品上是否有磨损或损坏的迹象，如果有这种迹象，或如果此产品已经被误用，则应在再次使用前将产品返回到供应商处。
- 本产品不打算在医院供医疗使用。
- 本产品不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置或对儿童就其使用方法给予充分指导。

- **重要说明：注意保存以备后用。**

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺
产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
3. 产品附件（如塑料杯等）、印刷品（如说明书等）。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，服务立马到

型号: HUMW01GY
TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编: 528425
网址: www.midea.com
版本号: 1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：本产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。如外观、颜色如有改动的，以实物为准。



使用说明书 隐形暖宫腰带



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用产品时请仔细阅读本手册，并妥善保管