



微信扫一扫，服务立马到

MX3

TEL 400-8899-315


江苏美的清洁电器股份有限公司
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
编码：215000
网址：www.midea.com
版本号：MX310-06-R1.0
物料编码：16175000006003

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

清洁保养

滚刷清理

2. 取下滚刷、滚刷盖板并清洁，根据拆解步骤装回即可。

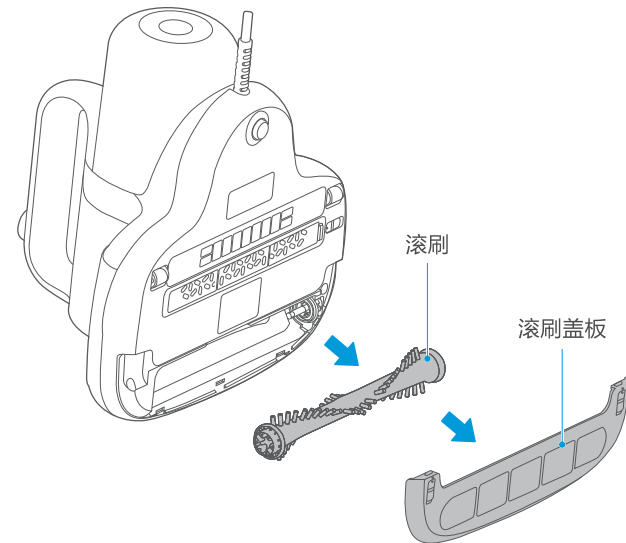


清洁保养

紫外线灯清理

⚠ 注意

1. 为了使紫外线灯管有较好的除螨效果，请定期擦拭清洗；
2. 在清理紫外线灯前，一定要关闭机器，并拔下电源适配器。

用十字螺丝刀卸下紫外线灯盖板螺钉，取下紫外线灯盖板，用干毛巾轻轻擦拭紫外线灯表面即可；清理完毕后，按照拆反顺序组装即可。

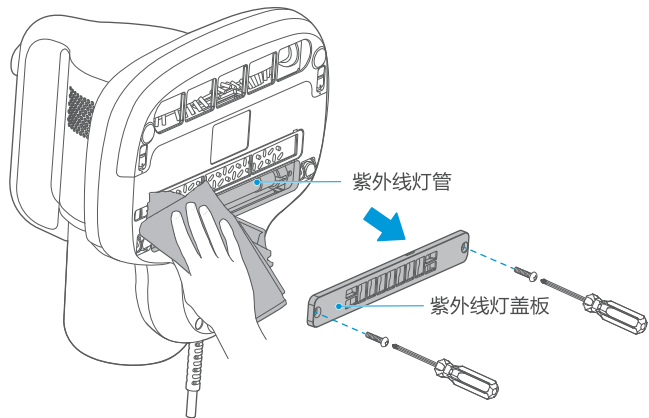


清洁保养

放电板清理

⚠ 注意

1. 为避免影响放电模块正常工作，金属网有脏污时，请及时清理；
2. 拆卸锁扣以及滚刷前，一定要关闭机器，并拔下电源适配器。

1. 如下图箭头所示，用手指拨动滑钮至行程末端，此时放电板已解锁；

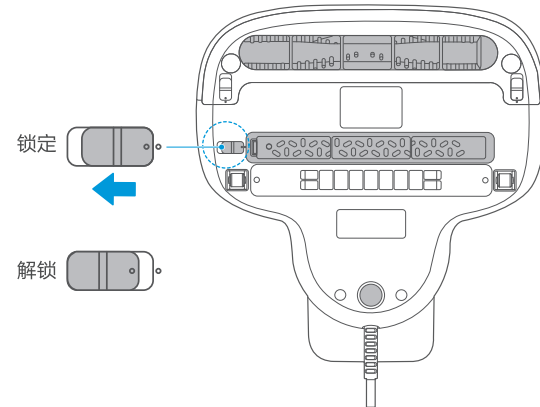


清洁保养

放电板清理

⚠ 注意

放电板角度旋转到位后不要用力持续旋转，以免损坏！

2. 借助放电板端部扣手槽向下旋转打开放电板，使用小毛刷或抹布对放电板进行清理。

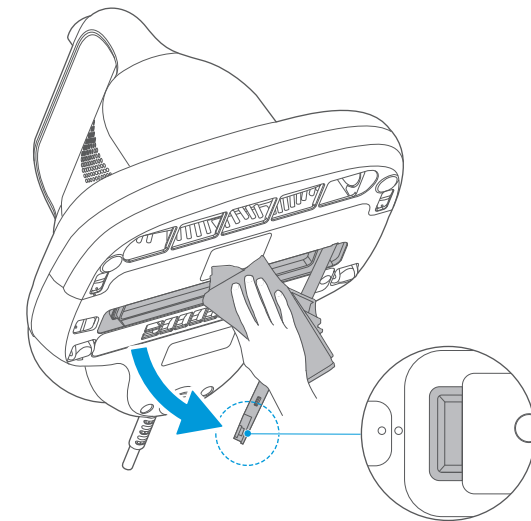

扣手

快速入门指南

美的除螨吸尘器




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

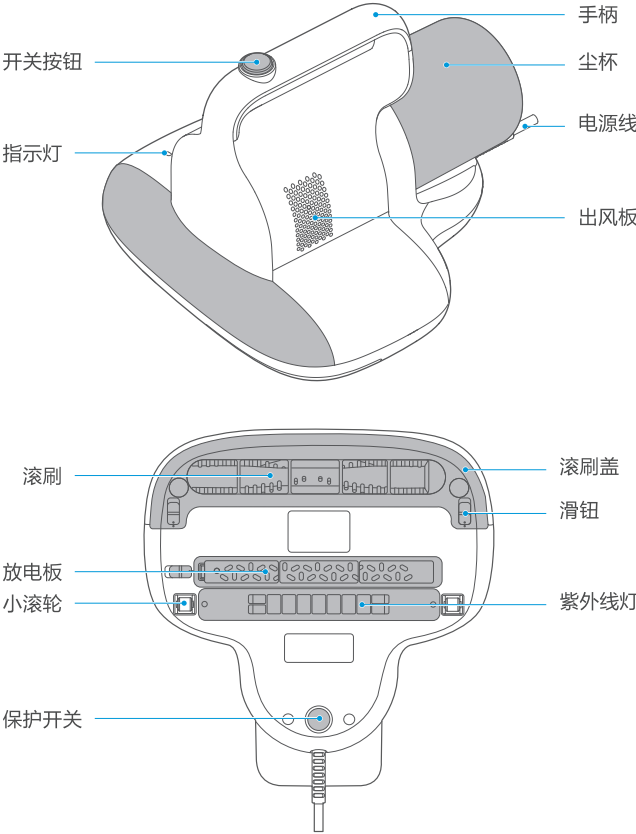


功能操作

清扫

⚠ 注意

- 1. 紫外线灯管对人体有伤害，请勿照射人体；
- 2. 如使用中发现灯管碎裂，请联系售后人员更换灯管，切勿自行更换；
- 3. 紫外线灯管需除螨仪接触床面等工作台面才可以正常工作。
- 4. 整机运行时有气流高速流动声属于正常现象。


把除螨吸尘器放置于床褥上，按下开关按钮，来回推动，实现清扫。

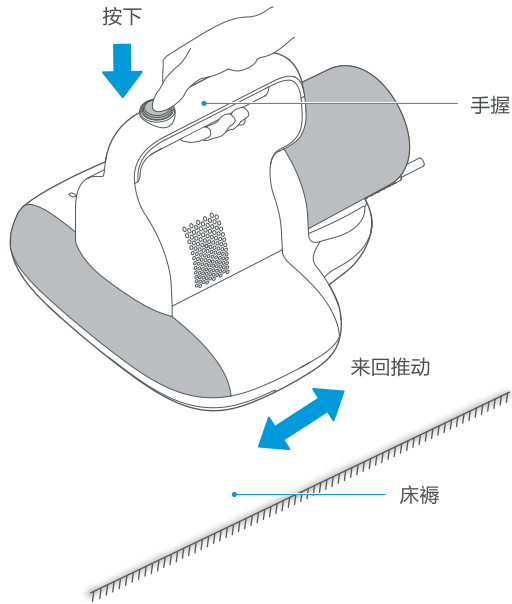


功能操作

指示灯

- 1. 拍打指示灯：
接通电源，按下开关按钮，拍打指示灯亮，拍打滚刷即开始工作。

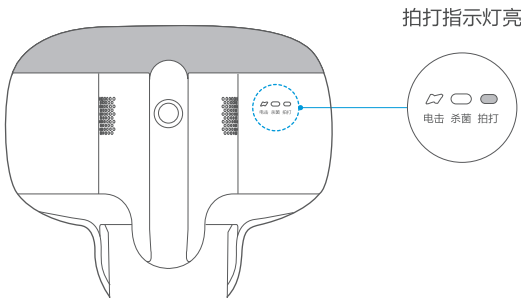

- 2. 电击+杀菌+拍打指示灯：
接通电源，按下开关按钮，将除螨仪置于床面等工作台面时，触发除螨仪底部保护开关，放电模块及紫外线灯开始工作，电击、杀菌及拍打指示灯全亮。除螨仪离开工作台面，电击及杀菌指示灯灭，放电模块及紫外线灯停止工作。

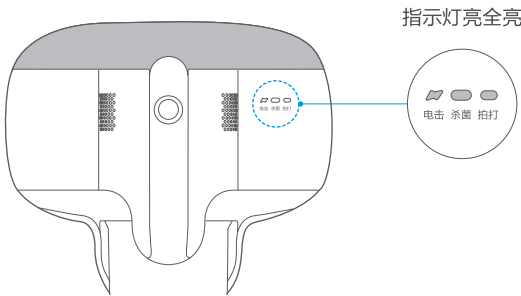


清洁保养

尘杯清理

⚠ 注意

- 1. 取出尘杯前，一定要关闭机器，并拔下电源适配器；
- 2. 请注意玻璃等锐利的物品，防止受伤；
- 3. 为保持除螨吸尘器吸力，请定期清理灰尘；
- 4. 请勿对过滤棉进行搓洗或对其施加蛮力；
- 5. 组装时请务必检查过滤棉已经安装到位；
- 6. 当尘杯过滤棉破损或者清洁保养不充分时，请勿继续使用。

- 1. 关闭开关按钮，拔下电源插头；
- 2. 一手握住机器手柄，一手紧握尘杯，将尘杯逆时针旋出；

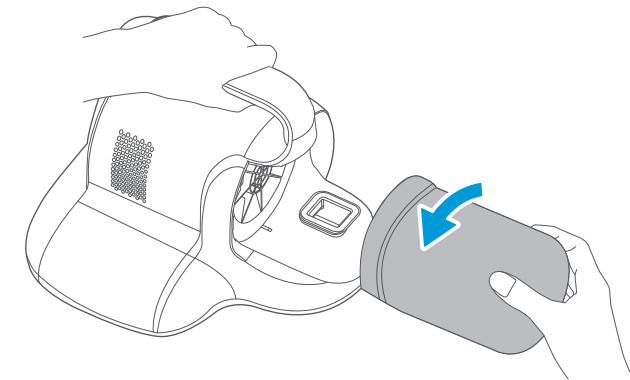


清洁保养

尘杯清理

⚠ 注意

- 1. 各过滤部件清洗后必须干燥后方可装回使用，建议阳光下晒24小时确保彻底干燥后再使用；
- 2. 必须确保各部件安装到位，否则会引起产品故障；
- 3. 不可将水渗入吸尘器电器元件内，否则可能会引起产品故障；
- 4. 建议每次倾倒完灰尘后，进行以上清洁工作；
- 5. 过滤棉累计使用30 - 50小时后，到指定地点购买更换。

- 3. 取出过滤棉、旋风锥，清洁旋风锥，拍打过滤棉（切记不可反向拍打）。

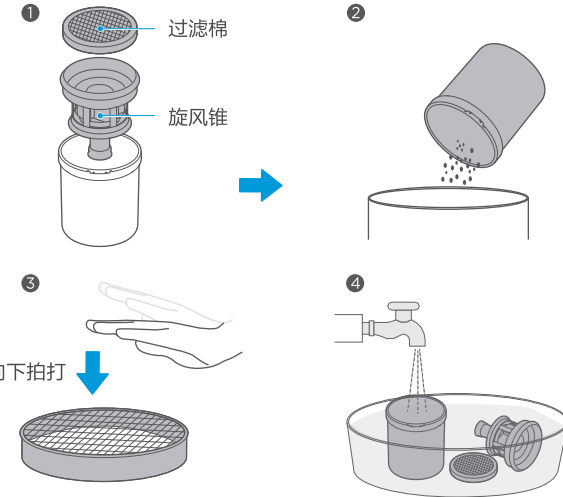

● 提示

建议每次倾倒完灰尘后，进行以上清洁工作；过滤棉累计使用 30-50 小时后，到指定地点购买更换。

清洁保养

滚刷清理

⚠ 注意

- 1. 为避免影响除螨滚刷运转，当除螨滚刷被缠绕或脏污时，请进行清洁保养；
- 2. 拆卸滚刷盖板以及滚刷前，一定要关闭机器，并拔下电源插头；
- 3. 当灰尘堵塞住除螨滚刷风道时，请使用一次性筷子等去除；
- 4. 除了滚刷和滚刷盖外，其余均不能水洗；
- 5. 请勿给除螨滚刷的两端上油；
- 6. 运行过程中请勿触摸除螨刷底部、除螨滚刷或者整个出风口附近。

- 1. 如下图箭头所示，用手指向上拨动滑钮至行程末端，此时滚刷盖板解锁；

