



微信扫一扫，服务立马到

产品使用说明书

美的智能洗地机

X9 Pro

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

邮编：215000

网址：www.midea.com

版本号：X9 Pro10-06-R1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引扫描机身“智能产品”二维码，查看电子说明书




1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;

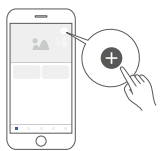

3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络;若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。

根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。

路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。

建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。

若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。

随着产品技术更新，美的的美居App内容可能会有所变更，实际以美的的美居App内展示向导为准。

本设备型号核准代码为: CMIIT ID: 2021DP7611

- 本产品适用于家庭室内环境中的硬性地面,包括已上蜡地板、石磨地板、橡胶地板、大理石面、花岗岩地面、水磨石地面、实木地板、复合地板、竹地板及各种镜面砖、瓷面砖等平整地表面。若在凹凸不平的地表面使用本产品时可能会达不到最佳使用效果。
- 不要在易燃、易爆的物体附近或表面使用本产品，有导致火灾和爆炸的风险。
- 不要在工作着的壁炉、加热器附近使用本产品，防止机器外壳变形。
- 请勿抽吸高温物质(未熄灭的烟头、火柴或热灰等)、超细物质(如石灰、水泥、木屑、石膏粉、灰烬、炭粉等)、危险物品(如溶剂、除垢剂等)、化学物质(如酸性物质、清洁剂等)以及其他物理特性不确定的物质。
- 请勿利用本洗地机吸取洗涤剂、煤油、汽油、酒精、油漆、香水等，这些液体可能导致机器短路、火灾或爆炸。
- 请勿利用本洗地机吸取激光打印机、复印机内部使用的调色剂、色粉，这些物体可能导致火灾或者爆炸。
- 请勿利用本洗地机吸取尖锐或大块的物体，比如玻璃碎片、小玩具、别针、回形针、石子、石膏、大的纸片等，这些物体可能造成堵塞，损伤机器。
- 请勿利用本洗地机吸取任何燃烧或冒烟的物体,例如未熄灭热源的烟灰、燃烧的烟头或火柴等。
- 类似鞋油、油漆、颜料等具有强油脂、强粘性或强染色性的污渍，不在本产品使用范围内。
- 请勿以湿手触碰插头或产品的任何带电部分，以免发生触电危险。
- 如果插头损坏，请停止使用。请致电本公司专业的维修人员来进行更换，以避免发生危害。
- 请将本产品气流通道和活动部分远离长毛发、宽松服装、手指及身体其他部分。请勿将吸尘管、附件吸头或工具对着眼睛、耳朵，或将其放入口中。
- 请使用本公司及本公司核准的制造商生产的清洁剂，不要加入其它溶液，避免产生有毒有害气体。
- 使用时，若发现漏电或电动机温度过高和异常声响，如机身过热、异声、异味、吸力弱等，应立即停止使用并致电本公司专业的维修人员。
- 使用完机器后，请及时清理污水桶避免异味，并保持通风路径畅通，避免阻塞造成吸力下降、电机发热，从而影响洗地机的使用寿命。
- 使用完机器后，请放在干燥的地方保存，潮湿的地方会影响电器的绝缘性和使用寿命。
- 洗地机机身、地刷有通电设置，不能泡水或冲洗。
- 请定期检查吸嘴口的畅通情况，若有堵塞，请及时清除，避免阻塞造成吸力下降，影响到机器的使用性能。

安全说明


- 请确保关机后再更换滚刷。
- 下列情形时，请不要使用机器，并及时送至本公司指定的维修部检修：
 1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
 2. 电源线破损。
- 不要自行拆装封闭的机器，本机器内没有顾客可自行维修的部件，也不要试图改变机器的性能，否则将导致危险。
- 使用与本产品规格不对应的电压将对产品有损害，更有可能对使用者造成伤害，正确的额定电压标示于铭牌上。
- 清扫楼梯时，应格外谨慎小心，防止跌落。
- 不要将机器上下晃动或剧烈碰撞，防止污水流入电机。
- 当电机正在工作时，请不要上下提起或搬运本电器，也不要将本机器置向一边或平放，防止回污水进入电机。
- 为了防止绊跌，机器使用后，应靠墙放置。
- 若清水箱和污水箱没有正确安装好，请勿使用。
- 不要在出风口放置任何小物件，也不要将出风口堵塞，取走一切有可能妨碍出风口气流顺畅的小物件，防止机器过热。
- 不要弄湿机身，否则有可能因机器短路损坏而发生火灾。
- 本产品说明书内所有体现出来的技术及其他数据由我公司或指定第三方测试公司获得，最终解释权归我公司所有。

清洁液的使用及注意事项

- 按照使用说明配比清洁。建议使用本公司及本公司核准的制造商生产的清洁液，不得含有酸、碱溶液或对环境有害的物质。
- 如果加入大量的清洁溶液，使用时会产生较多的泡沫，可能会渗透到电机导致危险。
- 清洁液应保管在儿童触及不到的地方，如果清洁溶液不慎入眼，应用清水彻底冲洗干净；万一不小心误食，应立即就医。在处理污水和清洁溶液时，应遵循当地的环保规定。

产品简介

部件介绍

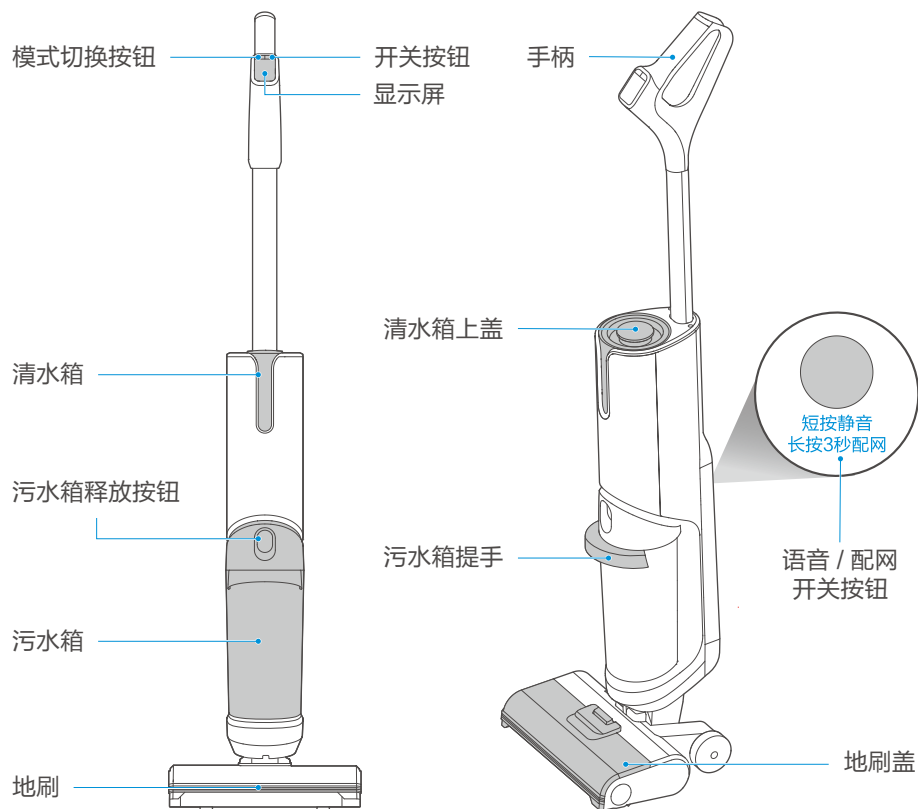

配件清单



产品简介


部件介绍

1 模式切换按钮

- 自动模式：机器出水湿润滚刷绒毛，进行地面清洗；




- 速吸模式：机器停止出水，可干吸或速吸地面残水。

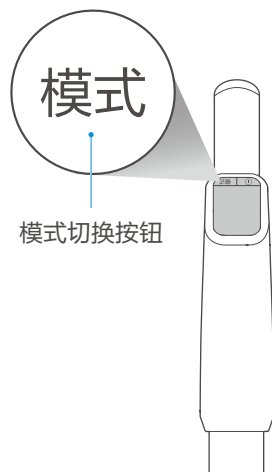

2 风干底座

- 自清洁+风干模式：自清洁结束后，风干底座持续吹风，将滚刷适当干燥；
- 仅自清洁模式：整机自动清洗滚刷及管道。

初次使用时，底座默认启动自清洁+风干模式，若需要使用仅自清洁模式可在“美的美居”App里选择对应模式。

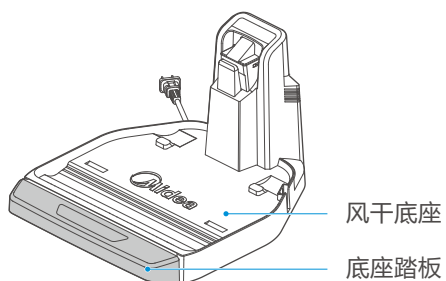


产品简介


配件介绍

1 清洁刷

- 一端为毛刷，清理污水箱及下方管道附着的顽固污垢；




- 另一端为旋转刀片，清理滚刷上缠绕毛发。

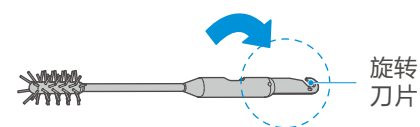


2 清洁勺

- 清洁勺自带折叠延长手柄，需要时按照图示可以打开使用；
- 倾倒污水桶污水时，对颗粒物、毛发等固体垃圾进行过滤。

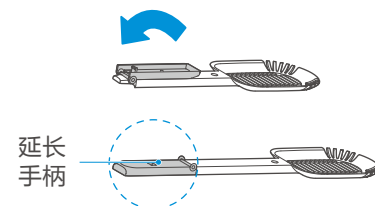


3 附件架

- 将附件架凸起对准风干底座凹槽插入；
- 用来存放滚刷、清洁刷、海帕。

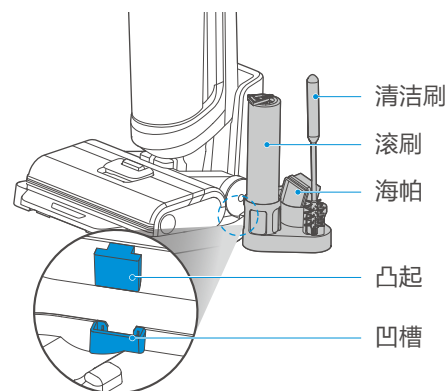

4 清洁液

- 若需进行深度清洁，清水箱注水后按清洁液瓶身使用说明将清洁液倒入水箱。

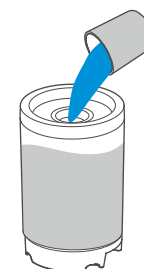


使用前准备

手柄安装及拆卸

安装

将手柄末端沿垂直方向插入主机的端口内，插到底部位置后听到咔的一声，即安装成功；

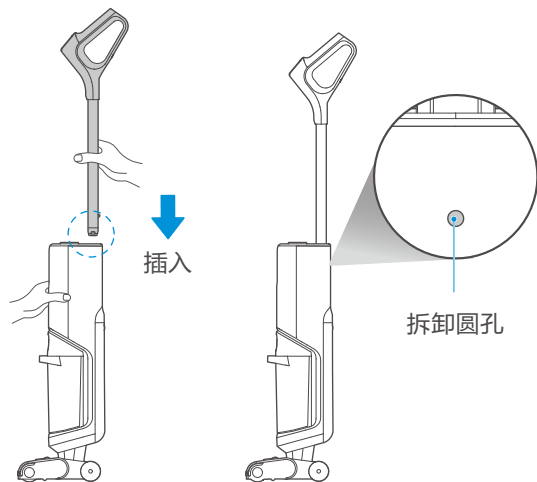

拆卸

如需收纳拆卸，找到机身背部圆孔，使用螺丝刀等工具插入圆孔并插到底，同时将手柄沿垂直方向拔出即可。

机器充电


⚠ 注意

- 初次使用前先对产品进行充电。

1 将电源线插头连接220V电源；

2 将机器直立放在充电底座上，语音提示“开始充电”，同时屏幕显示充电电量；

3 机器充满电约需3-5小时，电池充满后屏幕熄灭，同时机器自动断电。

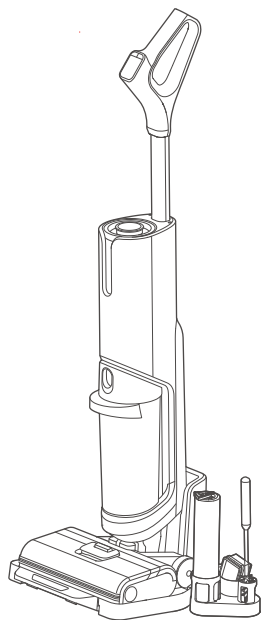


使用前准备

清水箱注水


⚠ 注意

- 仅清水箱需要注水，污水箱无需注水

1 一只手扶住机器，另一只手抓住清水箱上盖垂直向上拔出清水箱，取下清水箱；

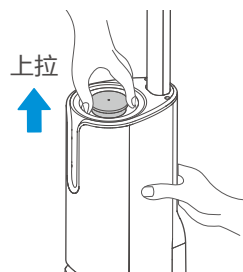


2 旋下清水箱上盖，将自来水注入至水箱；

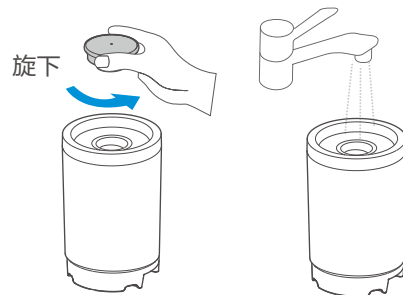


3 若需进行深度清洁，按清洁液瓶身使用说明将清洁液倒入水箱；




4 将清水箱的上盖旋入拧紧；

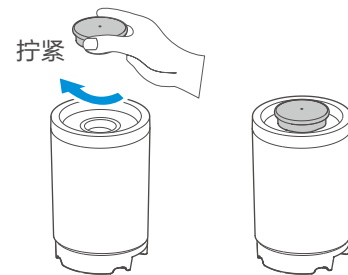

5 将清水箱按丝印“此面朝前”方向装回机身，听到咔声后即安装成功；

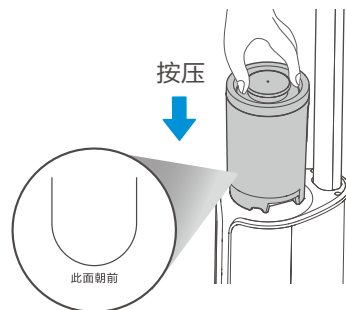


6 清水箱缺水时，会有语音播报提示；此时自动模式无法喷水，速吸模式可正常使用。




清水箱缺水，请加水

开机及清扫


1 机器自带直立暂停功能，脚踩地刷并斜拉手柄，听到咔声，此时进入待工作状态；

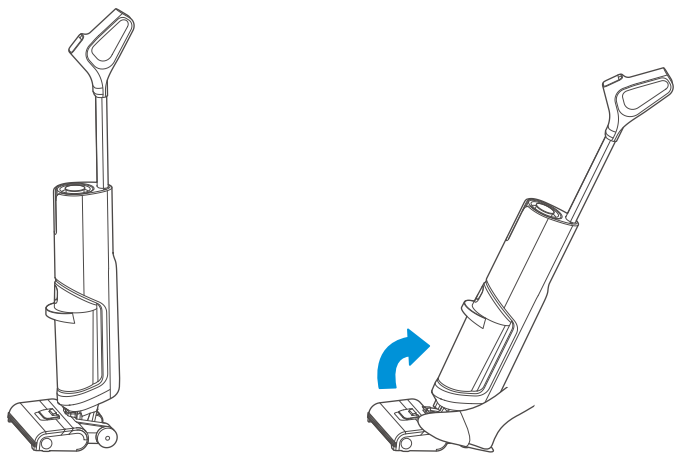

2 开始工作：按下开关按钮，即可开机，再次按下此按钮，机器停止工作；

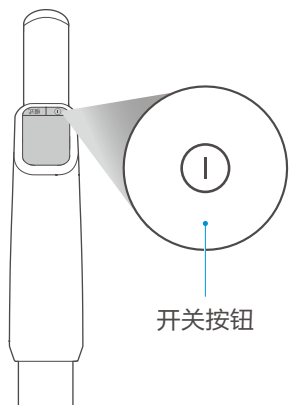

3 模式切换：机器启动默认进入自动模式，按下模式切换按钮，机器切换至速吸模式，再次按下此按钮，机器切换至自动模式；

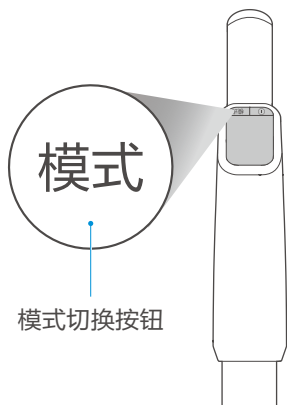


提示

使用完机器之后，建议将其垂直放置于为您专配的风干底座上。


直立开关

自带直立暂停功能，脚踩地刷并直立手柄听到咔声，机器停止运转并处于待机模式；待机一分钟内若无操作，机器进入关机状态。

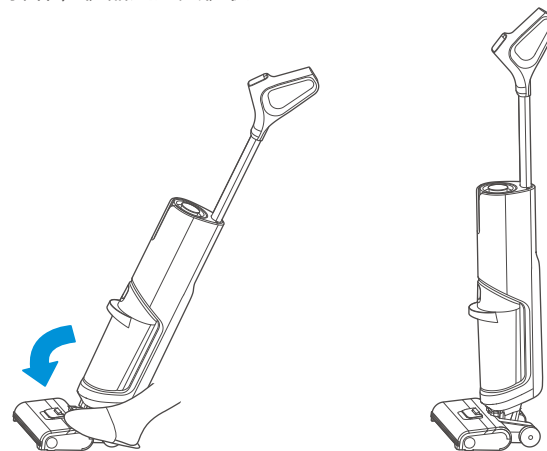

自清洁+风干功能

将机器放入风干底座后，确保机器处于充电状态，用脚踩风干底座踏板2秒后，开始自清洁功能，自清洁结束后，风干底座持续吹风，将滚刷适当干燥，清洁完成后请及时清理污水箱，若底座上有残留污渍，请及时清理。

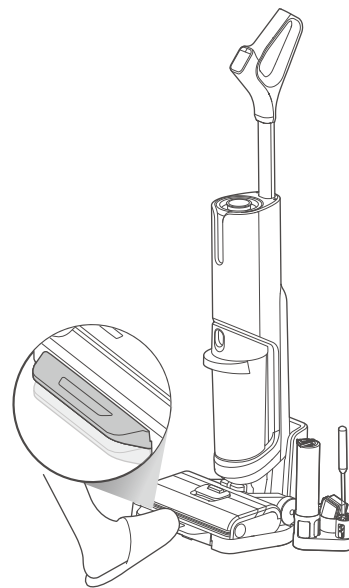


污水箱清理


⚠ 注意

- 清理完之后，建议将机器直立放置在风干底座中，注意不要放在阳光直射或者潮湿的地方；
- 为了不影响机器的使用性能，建议您定期对其部件进行维护；
- 清洁之前，请先断开电源，让机器停止工作；
- 用水或中性的洗涤剂擦洗，擦洗前务必将清洁布拧干，切勿将水渗入机器电器元件内部。


1 大拇指向下扣动污水箱按钮，同时往外拉，即可将污水箱取下；

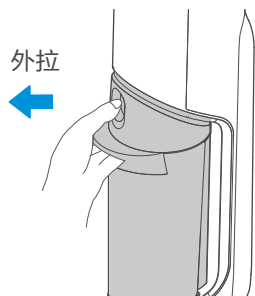

2 一手握住箱体，一手向上拔出污水箱上盖；

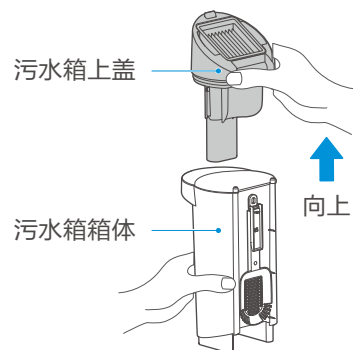


3 倾倒污水时若存在固液混合垃圾，建议取下清理勺，对颗粒物、毛发等进行过滤；

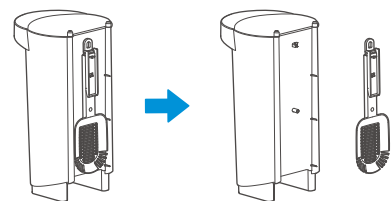

取下清理勺

4 若倾倒后污水箱内仍有固体垃圾残留，可反复冲洗过滤，或打开清理勺延长手柄，将清理勺伸进污水箱进行清理；

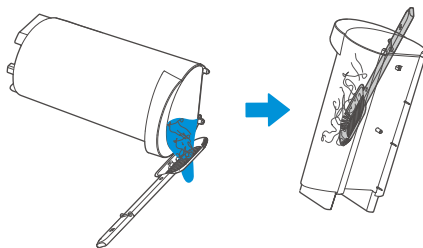


过滤


清理

污水箱清理


5 如图所示，从箱体侧面倒出污水，若发现污水箱内壁有顽固污垢，请直接用清洁刷清理即可；

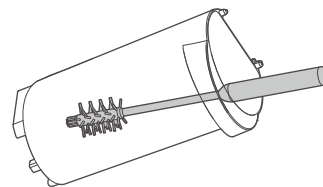


7 取出用清水洗净，彻底晾干后原样装回污水箱；

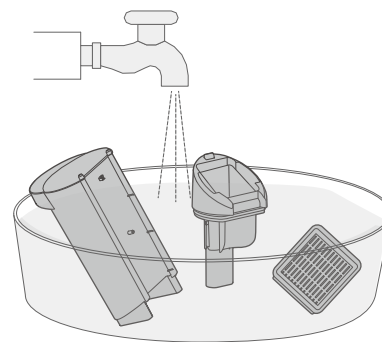

6 将海帕从污水箱上方取出，并检查浮子是否被异物卡住；

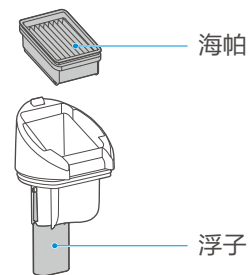

8 将污水箱安装回机身听到咔声后即安装成功；

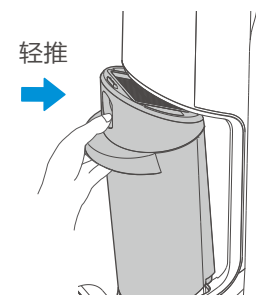


地刷盖及滚刷清理


⚠ 注意

- 建议每次使用完后，及时对滚刷盖及滚刷进行清理并晾干，以保持干净整洁；
- 如发现吸风口有残留污渍，请用湿抹布擦拭，切勿用水冲洗。


1 按图示按压卡扣，取下地刷盖；

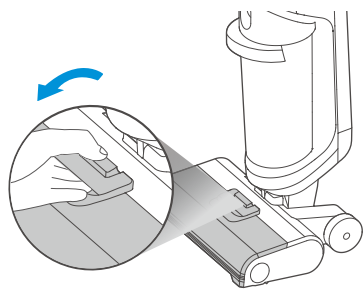


2 拉起滚刷左端提手，取下滚刷；

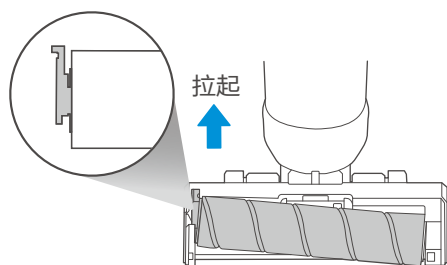

3 将滚刷取下，打开清洁刷的旋转刀片，将滚刷上的毛发等缠绕物清除；

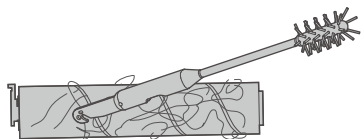


4 用清水冲洗滚刷及滚刷盖；

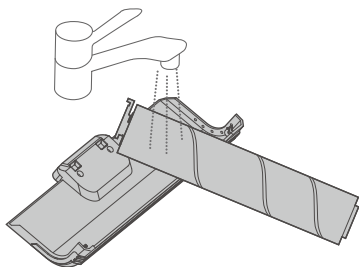


地刷盖及滚刷清理

5 清理完成后，用手捏住滚刷提手，先将滚刷另一侧对准右端盖，再将提手端放入槽中，滚刷即安装成功；若不立即使用，可将滚刷放置在通风处晾干后再安装；

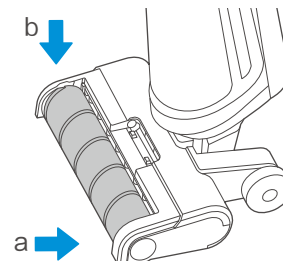

6 清理完成后，将地刷盖两端的卡扣对准地刷两端卡槽，旋转按压地刷盖提手，听到咔声后，即安装成功。

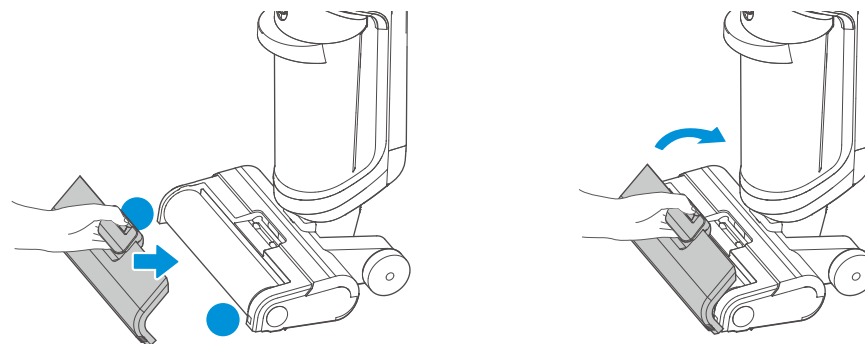

异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

异常情况	可能原因	处理方法
洗地机不工作	<ul style="list-style-type: none"> - 滚刷被毛发等物体缠绕 - 污水箱满 - 清水箱缺水 - 电量低 	<ul style="list-style-type: none"> - 清理滚刷 - 清理污水箱 - 清水箱加水 - 充电
产品吸力减弱	<ul style="list-style-type: none"> - 滚刷、滚刷盖、污水箱安装不到位 - 滚刷被毛发等物体缠绕 - 吸嘴口或管道被堵塞 - 浮子上方滤网脏污 - 污水箱过滤器脏污或漏装 	<ul style="list-style-type: none"> - 重新安装 - 清理滚刷 - 清理吸嘴口或管道内的障碍物 - 清理滤网后再使用 - 清理或安装过滤器后再使用
风机运转有异音	<ul style="list-style-type: none"> - 吸嘴口被堵塞 - 污水箱污水已到指定容量 	<ul style="list-style-type: none"> - 清理吸嘴口内的障碍物 - 取出污水箱，倒掉污水再使用
地刷不出水	<ul style="list-style-type: none"> - 清水箱无水 - 清水箱未安装到位 	<ul style="list-style-type: none"> - 清水箱加水 - 将清水箱重新安装
出风口漏水	<ul style="list-style-type: none"> - 污水箱浮子被异物卡住 - 污水箱过滤器清洗、使用后未晾干 	<ul style="list-style-type: none"> - 清理浮子处异物 - 清洗、使用后晾干再使用
地刷底部漏水	<ul style="list-style-type: none"> - 未安装污水箱或污水箱过滤器 	<ul style="list-style-type: none"> - 安装污水箱及过滤器

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

中国RoHS



中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
大身组件	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
清水箱组件	○	○	○	○	○	○
污水箱组件	○	○	○	○	○	○
地刷组件	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电子电路	×	○	○	○	○	○

备注:

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 本表中的有×的所有部件均符合欧盟的RoHS指令，即“欧洲议会和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011/65/EU号指令”及其修正案。

产品技术参数

型号	X9 Pro	额定输入	220 V ~ 50Hz
工作电压	21.6 V \equiv	额定输出	25 V-29 V \equiv 1 A
额定功率	220 W		

执行标准：GB4706.7-2014 / GB4706.1-2005 / GB4343.1-2018 / GB17625.1-2012

保修须知

美的真空吸尘器严格遵照国家“三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。

- 家庭机器保修两年，电机保修三年，充电产品的充电器、电池保修半年。
- 非家庭机器及其主要部件保修半年。
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
 1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
 2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
 3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
 4. 网购产品15天界定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“三包”规定执行。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
 1. 吸尘器附件（金属伸缩管/塑料接插管、软管、地刷、小附件等），耗材（滤芯、集尘袋等）和赠品；
 2. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
 3. 使用充电电压低于100V或者高于240V而损坏的；
 4. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
 5. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
 6. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
 7. 产品超出保修期的；
 8. 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

提示

1. 本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责。
2. 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
3. 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

维修服务

相关信息（用户填写）

用户姓名 - 常用电话 -
通讯地址 -
产品型号 - 产品编号 -
购买店铺 - 购买日期 -
维修点 - 发票号码 -

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本



400-8899-315 **24h** 服务热线 免长途



通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
邮政编码：215000

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

江苏美的清洁电器股份有限公司



维修记录

维修日期 -
故障内容 -
处理详情 -
维修单位名称 -
维修单位电话 -
维修人员签名 -

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本