



嵌入式蒸烤一体机

服务指南

YA5048W

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存
产品请以实物为准，图片仅供参考

目录

重要的安全说明	禁止、强制、注意	3
蒸汽菜单表	蒸汽菜单表	6
	蒸烤菜单表	6
安装说明	橱柜示意图	7
	炉门拆装指引	8
	安装示意图	8
	固定电器	9
	挂架拆装指引	10
服务指南	清洁保养	11
	食品接触材料信息	12
	中国RoHS	14
	维修服务规定	15
	售后服务	15
	故障处理	16

重要的安全说明



注意

- 为了避免给使用者带来伤害以及财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容。
- 图标、图释符号目的是仅为帮助理解，可能与实物有所差异。
- 使用前，请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守；说明书请妥善保管，以备日后参考使用。

表示【禁止】的内容

- 请不要用作烹饪以外的目的
- 包装用的大胶袋不要放到幼儿能接触到的地方或废弃
- 如果套到头上，会使人窒息
- 不要接近易燃，不耐热的物体
- 远离地毯、桌布、窗帘或者不耐热的家具、墙壁，因为会因受热变形、烧焦。
- 内有高压电源，切勿拆开外罩，进行修理和改造
- **警告：** 除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的。使用过程中遇到障碍，请联系我司维修客服中心
- 禁止将金属或异物，如铁丝、手指等伸入机器的吸气口、排气口
否则可能导致触电，受伤。假如不慎有异物插入产品，请拔掉电源插头，联系我司维修客服中心
- 严禁敲打此产品
- 电源线，插头，不要强制弄弯，拉伸
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
建议： 为避免危险，必须由供应商的专业人员更换
- 本产品专为家庭加热及烹调食物而设计，不适合其他工、商等用途
- 不能将任何异物塞入炉门联锁开关
- 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁机器门的玻璃，这样做会导致机器门的玻璃表面擦伤或者玻璃粉碎
- 不要使用蒸汽清洁剂
- 请勿用不良清洗剂及带有腐蚀性、挥发性的化学溶剂擦拭炉身，以免炉身受损，经常保持炉门与炉身接合处清洁

重要的安全说明

❗ 表示【强制】的内容

- 使用前必须将包装材料全部取下
- 如果不取下包装，工作过程中会导致打火，火灾，烧伤等
- 由于工作电流大，请使用专用插座
- 请不要与其他耗电量大的电器（特别是空调、取暖器等）共用插座，以免造成电路过载，引起火灾
- 插座不易插或太松
- 若电源线，电源插头损伤请立即停止使用。松动的插座不要使用，否则将可能导致火灾、触电、受伤
- 电源插头从插座拔出时，应拿着电源插头拔
- 如果拿着电源线拔，破损的电源线会引起漏电、火灾的情况发生
- 只能使用为该产品推荐的温度传感探头
- 产品各排气孔必须保持畅通，外罩严禁压盖其他物品
电压太低或不稳定可能导致此产品不能正常启动，请停止使用。如果使用，建议安装变压器
- 如发现烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延，器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

重要的安全说明

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 长时间不使用的時候，應拔下電源插座上的插頭，避免因電源線老化而引起漏電、火災的情況發生
- 在插入電源插頭前，請用干布將插頭刀片上附著的灰塵擦去
- 小心開關門

警告 如果此產品爐門或門封已損壞，則不得再使用，直到經有資格的維修人員修好為止。高溫表面，防止燙傷。

- 產品在使用期間會發熱。注意避免接觸產品內的發熱單元

警告 在使用時可觸及部分可能會發熱，兒童應遠離，器具工作期間，某些表面的溫度很高。貼有“高溫表面”  標志的表面在使用過程中會變燙

- 端取食物請小心，器皿不要碰撞腔體、陶瓷底板、門體玻璃，待冷卻後進行一定的清洗必須經常清洗爐腔內留下的污垢，以免影響加熱效果
- 擺放在小孩觸摸不到的地方

只有在已經提供充分的指導以致於兒童能夠採用安全的方法使用產品，並且明白不正確的使用會造成危險時，才能允許兒童在無人監控的情況下使用產品。當器具以組合模式工作，因溫度升高，兒童必須在成人的監督下使用

蒸汽菜单表

屏幕显示	菜单名称	默认重量	使用功能
S01	清蒸鱼	500g	蒸汽100℃
S02	蒜蓉粉蒸虾	500g	蒸汽100℃
S03	清蒸大闸蟹	4只	蒸汽100℃
S04	蒸排骨	500g	蒸汽100℃
S05	蒸水蛋	2个(含水约150g/份)	蒸汽100℃
S06	蒸手工包	12个(60g/个)	蒸汽100℃
S07	粉丝蒸娃娃菜	500g	蒸汽100℃
S08	餐具杀菌	/	蒸汽100℃

其它菜单表


屏幕显示	菜单名称	默认重量	使用功能
P01	海绵蛋糕	/	预热/上下管175℃
P02	玛芬蛋糕	/	预热/热风170℃
P03	牛角面包	/	预热/热风180℃
P04	蔓越莓曲奇	/	预热/热风160℃
P05	宝宝手指饼干	/	预热/热风180℃
P06	烤鸡中翅	1000g	预热/蒸汽+热风200℃
P07	烤牛排	300g	预热/双上管235℃
P08	烤玉米	3个	热风230℃
P09	海鲜披萨	500g	预热/热风220℃
P10	烤鱼	1条(500g)	预热/双上管+风扇230℃
P11	烤虾	500g	预热/蒸汽+热风200℃
P12	烤地瓜	4个(单个约250g)	双上管+热风230℃

安装说明


⚠ 注意

- 橱柜净深度要求见“橱柜示意图”，柜子底板到背板（或墙壁）保存至少100mm的距离。
- 安装电器的橱柜前部必须有一个250cm²的通风口。为此，切割底板后部或安装通风格栅。
- 切勿遮住通风槽和进气孔。
- 安装电器的橱柜必须能够承受高达90℃的温度。
- 确保本电器安全工作，请务必根据本安装说明的专业标准进行安装。
- 由于安装不当导致的任何损坏都由安装人员负责。
- 电源插座安装在橱柜背面右上角80X100mm的区域内

橱柜示意图

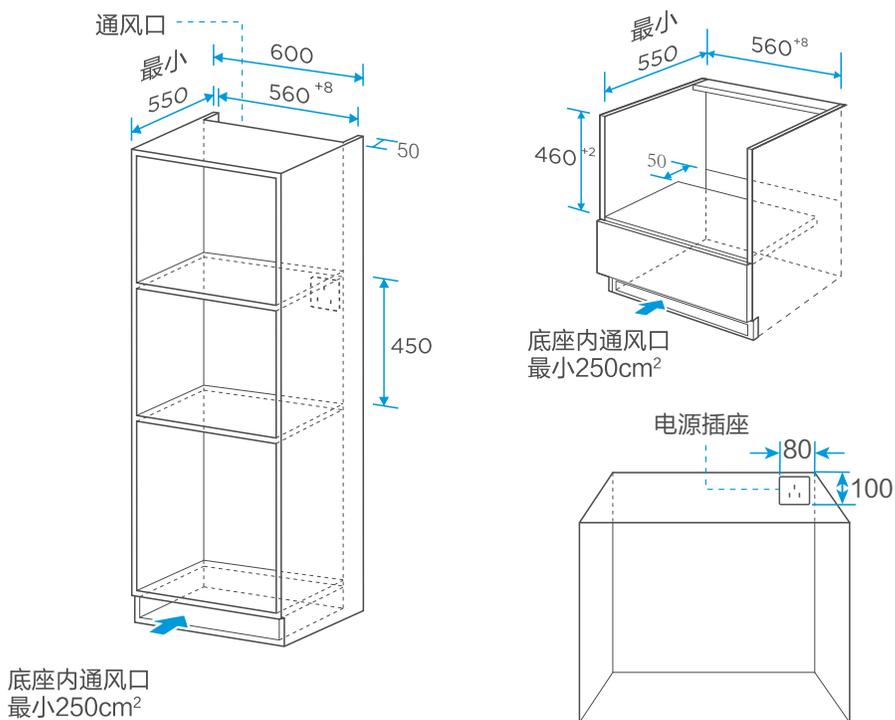

炉门拆装指引

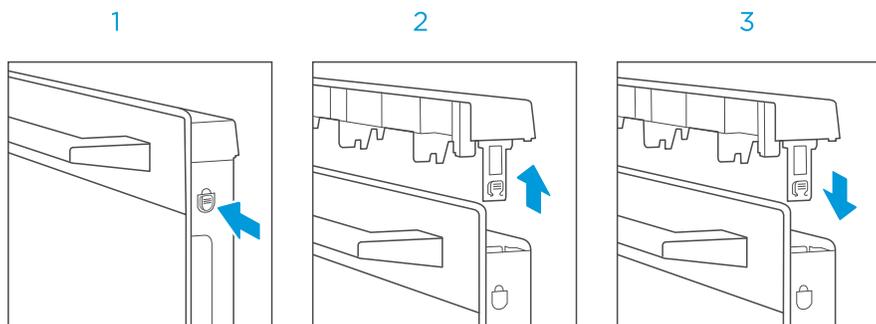


第①步 按图1，左右两侧卡扣

第②步 按图2，向外取出门盖与门玻璃

第③步 按图3，清洁完成之后，将玻璃与门盖依次装回，确保卡扣安装到位

安装示意图

- 1 将机器安装到厨房内指定的位置，将其安装于直立的橱柜。
- 2 请打开炉门确定孔的位置，用产品配带的螺钉将机器固定在安装位置。
- 3 为了充分通风，应按下图中的测量数据订做橱柜。单位：mm

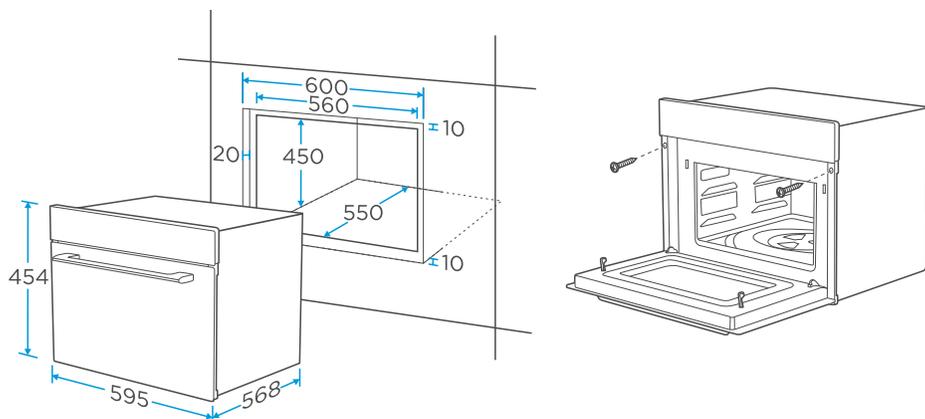

固定电器


注意

- 不要使用产品的拉手来搬运产品，拉手不能支撑产品的全部重量，容易损坏。
- 橱柜操作面与产品的缝隙不能太小。
- 切勿使用附加木条将工作台和电器之间的间隙封闭起来。

操作步骤如下：


- 1 小心的将产品放到橱柜中，并确认产品处于橱柜的中心。
- 2 不要扭结电源线。
- 3 打开炉门，用螺钉将产品固定于橱柜上。

挂架拆装指引

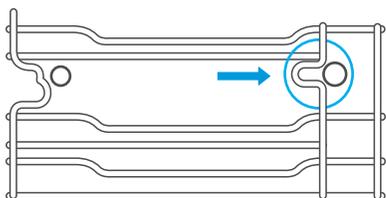


第 1 步

先卡入后部卡位，往箭头方向推入

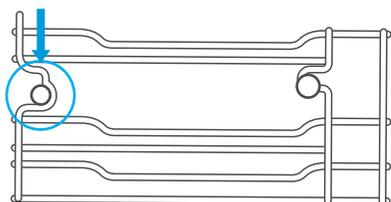

第 2 步

接着推入圆圈所示卡位

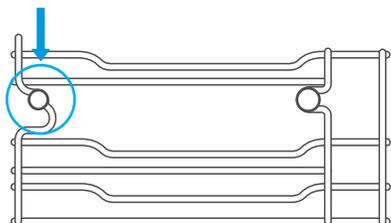

第 3 步

最后卡入后部卡位，往箭头方向推入

服务指南

清洁保养

- 待机器冷却后进行一定的清洗。应定期清洁机器并清除炉腔所有食物残渣。不清洁机器会致使器具表面劣化，这会影响器具的寿命，可能会导致危险的情况。
- 可用蘸有软性洗涤剂(如洗洁精)的布块擦拭机器外壳，再用湿布擦干净，最后用干布擦干，严禁使用钢丝刷等硬物擦拭机器。请勿清洁炉门安全锁系统。
警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁机器门的玻璃，以免造成机器门的玻璃表面会擦伤，擦伤可能导致玻璃粉碎。
- 保持炉腔底部清洁，可避免转盘微波炉工作过程中转盘因转动而产生的异常噪音。
- 清洁门封、腔体和临近的部件细节。
- 煮食过程中产生的油脂会腐蚀炉腔、影响加热效果，从而改变食物的味道。因此使用后请及时清洁炉腔。
- 常用温水清洗金属烤盘、陶瓷盘和金属烤架。注意在机器长时间烹饪后，不要用冷水立即清洁。
- 长时间不使用机器，使用前请在烧烤功能状态下使用几分钟，以蒸发机器内聚积的湿气。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016 GB 9685-2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

材质	用途	执行标准	备注
ABS	水盒组件（水盒）	GB 4806.7-2016	仅接触水，使用温度20°C-60°C
POM	水盒组件(水管塞)	GB 4806.7-2016	仅接触水，使用温度20°C-60°C
PP	波导盖、水盒组件（导水管）	GB 4806.7-2016	导水管仅接触水，常温使用
SAN	水箱	GB 4806.7-2016	仅接触水，使用温度20°C-60°C
PC	水箱	GB 4806.7-2016	仅接触水，使用温度20°C-100°C
云母	波导盖	GB 4806.4-2016	使用温度230°C
铜HPb59-2	排气阀	GB 4806.9-2016	仅接触水蒸汽，使用温度100°C
电镀钢板基材/ 环氧聚酯涂层	门体、内胆基材，涂层	GB 4806.9-2016/ GB 4806.10-2016	使用温度230°C
冷轧钢板基材/ 环氧聚酯涂层	门体、内胆基材，涂层	GB 4806.9-2016/ GB 4806.10-2016	使用温度230°C
热镀锌钢板基材/ 环氧聚酯涂层	门体、内胆基材，涂层	GB 4806.9-2016/ GB 4806.10-2016	使用温度230°C
热镀锌钢板基材/ 高温有机硅涂层	门体、内胆基材，涂层	GB 4806.9-2016/ GB 4806.10-2016	使用温度230°C
不锈钢10Cr17基材/ 高温有机硅涂层	门体、内胆基材，涂层	GB 4806.9-2016/ GB 4806.10-2016	使用温度230°C
不锈钢06Cr19Ni10 基材/高温有机硅涂层	门体、内胆基材，涂层	GB 4806.9-2016/ GB 4806.10-2016	使用温度230°C
搪瓷钢板基材/ 搪瓷涂层	内胆、烤盘基材，涂层	GB 4806.9-2016/ GB 4806.3-2016	烤盘为可选配件，使用温度100°C-300°C
钢丝基材/镀铬/ 镍/铜镀层	烤架基材，涂层	GB 4806.9-2016	可选配件，不得接触酸性食品，使用温度100°C-300°C
玻璃	玻璃盘、烤盘、烧烤管	GB 4806.5-2016	使用温度230°C
硼硅玻璃或微晶 陶瓷	内隔板	GB 4806.5-2016/ GB 4806.4-2016	使用温度230°C
陶瓷	蒸气发生器组件（盖）	GB 4806.4-2016	仅接触水，使用温度100°C-300°C
硅胶	蒸气发生器组件（水管）、进水管、出水管、密封圈、门体滴胶	GB 4806.11-2016	使用温度20°C-230°C
不锈钢06Cr19Ni10	水盒组件（弹簧）、金属发热管、温度传感器探头、水泵、烤架、蒸盘、蒸架、挂架、发热盘、蒸汽发生器组件	GB 4806.9-2016	其中水盒组件（弹簧）仅接触水，常温使用 蒸盘、蒸架为可选配件，可接触各类食物，使用温度100°C 烤架使用温度230°C，水泵使用温度80°C，挂架不直接接触食物，使用温度100°C，发热盘、蒸汽发生器组件仅接触水，使用温度100°C

食品接触材料信息

材质	用途	执行标准	备注
PBT	水箱镶件	GB 4806.7-2016	仅接触水，使用温度20℃~100℃
PPS	蒸汽发生器盖、蒸盘支架	GB 4806.7-2016	仅接触水，使用温度20℃~120℃
LCP E130i	塑料三通管	GB 4806.7-2016	使用温度20℃~230℃
50%ABS+50%PC	水箱座	GB 4806.7-2016	仅接触水，使用温度20℃~100℃
PP+RS9120	浮球	GB 4806.7-2016	导水管仅接触水，使用温度20℃~60℃
PTFE	蒸架	GB 4806.7-2016	使用温度230℃

备注：

- 1 所列部品为可能接触食物部品，不宜作为容器长期存储食品；
- 2 本系列产品包含以上食品接触材料及部件，但部分机型可能不含个别材料及部件，以实际产品为准。

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
赠品烤盘+烤夹	○	○	○	○	○	○	腔体组件	○	○	○	○	○	○
照明灯	○	×	○	○	○	○	底板	○	○	○	○	○	○
保险管组件	○	○	○	○	○	○	铰链组件	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	×	○	○	○	外罩	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	×	○	○	○	隔热板	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○	烧烤架	○	○	○	○	○	○
炉门组件	○	○	○	○	○	○	支撑板	○	○	○	○	○	○
风扇组件	○	○	○	○	○	○	安装板组件	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○	炉灯组件	○	○	○	○	○	○
炉脚	○	○	○	○	○	○	控制面板屏蔽板	○	○	○	○	○	○
按钮/按键	○	○	○	○	○	○	弹簧	○	○	○	○	○	○
垫片	○	○	○	○	○	○	紧销	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○	扬声器	○	○	○	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○	螺母/螺钉/螺母支架	○	○	○	○	○	○
触摸屏	○	○	○	○	○	○	蒸汽发生器	○	○	○	○	○	○

备注：

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
- 5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

维修服务规定



- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315）
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

美的蒸汽烤箱严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务

- 用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：
家庭整机保修一年，主要部件保修两年（如：电脑板）
- 非家庭整机、及其主要部件保修半年。
如：经营、商用、公司集体的产品；
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务；其它事项按照国家“新三包”规定执行。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- 1 产品附件（如说明书、烤盘等）和赠品。
 - 2 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
 - 3 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的。
 - 4 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
 - 5 非本公司专业服务人员拆卸、维修而造成损坏的。
 - 6 因不可抗力力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
 - 7 产品超出保修期的。
 - 8 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
 - 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

故障处理

常见问题故障自我处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
机器无法加热	炉门未闭合到位	模拟炉门关合检查，如故障无法排除，需求售后服务
	腔体过热保护	打开炉门冷却炉腔中心温度到100℃以下
纯蒸汽功能不工作	水盒缺水	向水盒中加水
	门未关好或水箱未推到底	关好门或者把水箱推到底
蒸汽工作过程中有大量 冷凝水泄露或蒸汽泄露	炉门密封圈没有 安装到位	检查密封圈，确保炉门密封圈与炉腔前板贴合完好寻 找售后服务
	冷凝水累积	及时清理冷凝水
蒸汽功能炉腔底部大量 积水，溢出炉腔	蒸汽发生器结垢保护	按照“清洁功能”指引清洁
	水盒盖与密封圈没有装好	取出水箱前一定要向内轻推
食物不熟	设置温度过低	检查温度设定，使用正确温度
	食物分量高于设定分量	适当减少份量或者适当延长时间
	设置温度过高	检查温度设定，使用准确温度
食物烧焦或不均匀	食物过于接近发热管	降低烤架放置层数
	食物份量低于设定份量	适当增加份量或者适当缩短时间
	放置层数不对	建议放置于炉腔内中层
炉灯不亮	炉灯进入节能模式	按任意键点亮1分钟
E-01	传感器开路故障	断电重启，如故障无法排除，需求售后服务
E-04	传感器短路故障	断电重启，如故障无法排除，需求售后服务
E-17	预热故障保护	需求售后服务



用户确认内容

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式蒸汽烤箱！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

电源要求

- 请确保供电接地线有效以及极性正确。
- 电源总开头必须有漏电保护开关和全极开关（闸刀开关）。
- 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。
- 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。
- 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过±10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

橱柜要求

- 嵌入式蒸汽烤箱周围的墙或板应可以长时间在100℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。
- 嵌入柜的底板必须可承受60kg重量不变形，并且是水平面的。

用户确认/日期 -

以下内容由安装人员填写

用户姓名 -

通讯地址 -

购买商店 -

发票号码 -

产品型号 -

机身编码 -

服务网点名称 -

联系电话 -

邮箱地址 -

购买日期 -

安装单位 -

安装日期 -

单位编码 -

服务网点地址 -



用户确认内容

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式蒸汽烤箱！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

电源要求

- 请确保供电接地线有效以及极性正确。
- 电源总开头必须有漏电保护开关和全极开关（闸刀开关）。
- 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。
- 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。
- 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过±10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

橱柜要求

- 嵌入式蒸汽烤箱周围的墙或板应可以长时间在100℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。
- 嵌入柜的底板必须可承受60kg重量不变形，并且是水平面的。

用户确认/日期 -

以下内容由安装人员填写

用户姓名 -

联系电话 -

通讯地址 -

邮箱地址 -

购买商店 -

购买日期 -

发票号码 -

安装单位 -

产品型号 -

安装日期 -

机身编码 -

单位编码 -

服务网点名称 -

服务网点地址 -

本单一式三联，首联结算，次联网店存档，三联顾客保存



用户确认内容

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式蒸汽烤箱！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

电源要求

- 请确保供电接地线有效以及极性正确。
- 电源总开头必须有漏电保护开关和全极开关（闸刀开关）。
- 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。
- 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。
- 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过±10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

橱柜要求

- 嵌入式蒸汽烤箱周围的墙或板应可以长时间在100℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。
- 嵌入柜的底板必须可承受60kg重量不变形，并且是水平面的。

用户确认/日期 -

.....

以下内容由安装人员填写

用户姓名 -

联系电话 -

通讯地址 -

邮箱地址 -

购买商店 -

购买日期 -

发票号码 -

安装单位 -

产品型号 -

安装日期 -

机身编码 -

单位编码 -

服务网点名称 -

服务网点地址 -

本单一式三联，首联结算，次联网店存档，三联顾客保存

维修服务

为了您更好的享受美的生活, 我们提供免费咨询、定期免费检修、保养、回访服务, 全国10000余个服务网点, 随时听候为您服务。

保修卡 **A** 联

用户姓名 -

发票号码

产品型号 -

购买日期 -

购买店铺 -

安装日期 -

常用电话 -

邮政编码 -

通讯地址 -

产品编号 -

本产品安装完毕时, 请立即填写本联保修卡, 将发票贴于本保修卡背面, 一并妥善保管。维修时请出示本维修卡及购机发票



400-8899-315

24h 服务热线

免长途



通讯地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮政编码: 528311



保修卡 **B** 联

维修日期 -

请加盖公章

故障内容 -

处理详情 -

维修单位名称 -

维修单位电话 -

维修人员签名 -

本产品安装完毕时, 请立即填写本联保修卡, 将发票贴于本保修卡背面, 一并妥善保管。维修时请出示本维修卡及购机发票



微信扫一扫，美的服务到

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：www.midea.com