


型号 10B01

# 奶瓶消毒器 健康存储器

## 快速入门指南

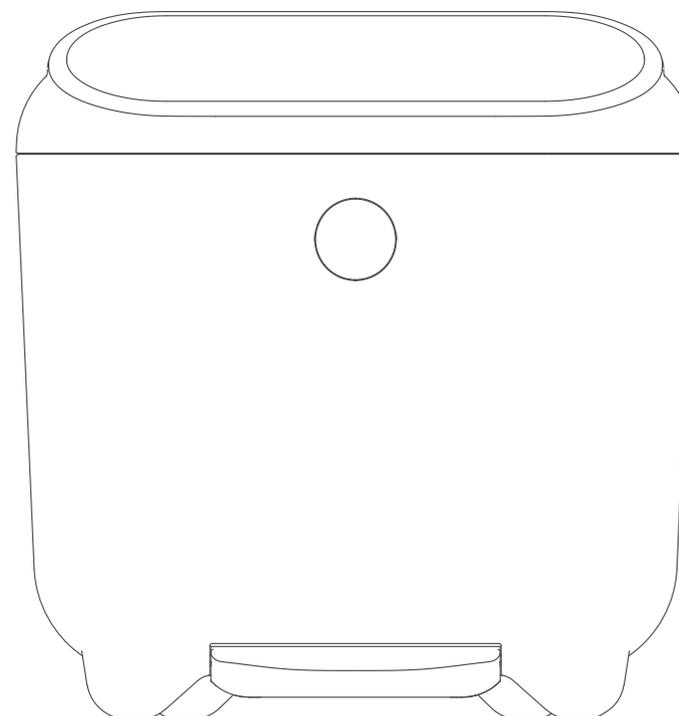

**服务热线：400-8899-315**

**佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司**

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇工业园

邮政编码：528311

生产企业：广东索奇电器科技有限公司

生产地址：鹤山市鹤城镇工业大道中88号之一

企业卫生许可证号：粤卫消证字[2020]-13-第0041号

产品执行标准号：GB 4706.1-2005

生产企业电话：0757-23619221

生产企业邮编：528306

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管  
更多使用指引请【扫描机身二维码】，查看电子版

# 目录

尊敬的用户:

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨房电器产品! 美的厨房电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系(美的客服电话: 400-8899-315)，我们将根据您的需要及时为您服务。

警告: 安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意: 由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示 禁止强制 温馨提示 03

产品简介 部件名称 04  
包装清单 04  
使用范围 05

使用说明 操作指引 06

清洁保养 清洁维护 08

服务指南 故障处理 09

电气原理图 09

产品参数 10

中国RoHS 11

维修服务规定 12

售后服务

保修卡

## 安全警示

### 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容。
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守。
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用。

### 表示【禁止】的内容

- 请儿童远离奶瓶消毒器(健康存储器)，以防造成危险。
- 产品内部及附近不要放置易燃易爆品。
- 电源插头拔下之后再清洁，请不要使用挥发性清洁剂（酒精，汽油等）进行清洁，也不要直接将水泼到产品上面。
- 耐温低于75°C的物品禁止放入。

### 表示【强制】的内容

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 取出柜内珍珠棉、架上扎带，避免着火。
- 首次使用消毒器需空载运行一次除柜内油脂残迹，工作结束20min后才能打开上下柜门并通气20min。
- 在奶瓶消毒器(健康存储器)工作结束10min后才能打开柜门，以免烫伤。
- 关好门后，才能使奶瓶消毒器(健康存储器)工作。

### 表示【温馨提示】的内容


- 使用奶瓶消毒器(健康存储器)时请注意高温、小心烫伤。
- 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以使用户在清洁时断开电源。
- 母婴用品上油污应彻底清除否则会造成柜内异味。

## 产品简介

### 部件名称

#### 提示

- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用。
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

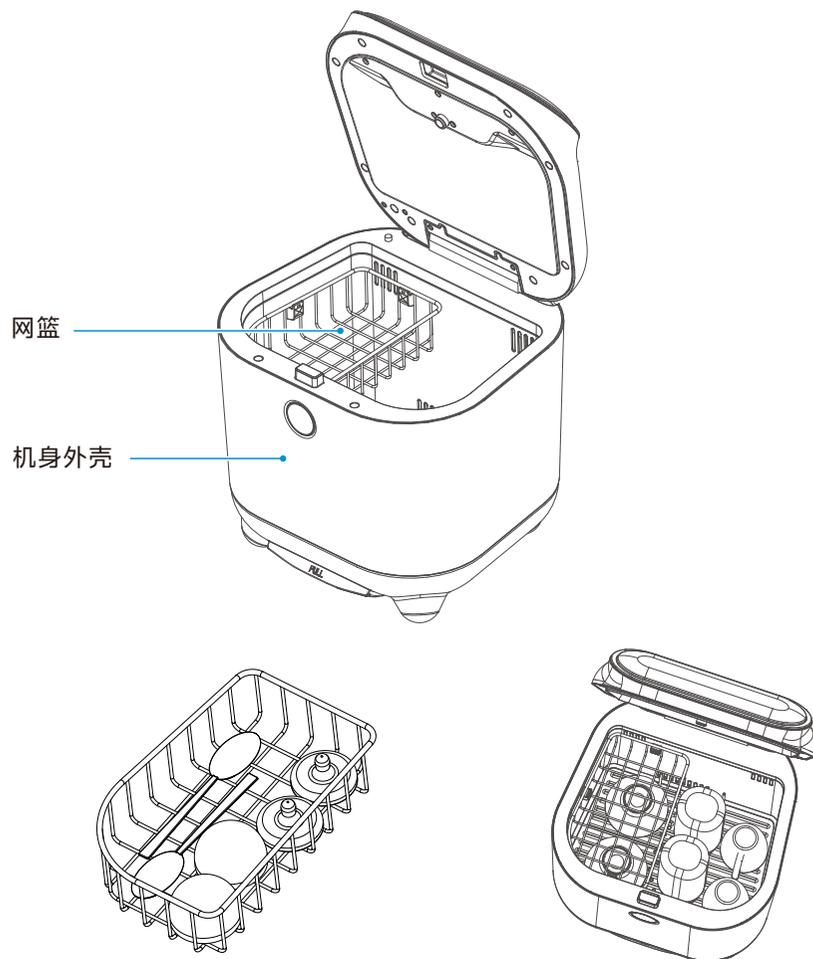

#### 网篮 X1

网篮可摆放辅食勺和奶嘴牙胶等母婴用品。

内腔可摆放杯子、奶瓶等母婴用品。

## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
维修点		产品编号	
产品型号		购买日期	
购买店铺		发票号码	
通讯地址			
邮政编码			

### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

### 维修电话:400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

## 维修服务规定

### ⚠ 注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

**美的台式消毒器严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：**

- **台式消毒器整机包修一年；**
- **保修期内用户可享受免费上门服务（特殊地区除外）及更换零部件服务；**其它事项按照国家“新三包”规定执行。

**凡属下述情况之一的，不在保修范围内：**

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品；
- 没有有效购机证明的产品；
- 购机证明经涂改的产品；
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品；
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198-242）Va.c.，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品；
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
- 超过规定包修期限的产品；
- 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品。

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

## 售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费、请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

## 奶瓶消毒器(健康存储器)包装清单



整机 X1



说明书 X1




NFC操作指引 X1  
NFC智能贴 X1

## 使用范围

- 美的牌10B01奶瓶消毒器(健康存储器)是对母婴餐具类用品进行烘干保洁的生活健康器具。
- 本产品利用紫外线和热风协调杀菌，可有效杀灭大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌等病菌。

# 使用说明

## 操作指引

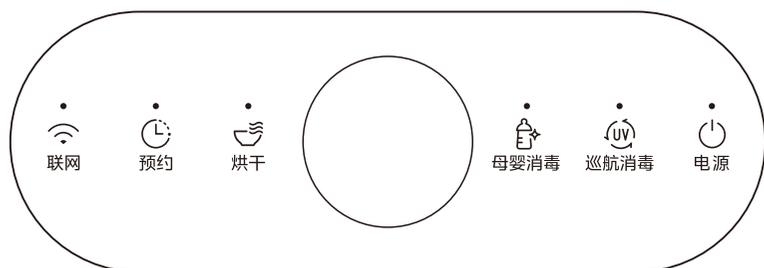

### 烘干功能 (约30min/50min烘干)

- 1 轻按电源键 开机，电源指示灯点亮。如15min没有操作则关机。
- 2 轻按1次烘干键 选择30min烘干功能，再次轻按选择50min烘干功能，烘干指示灯点亮。
- 3 烘干功能运行结束后，烘干指示灯熄灭。

### 母婴消毒功能 (约45min消毒)

- 1 轻按电源键 开机，电源指示灯点亮。如15min没有操作则关机。
- 2 轻按母婴消毒键 选择母婴消毒功能，母婴消毒指示灯点亮。
- 3 母婴消毒功能运行结束后，母婴消毒指示灯熄灭。

### 巡航消毒功能 (72小时循环消毒，45min消毒+6次15min间隔消毒)

- 1 轻按电源键 开机，电源指示灯点亮。如15min没有操作则关机。
- 2 轻按巡航消毒键 选择巡航消毒功能，巡航消毒指示灯点亮。
- 3 巡航消毒功能运行结束后，巡航消毒指示灯熄灭。

### 预约功能 (提前设定母婴消毒工作开始时间，01h-24h)

- 1 轻按电源键 开机，电源指示灯点亮。如15min没有操作则关机。
- 2 轻按预约键 选择预约功能并选定时间段，预约指示灯点亮。
- 3 预约功能倒计时完成后，预约功能指示灯熄灭，进入母婴消毒功能。

## 中国RoHS

### 中国RoHS有害物质说明

零部件名称	有害物质					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源板	×	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
门控开关	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
层架组件	○	○	○	○	○	○
门体组件	○	○	○	○	○	○
箱体组件	×	○	○	○	○	○
联网模块	○	○	○	○	○	○

### 备注:

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。
- 5 本产品在使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

## 产品参数

产品型号	10B01
额定容积	(10±2)L
工作周期	≤ 50min
烘干温度	≤ 75°C
层架额定承载重量	(1.5±0.3)kg
UVC灯波长	(270~280)nm
UVC灯辐射功率	(5~8)mW
UVC灯寿命	≥ 3000h
额定电压及频率	220V~/50Hz
额定功率	125W
外形尺寸(长×宽×高)	297x277x306(mm)
净重	2.9kg

## 联网（连接手机App）

- 1 开机后，可进行联网功能设置。
- 2 长按联网键3s进行配网操作，开启后指示灯闪烁进入配网状态，常亮后表示配网成功。
- 3 配网成功后即可用美的美居App控制消毒柜。

## 联网灯闪烁说明


- 慢闪：配网中
- 快闪：网络正在连接中
- 熄灭：无联网模块或联网模块不在线

## 清洁保养

### 清洁维护


#### 清洁前

- 必须拔下电源插头。

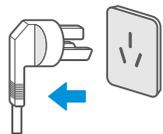

#### 清洁时

- 内外表面可用软棉布（或海绵）蘸中性清洁剂擦拭；
- 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭；
- 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险。

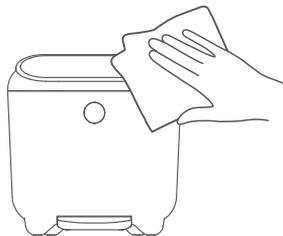

## 服务指南

### 故障处理

全国服务热线  
400-8899-315

#### ⚠ 注意

- 以下方法仍不能排除异常，请联系美的服务热线，由专业人士维修。

故障现象	可能的原因	故障处理方法
整机不工作	· 电源插头没有插好 · 用户插座没电	· 重新插好电源插头 · 检查用户线路
显示屏显示dr UVC灯或热风 组件不工作	· 盖子未盖好	· 关好盖子后使用
灭菌后物品上仍有水分残留	· 物品堆放过多或物品积水过多	· 按照网篮设计摆放并沥干水
内腔有异味	· 内腔不干净	· 清洁内腔

### 电气原理图

